NEC

N1153-031

ページプリンタ

取扱説明書

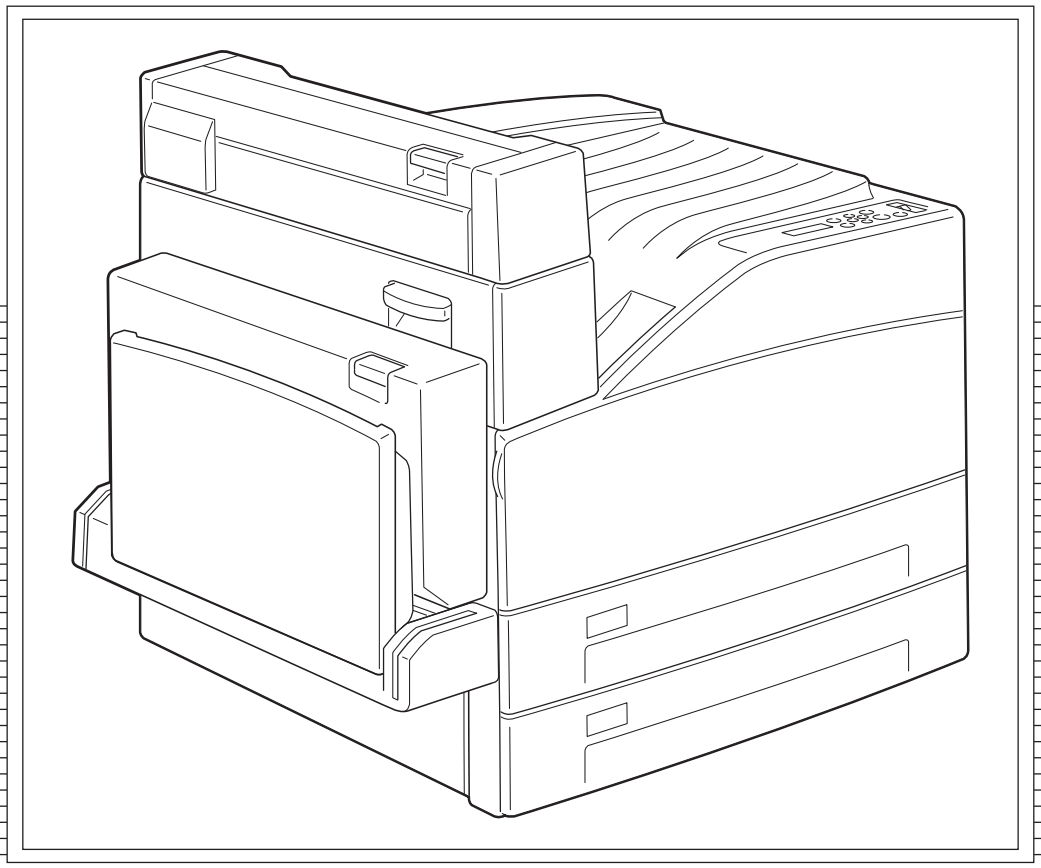

604E 34981
DE3990J9-2
第2版

このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置くことをお勧めします。

安全にかかわる表示

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。
このマニュアルには製品のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明しています。
また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

警告	**人が死亡する、または重傷を負う**おそれがあることを示します。
注意	**火傷やけがのおそれ、および物的損害**の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

注意の喚起　注意の喚起は「△」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。

	毒性の物質による被害のおそれがあることを示します。		**火傷**を負うおそれがあることを示します。
	レーザ光による失明のおそれがあることを示します。		**発煙または発火**のおそれがあることを示します。
	感電のおそれがあることを示します。		**けが**をするおそれがあることを示します。
	爆発するおそれがあることを示します。		**特定しない一般的な注意・警告**を示します。

行為の禁止

行為の禁止は「⃠」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。

	プリンタを分解・修理・改造しないでください。**感電や火災**のおそれがあります。		指定された場所には触らないでください。**感電や火傷などの傷害**が起こるおそれがあります。
	ぬれた手で触らないでください。**感電**のおそれがあります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。**感電や発火**のおそれがあります。
	火気に近づけないでください。**発火**するおそれがあります。		

行為の強制

行為の強制は「●」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。

	プリンタの電源プラグをコンセントから抜いてください。**感電や火災**のおそれがあります。		アース線を接続してください。**感電や発火**のおそれがあります。

本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号について説明します。

記号	内　容
	この注意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。 また、システムの運用に影響を与えることがあります。
	この注意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。

商標について

NEC、NECロゴ、FontAvenueは、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
画面の使用に際して米国マイクロソフト社の許諾を受けています。
Netscapeは米国 Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
HPは米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
NetWareは米国Novell, Inc.の登録商標です。
Macintosh、Mac OS、TrueType、漢字Talkは米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。
Ethernetは米国ゼロックス社の登録商標です。
Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、およびPhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
NMPS、DocuWorksは富士ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。
その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

OSの表記について

Windows 7はMicrosoft Windows 7 Home Premium operating system, Microsoft Windows 7 Professional operating system, Microsoft Windows 7 Enterprise operating system, Microsoft Windows 7 Ultimate operating systemの略です。
Windows VistaはMicrosoft Windows Vista Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows Vista Enterprise operating system, Microsoft Windows Vista Business operating system, Microsoft Windows Vista Home Premium operating system, Microsoft Windows Vista Home Basic operating systemの略です。
Windows XP はMicrosoft Windows XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略です。
Windows XP（64ビット版Windows）はMicrosoft Windows XP operating system, Professional x64 Edition日本語版およびMicrosoft Windows XP operating system, 64-bit Edition日本語版の略です。
Windows Server 2008 R2 はMicrosoft Windows Server 2008 R2 operating system, Standard EditionおよびMicrosoft Windows Server 2008 R2 operating system, Enterprise Editionの略です。
Windows Server 2008 はMicrosoft Windows Server 2008 operating system, Standard EditionおよびMicrosoft Windows Server 2008 operating system, Enterprise Editionの略です。
Windows Server 2003はMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Standard EditionおよびMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise Editionの略です。
Windows Server 2003（64ビット版Windows）はMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Standard x64 Edition日本語版、Microsoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise x64 Edition日本語版およびMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise Edition for 64-Bit Itanium-based Systems日本語版の略です。
Windows MeはMicrosoft Windows Millennium Edition operating systemの略です。
Windows 98 Second EditionはMicrosoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。
Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating systemの略です。
Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。
Windows 2000 はMicrosoft Windows 2000 Professional operating system およびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。
Windows NT 4.0 はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。
Windows 3.1はMicrosoft Windows operating system Version 3.1の略です。
複数のOSを記載する場合は、/（スラッシュ）で区切って表記することがあります。
例） Windows 7/XP/2000

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
5. プリンタの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

はじめに

このたびはN1153-031をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
このマニュアルには、本プリンタの操作方法および使用上の注意事項を記載しています。
製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。
本書は、お使いのコンピュータの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に説明しています。
また、読み終わったあとも大切に保管し、本プリンタをご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

[お願い] ☆保証書は大切に保管してください。

日本電気株式会社

本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本しています。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

万一本体の記憶媒体（ハードディスク等）に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について
ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。
・本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
・本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。）
・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

この装置は　高調波電流規格　JIS C 61000-3-2 適合品です。
JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第 3-2 部：限度値－高調波電流発生限度値（1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

レーザ安全について
この装置は、日本工業規格のレーザ安全規格（JIS　C 6802）に適合しています。使用状態においては、装置のハウジングなどでレーザ光が外部に漏れることはありませんが、マニュアルに記載されている以外の操作（ドライバなどでの分解）は絶対におやめください。(このプリンタは、JIS C6802 規格に基づくクラス 1 レーザ製品です。)

海外でのご使用について
この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

マニュアルの種類と使い方

N1153-031本体や付属のプリンタソフトウエアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「取扱説明書」と電子マニュアルの「活用の手引き（印刷用）」があります。活用の手引き（印刷用）は添付のプリンタソフトウエアCD-ROMの［MANUAL］フォルダにPDF形式で収録されています。また、各プリンタソフトウエアの詳細については、画面上の「ヘルプ」を参照してください。それぞれ、目的に応じてマニュアルをお読みいただき、N1153-031を十分にご活用ください。

N1153-031　取扱説明書（本書）

プリンタのセットアップから、プリンタの基本的な操作方法、および困ったときの対処方法などを、この1冊で説明しています。本書はいつでもご覧になれるようにお手元に置いてください。

N1153-031　活用の手引き（印刷用）

プリンタに添付のプリンタソフトウエアCD-ROMに収録されています。ネットワーク環境で印刷する場合の設定方法、プリンタソフトウエアやメニューモードの詳細、および技術情報などについて説明しています。

活用の手引き（印刷用）は、Adobe社のAcrobat Readerで参照および印刷ができるPDF形式の電子マニュアルです。記載内容については、「目的別マニュアルガイド」（7ページ）を参照してください。また、印刷方法については、8ページを参照してください。

目的別マニュアルガイド

このマニュアルを使いやすくお読みいただくために、以下に簡単な目的別のガイドを記載します。

チェック

13ページから始まる「安全にお使いいただくために」にはプリンタを安全にお使いいただくための注意事項が記載してあります。必ずお読みください。

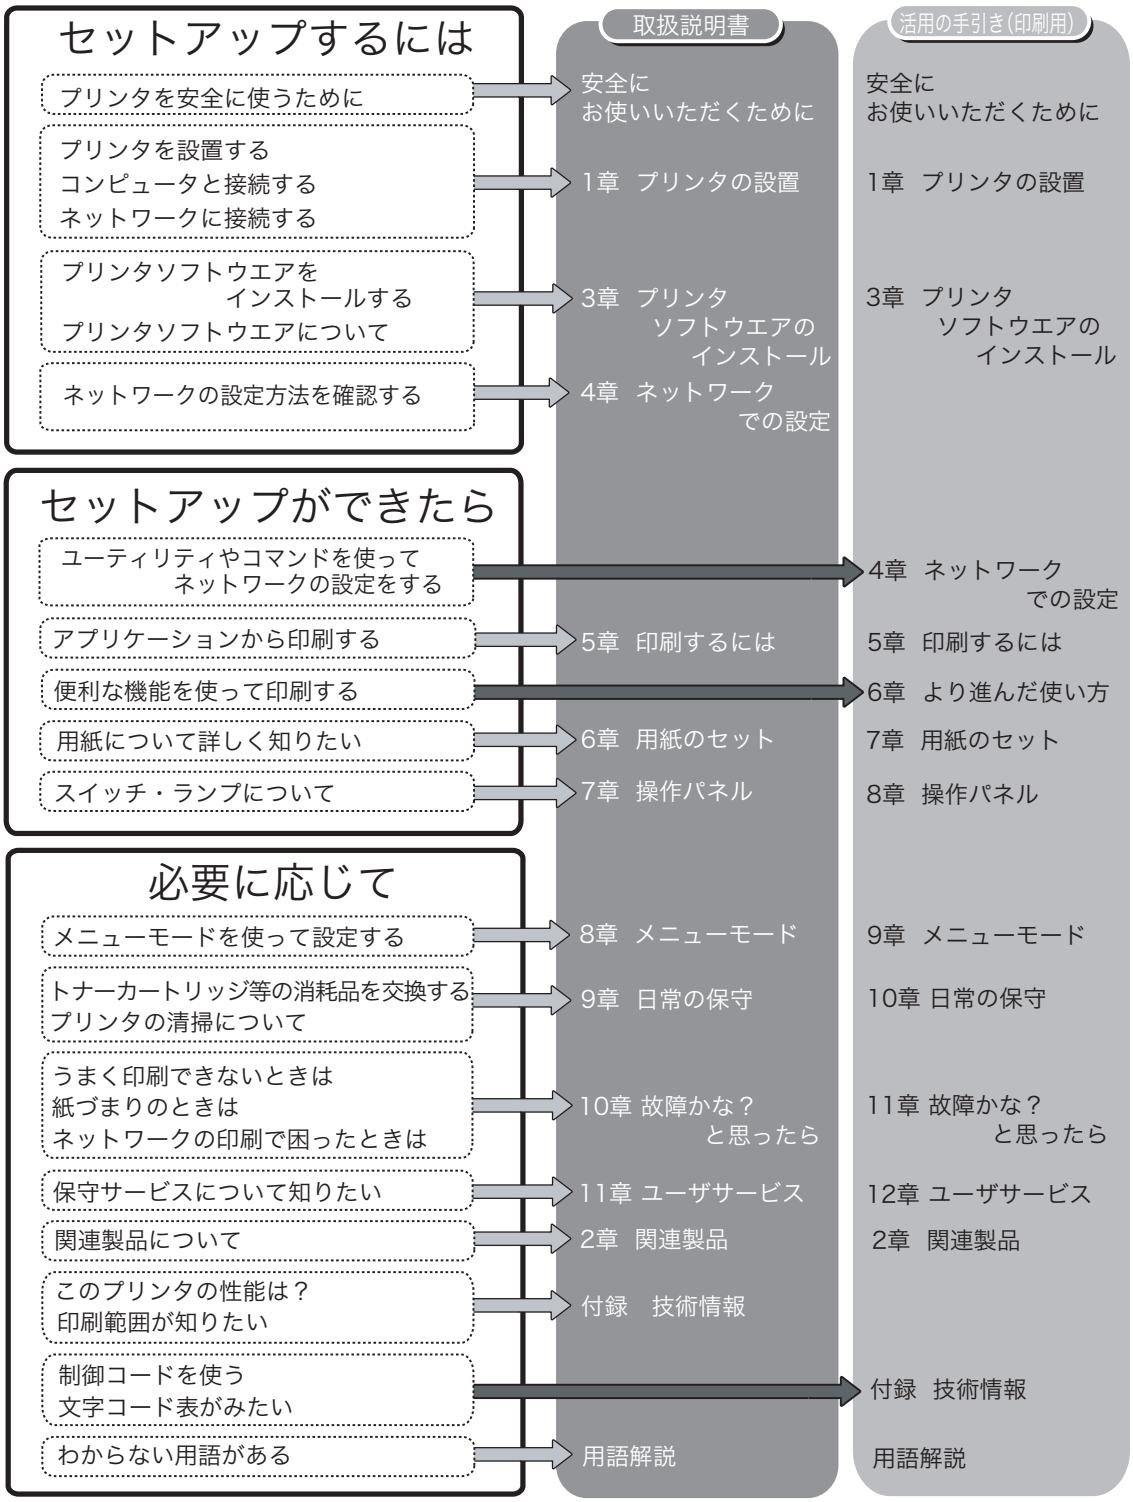

活用の手引き（印刷用）を印刷するには

活用の手引き（印刷用）はA4サイズの大きさで作成されています。ここではWindows XPの環境で活用の手引き（印刷用）を両面印刷する手順を説明します。他のOSをお使いのかたは多少画面表示が異なりますが、手順は同じです。

1 ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。

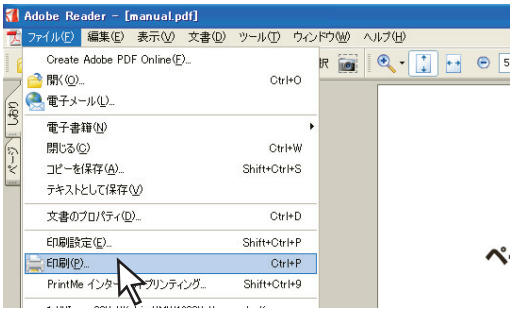

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

2 ［プロパティ］をクリックする。

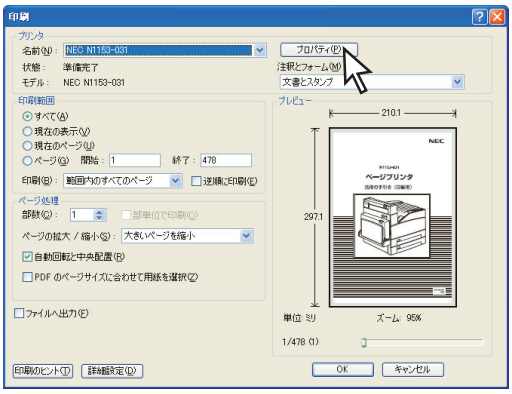

プロパティダイアログボックスが表示されます。

3 両面印刷を有効に設定する。

①［メイン］シートの左側にある［機能選択］バーから［両面印刷］を選ぶ。

②［両面印刷］で［長辺綴じ］を選ぶ。

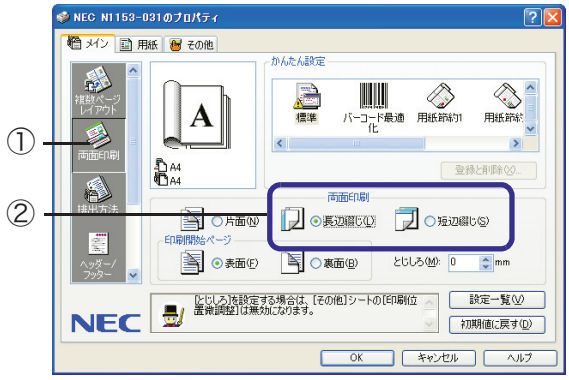

4 用紙サイズをA4に設定する。

①［用紙］タブをクリックする。

②［用紙サイズ］から［A4］を選び、［OK］をクリックする。

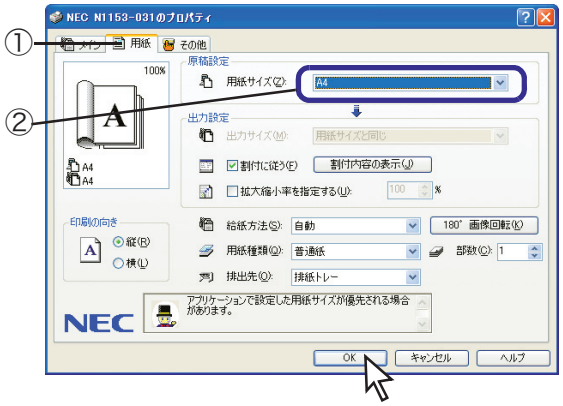

［印刷］ダイアログボックスに戻ります。

5 印刷部数を指定して［OK］をクリックする。

両面印刷で出力されます。

チェック

CD-ROMに添付しているAdobe Readerは、64ビット版OS、Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008に対応しておりません。
印刷用マニュアルをご覧になるには、最新版のAdobe ReaderをWebページから入手していただくか、他のWindows OSでご覧ください。

目次

安全にかかわる表示 2
はじめに 5
マニュアルの種類と使い方 6
目的別マニュアルガイド 7
活用の手引き（印刷用）を印刷するには 8
目次 9
安全にお使いいただくために 13
警告ラベルについて 13
安全上のご注意 14
法律上の注意事項 20
漏電ブレーカについて 21
N1153-031の特長 22

1章 プリンタの設置 25
1 設置に必要なスペースを用意する 27
設置してはいけない場所 29
2 箱の中身を確認する 30
3 各部の名称を確認する 32
4 反転（排紙）ユニットを取り付ける 35
5 トナーカートリッジを取り付ける 37
6 ドラムカートリッジを取り付ける 39
7 用紙をセットする 41
8 電源コードを接続する 43
9 テスト印刷をする 44
10 コンピュータに接続する 47
11 ネットワークに接続する 48
Step 1 ネットワークケーブルを接続する 49
Step 2 IP アドレスとサブネットマスクを設定する 50
Step 3 コンフィグレーションページを印刷する 54

2章 関連製品 55
関連製品・消耗品の紹介 57
専用ソフトウエア 57
オプション 57
消耗品 60
増設ホッパ 61
増設ホッパの取り付け 61
増設ホッパへの用紙のセット 61
増設ホッパの切り替え 62
テスト印刷 63
リレー給紙の設定 63
増設ホッパの取り外し 64
大容量ホッパ 65
大容量ホッパの取り付け 65
大容量ホッパへの用紙のセット 65
大容量ホッパの切り替え 66
テスト印刷 67
リレー給紙の設定 67
大容量ホッパの取り外し 68
フィニッシャ 69
フィニッシャの取り付け 69
テスト印刷 69
フィニッシャの取り外し 69
増設メモリ 70
増設メモリの取り付け 70
テスト印刷 72
増設メモリの取り外し 72

3章 プリンタソフトウエアのインストール 73
プリンタソフトウエア CD-ROM について 74
プリンタソフトウエアの動作環境 75
「インストールプログラム」からのインストール 76
プリンタソフトウエアの種類 76
インストール手順 77
「プラグ・アンド・プレイ」によるインストール 81
Windows 7、Windows XP 、Windows Vista 、Windows Server 2008、Windows Server 2003 日本語版 81
Windows 2000 日本語版 83
プリンタドライバの削除 85
Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 85
Windows Vista 日本語版、Windows Server 2008 日本語版 86
Windows 7 、Windows Server 2008 R2 日本語版 88
Windows 2000 日本語版 89
SimpleMonitorの削除 91

4章 ネットワークでの設定 93
ネットワーク印刷の使用例 94
ネットワークの設定 95

5章 印刷するには 97
使用できる用紙サイズと種類 98
使用できる用紙サイズと種類 98
各用紙種類での動作対応表 99
印刷手順 100
アプリケーションから印刷する 100
印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方） 101
アプリケーションメニューからプロパティダイアログボックスを開く 101
［プリンタと FAX］フォルダからプロパティダイアログボックスを開く 102
定形外サイズの用紙に印刷する 103
厚紙に印刷する 105
機能の紹介 106

6章 用紙のセット 107
用紙について 108
使用できる用紙 108
定形外用紙のご使用について 109
A5 サイズ用紙のご使用について 109
用紙についての注意事項 110
用紙のセット方向 111
ホッパ 1 ・ 2 に用紙をセットする 112
トレーに用紙をセットする 114
増設ホッパに用紙をセットする 116
増設ホッパ（A3）に用紙をセットする 116
増設ホッパ（A4）に用紙をセットする 116
ホッパ 3 に用紙をセットする 116
ホッパ 4 に用紙をセットする 117
大容量ホッパに用紙をセットする 119
用紙をセットするときの注意 122
はがき、往復はがき 122
厚紙 122
OHP フィルム、ラベル紙、穴あき紙 123
封筒 124
定形外用紙 124
プレ印刷用紙 125

7章 操作パネル 127
ディスプレイ 128
ランプ 129
スイッチ 130
通常のスイッチ機能 131
メニューモード時のスイッチ機能 135
シフト時のスイッチ機能 136
節電中時のスイッチ機能 136

8章 メニューモード 137
操作パネルでの設定方法 138
メニューモードの設定変更の仕方 138
メモリスイッチの設定変更の仕方 139
メニューモード設定項目一覧 140
メニューツリー 143
メモリスイッチ設定項目一覧 155

9章 日常の保守 157
トナーカートリッジの交換 157
トナーカートリッジ取り扱い上のご注意 158
トナーカートリッジの交換手順 159
トナーカートリッジの寿命 161
ドラムカートリッジの交換 162
ドラムカートリッジ取り扱い上のご注意 162
ドラムカートリッジの交換手順 163
ドラムカートリッジの寿命 165
ステープル針の交換 166
ステープル針の補充手順 166
使用済み消耗品の回収について 168
回収について 168
購入について 168
清　掃 169
清掃箇所と清掃時期 169
プリンタの清掃 170
パンチ屑の処理 171

10章 故障かな？と思ったら 173
修理に出す前に 174
印刷できないときは 175
アラーム表示が出ているときは 176
印刷に異常が見られるときは 179
思うように印刷できないときは 183

オフセット排紙機能が動作しないときは……187
フィニッシャ機能がうまく動作しないときは……188
ステープルどめがうまくいかないときは……189
針づまりの処理手順……190
ネットワークで思うように印刷できないときは……192
紙づまりのときは……193
紙づまりの発生箇所……193
紙づまりの処理……194
A 本体部の紙づまり……194
B 本体給紙部の紙づまり……196
C 増設ホッパ給紙部の紙づまり……197
D 両面印刷ユニット部の紙づまり……199
E 反転（排紙）ユニット部の紙づまり……200
トレー部の紙づまり……201
大容量ホッパ部（ホッパ5）の紙づまり……202
F フィニッシャ部（用紙搬送部）の紙づまり……203
G フィニッシャ（フィニッシャ内部）の紙づまり……204
G フィニッシャ部（トップトレー部）の紙づまり……206
H フィニッシャ部（スタッカトレー部）の紙づまり……207
ピックミス（用紙給紙ミス）の処理……208
ホッパ1、2およびホッパ3、4（増設ホッパ（A3）使用時）のピックミス……208
ホッパ3（増設ホッパ（A4）使用時）のピックミス……209
ホッパ4（増設ホッパ（A4）使用時）のピックミス……209
ピックミス、紙づまり処理後の確認……211
テスト印刷をする……211
プリンタを運搬するときは……213
プリンタ／消耗品を廃棄するときは……213

11章 ユーザサービス……215
保証について……216
保守サービスについて……217
プリンタの寿命について……217
有寿命部品（定期交換部品）について……218
補修用性能部品および消耗品について……218
情報サービスについて……218

12章 技術情報……219
仕　様……220
用紙の規格……223
用紙設計に関する事項……225
用紙の紙質……225
用紙サイズ……226
用紙坪量と填料……226
用紙の水分率……226
水分率……226
水分量とカール……227
平滑度……227
用紙色……227
プレ印刷とプレ印刷用インク……227
事前評価……227
プレ印刷を行う際の注意事項……228
プレ印刷用インクの注意事項……228
印刷位置精度……229
バインダ穴、カット……229
ミシン目用紙……230
事前評価……230
用紙加工上の注意……230
印刷上の注意事項……231
ラベル紙……231
事前評価……231
用紙加工上の注意事項……231
印刷上の注意事項……232
メールシール用紙（封筒タイプ）……232
事前評価……232
加工上の注意事項……232
印刷上の注意事項……233
保管上の注意事項……233
メールシール用紙（はがきタイプ）……233
事前評価……233
加工上の注意事項……233
印刷上の注意事項……234
保管上の注意事項……234
その他の注意事項……234
穴あき紙……235
事前評価……235
加工上の注意事項……235
印刷上の注意事項……236
再生紙……236
事前評価……236

使用上の注意事項 236
エンボス紙 237
シークレットラベル紙 237
透かし入り紙 237
コート紙 237
ノンカーボン紙 238
OCR 用紙 238
その他の特殊な用紙 238
用紙の納入条件 239
用紙の加工 239
カール量 239
カッティング 240
繊維方向 240
梱包および包装 241
用紙の保管条件 242
保管条件 242
保管形態 242
印刷物の保存条件 243
用紙設計および管理の指針についての補足 244
印刷範囲 247
定形用紙 247
MS-DOS 環境 248
SIF 印刷環境 250
定形外用紙 255
プリンタの設定について 255
余白について 255
用紙サイズ違いについて 256
ディスプレイ表示一覧 257
用語解説 261
英数字 261
五十音順 263
索　引 271

⚠ 安全にお使いいただくために

警告ラベルについて

N1153-031 プリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これらはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして読めない場合は、販売店または、保守サービス窓口にご連絡ください。

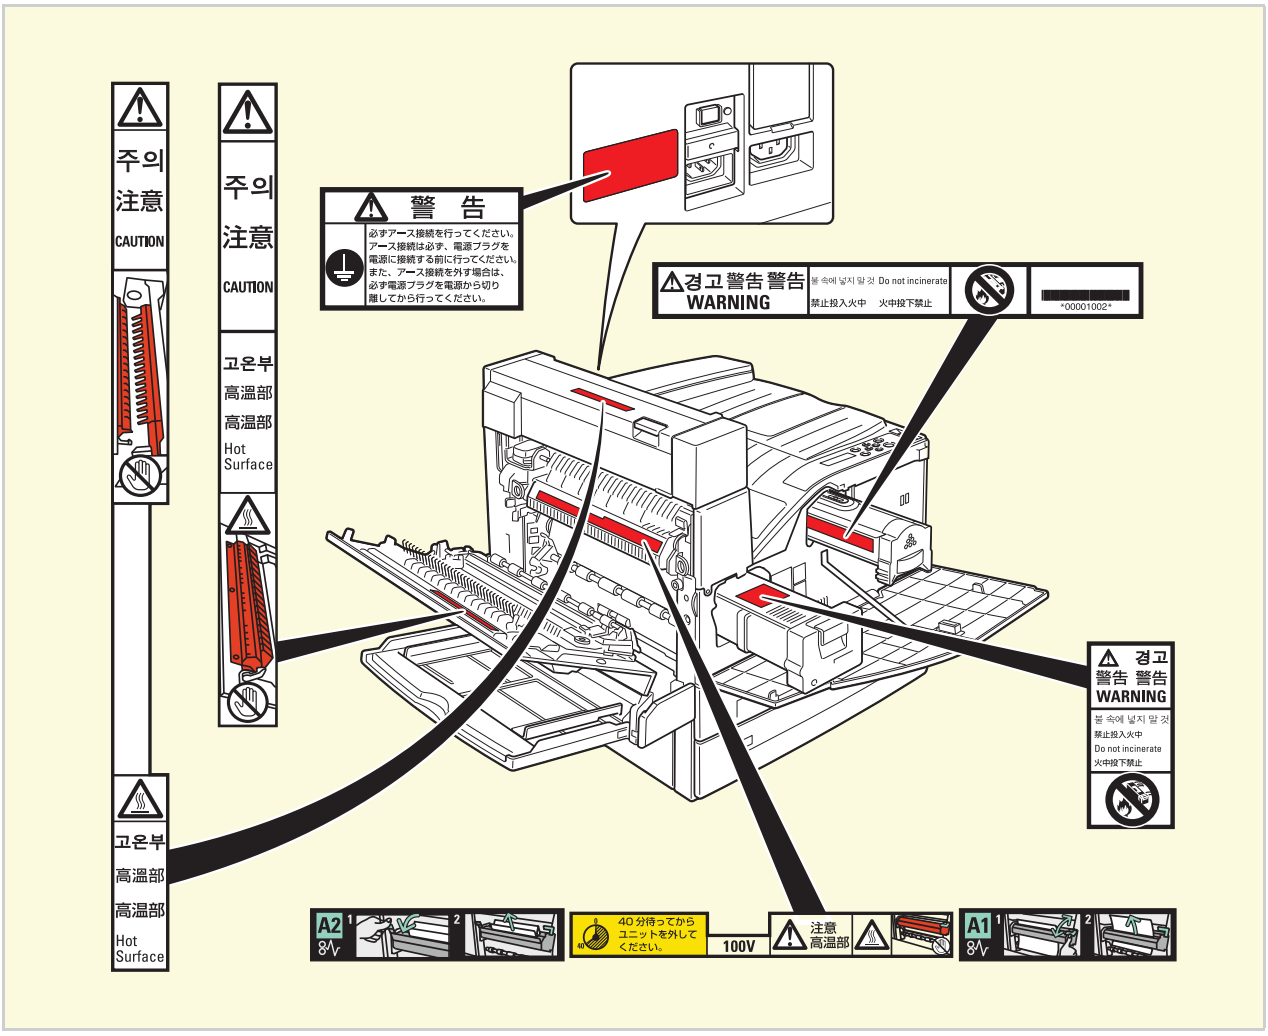

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンタをより安全にご活用ください。記号の説明については、表紙の裏の「安全にかかわる表示」を参照してください。
なお、用語については1章の「3　各部の名称を確認する」（32ページ）を参照してください。

警告

プリンタの内部をのぞかない

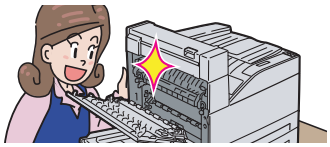

このプリンタはレーザ（レーザダイオード）を使用しています。電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザ光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザ光は目に見えません）。（このプリンタは、JIS C 6802規格に基づくクラス1レーザ製品です。）

分解・修理・改造はしない

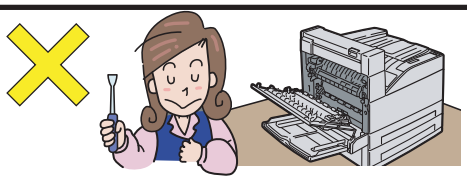

マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理／改造を行ったりしないでください。プリンタが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を差し込まない

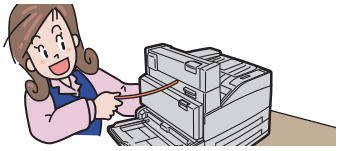

通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電するおそれがあります。

煙や異臭、異音がしたら電源OFF

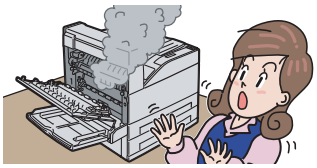

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となるおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを触らない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。

カートリッジを火の中に投げ入れない

トナーカートリッジやドラムカートリッジを火の中に投げ入れないでください。トナーカートリッジやドラムカートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどをするおそれがあります。

警告

電源コードのアース線を取り付ける

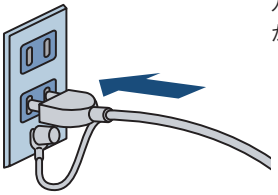

万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、アース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを850㎜以上地中に埋めたもの
- 接地工事（D種）を行っている接地端子

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。また、接地接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。

ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管（引火や爆発のおそれがあります。）
- 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。）
- 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）

掃除機でトナーを吸わない

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固くしぼった布などでふき取ってください。掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん発火・爆発するおそれがあります。

⚠ 注意

壊れた液晶ディスプレイには触らない

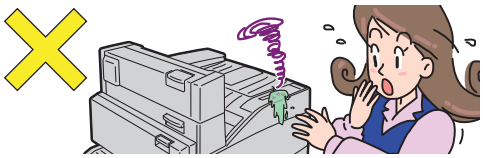

壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が、口に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してください。また皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して、医師に相談してください。

雷が鳴りだしたらプリンタに触らない

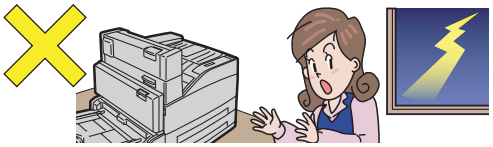

火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプリンタには触らないでください。
落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがありますが、この対策として交流無停電電源装置などを使用することをお勧めします。

電源コードに薬品類をかけない

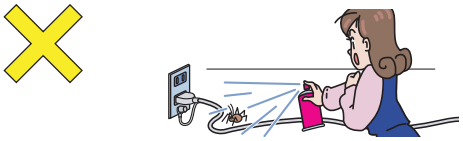

電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

プリンタ内に異物を入れない

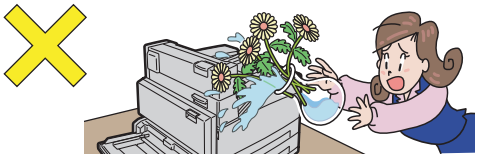

プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

電源コードを抜くときはコードを引っ張らない

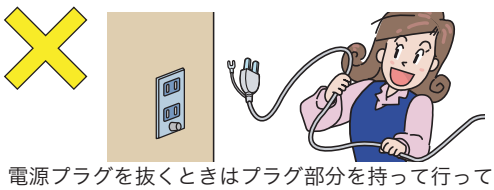

電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し火災や感電の原因となるおそれがあります。

損傷した電源コードは使わない

電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。

⚠ 注意

高温注意

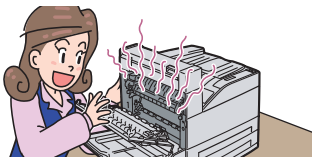

プリンタのカバーを開けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。プリンタの内部には使用中に高温になる定着器という部品があり、触ると火傷するおそれがあります。

巻き込み注意

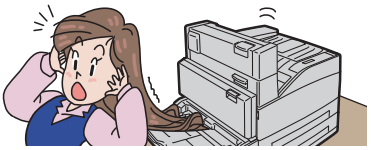

プリンタの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

作動中のフィニッシャに触れない

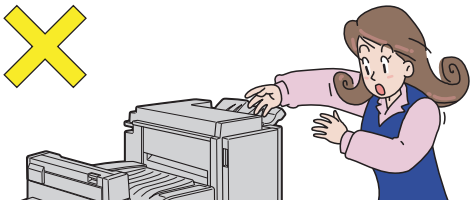

フィニッシャが作動しているとき、作動部分には触れないでください。指をはさみ、けがをするおそれがあります。

目や口にトナーを入れない

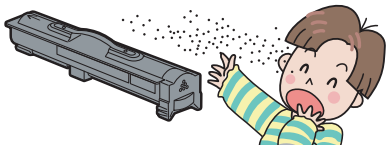

トナーカートリッジやドラムカートリッジに入っているトナーを目や口に入れないでください。トナーが目や口に入ると健康を損なうおそれがあります。特にお子様の手の届かないところに保管し、お子様が触れないようにしてください。

用紙カセットを勢いよく引き出さない

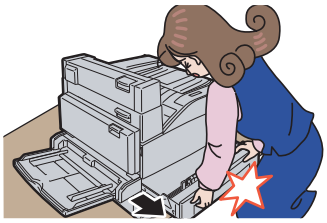

用紙カセットを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

直射日光が当たるところには置かない

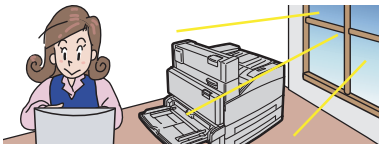

プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かないでください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンタが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあります。

⚠ 注意

プリンタを運ぶときは3人以上で

プリンタの質量は約48.3kgです（本体のみ、消耗品含む）。装置側面の取っ手を持ち、3人以上で運んでください。2人以下で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

また、装置の重心は背面にありますので、背面方向へ倒れないように注意してください。

不安定な場所に置かない

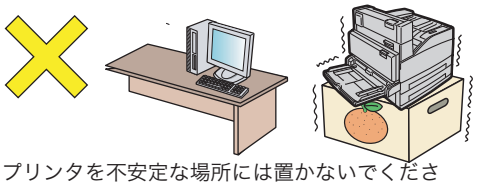

プリンタを不安定な場所には置かないでください。プリンタが破損するおそれがあるばかりではなく、思わぬけがや周囲の破損の原因となることがあります。

専用電源コード以外は使わない

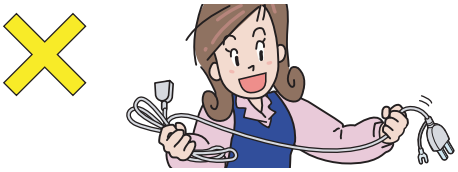

プリンタに添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると火災になるおそれがあります。

100V以外のコンセントに差し込まない

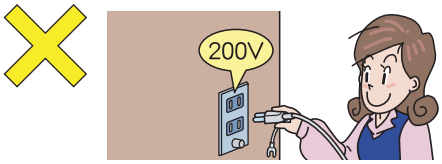

電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない

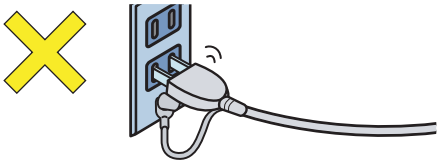

電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。

延長コードを使わない

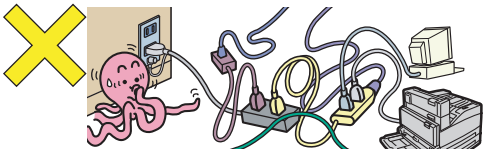

コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

電源コードは曲げたりねじったりしない

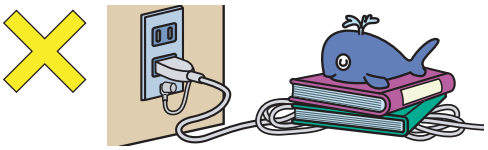

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

腐食性ガスの存在する環境、ほこりや空気中に腐食を促進する成分、導電性の金属などが含まれている環境で使用、保管しない

・腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒素、塩素アンモニア、オゾンなど）の存在する環境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）が含まれている環境に設置し使用しないでください。
・装置内部のプリント板が腐食し、故障および発煙、発火の原因となるおそれがあります。

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会社にご相談ください。

添付の電源コードを他の装置や用途に使わない

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。

   □ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。

   □ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。

2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。

   □ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。

   □ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。

   □ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。

   □ 役所または公務員の印影、署名、記名。

   □ 私人の印影または署名。

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータプログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。

   （1）複製　紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。

   （2）改変　紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。

   （3）送信　電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。

   権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。

   □ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。

   □ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。

   □ 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。

   □ 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。

   □ 学校教科書への掲載。ただし、権利者への補償金が必要です。

   □ 学校その他教育機関における複製。ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。

   □ 試験問題としての複製。ただし、権利者への補償金が必要です。

漏電ブレーカについて

プリンタの本体には漏電ブレーカが付いています。プリンタに漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐためのものです。通常はリセットボタンが押し込まれた状態にしておきます。1か月に1度は漏電ブレーカが正常に働くか確認してください。また、アースを必ず接続してください。アースが接続されていないと、漏電ブレーカが働かなくなり、感電の原因となるおそれがあります。
なお、漏電ブレーカの確認手順は、以下のとおりです。異常などがある場合は、保守サービス窓口または販売店までご連絡ください。

1 **プリンタの電源をOFFにする。**

2 **漏電ブレーカのリセットボタンを押し込む。**

このとき、リセットボタンから手を離しても、リセットボタンが押し込まれたままの状態となります。

3 **ボールペンなどの先のとがったもので、テストボタンを軽く押す。**

押し込まれていたリセットボタンが解除され、突き出ます。これで確認は終了です。

4 **再度、リセットボタンを押して、リセットボタンを押し込んだ状態に戻す。**

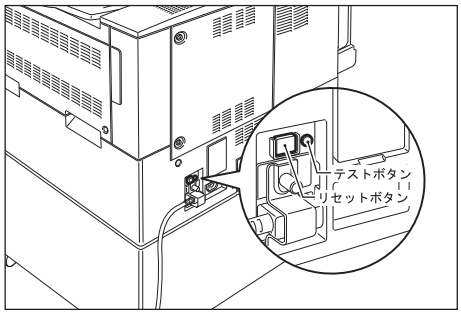

N1153-031の特長

N1153-031の主な特長を簡単に説明します。

システムプリンタ印刷システム（SIFインタフェース）
専用ソフト「LCPプリンタ支援ソフトウエアVer.3.0」を使用することで、従来システム3100などで使用していた旧情処データが出力できます。

ページプリンタ（LCP4000II、LCP30EII、LCP40M、LCP45M）との高い互換性
従来のページプリンタ（LCP4000II、LCP30EII、LCP40M、LCP45M）との高い互換性を実現しており、ACOSアプリケーションを変更せずに印刷ができます。

ネットワーク接続
N1153-031はLANボードを内蔵しており直接LAN接続できるため、SIF配線およびプロトコル変換装置が不要です。

その他に、次のような特長があります。

ページ順、部単位で出力できる簡易ソータ

オフセット排紙機能と丁合い機能を組み合わせると、簡易ソータとしてご利用になれます。複数の部数を印刷するときなど、印刷後の用紙を部ごとに水平にずらして仕分けし、排紙トレー上に排出します。さらに、指定されたホッパにセットした色のついた用紙（色紙）を挿入して、印刷ジョブごとに仕分けて排紙トレー上に排出することもできます。

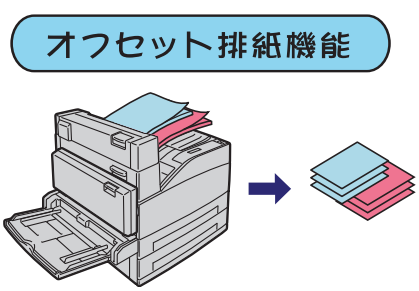

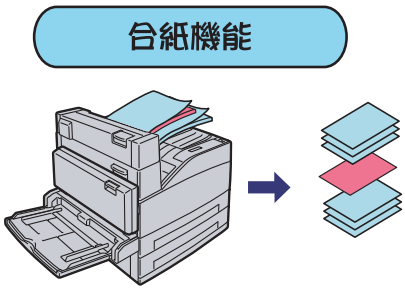

フィニッシャで簡易製本

N1153-031では、フィニッシャを装着することにより、最大50枚（坪量64g/㎡）、ステープルどめをすることができます。また、フィニッシャに排出する用紙に穴あけをすることができます。面倒な簡易製本処理まで素早く自動で行え、大容量排紙もサポートしています。会議などで使う複数枚の書類を何部か印刷したい場合は、フィニッシャの機能を使うと印刷後すぐに配付でき、非常に便利です。

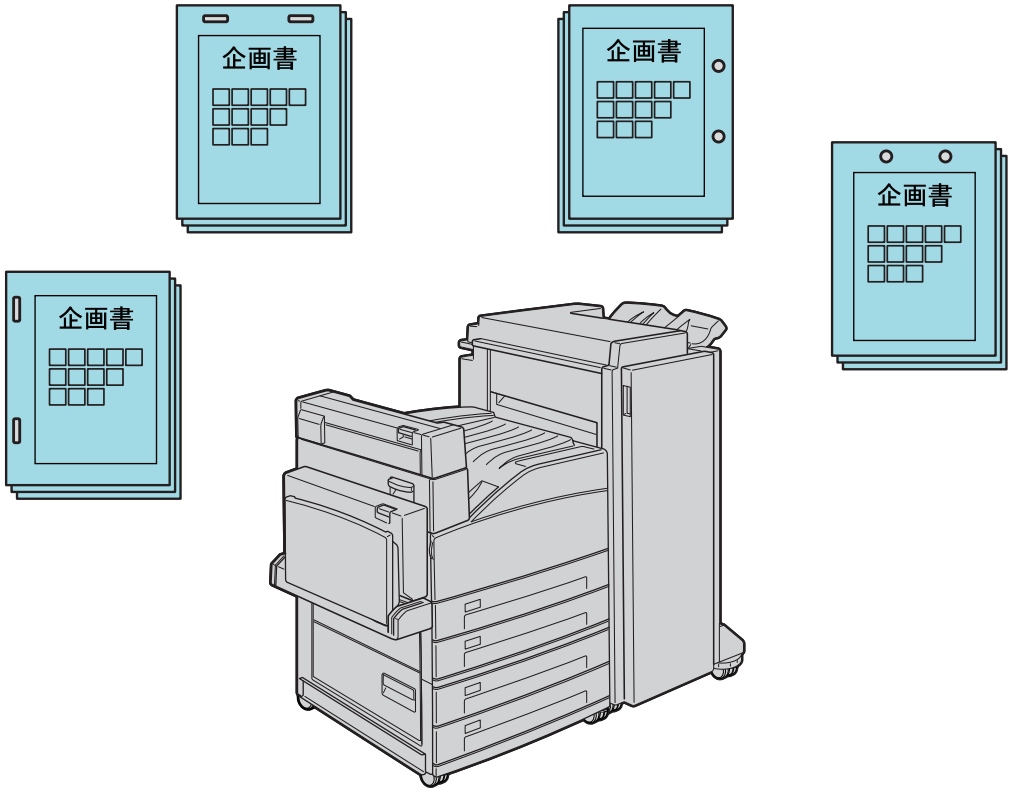

用紙がなくなると自動的に切り替え（グループホッパ）

給紙元として使っているいくつかのホッパを組み合わせて1つのグループにします*1。印刷中、そのグループ化したホッパの中で用紙が足りなくなると*2、次のホッパに自動的に切り変わる*3ので、連続印刷・多量印刷ができてとても便利です。オプションの大容量ホッパ（2,000枚積載可）があると、さらに便利です。

*1 グループA、グループBの2つのグループを設定できます。プリンタドライバからは、ホッパの組み合わせを気にせず直接グループホッパを指定できます。
*2 操作パネルのディスプレイで、用紙がなくなったホッパを確認できます。
*3 用紙が足りなくなったホッパには、印刷中でも用紙をつぎ足すことでノンストップ印刷が可能となります。

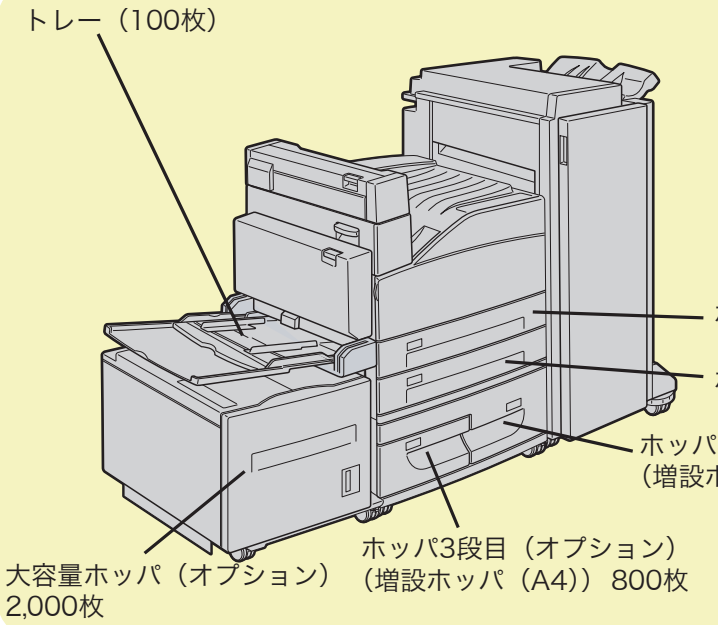

N1153-031 は、増設ホッパ、大容量ホッパを装着した場合、標準ホッパとトレーを合わせた給紙容量は、最大5,100枚になります。

※増設ホッパ（A3）の給紙容量はホッパ3段目、ホッパ4段目とも500枚です。

1台のプリンタのホッパをフルに活用して、紙を補給する手間なくスイスイノンストップで印刷できます。

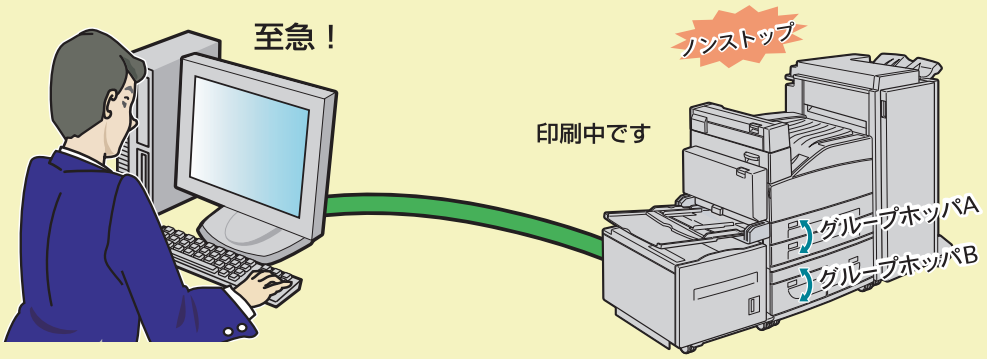

1章 プリンタの設置

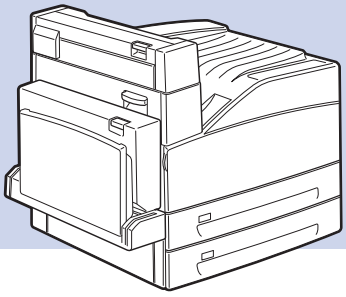

この章では、お買い上げになったプリンタの箱を開けてから、中身を確認し、テスト印刷、ネットワークでプリンタが使えるようになるまでを以下の手順で説明します。

1 設置に必要なスペースを用意する

2 箱の中身を確認する

3 各部の名称を確認する

4 反転（排紙）ユニットを取り付ける

5 トナーカートリッジを取り付ける

6 ドラムカートリッジを取り付ける

7 用紙をセットする

8 電源コードを接続する

9 テスト印刷をする

10 コンピュータに接続する

11 ネットワークに接続する

Step 1 ネットワークケーブルを接続する
Step 2 IPアドレスとサブネットマスクを設定する
Step 3 コンフィグレーションページを印刷する

本プリンタは、パラレルインタフェース接続、およびネットワーク接続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接続してください（接続方法については、「10　コンピュータに接続する」（47ページ）または「11　ネットワークに接続する」（48ページ）を参照してください）。

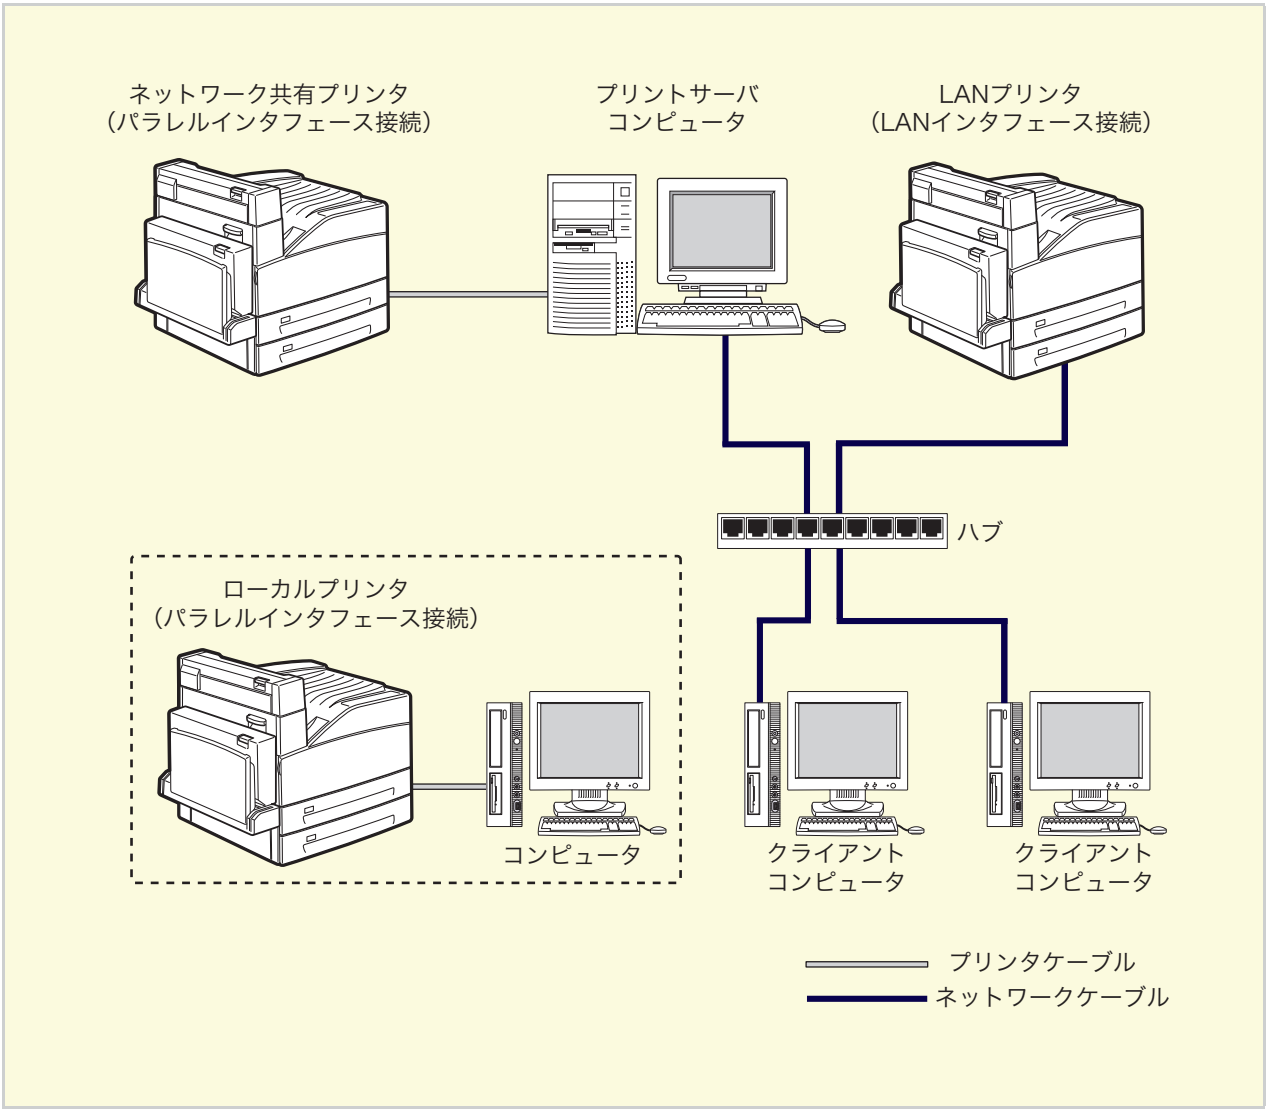

N1153-031の接続例

重要

SIF印刷環境では、ローカルプリンタ（パラレルインタフェース接続）としてご使用になれません。

1　設置に必要なスペースを用意する

N1153-031を安全、快適にご使用いただくためには「設置してはいけない場所」（29ページ）をよくお読みになり、下図に示すスペースを確保してください。

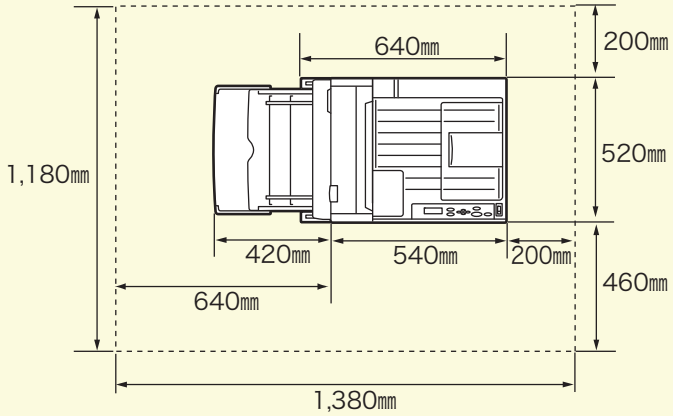

本体のみ

設置に必要なスペース（上から見たところ）

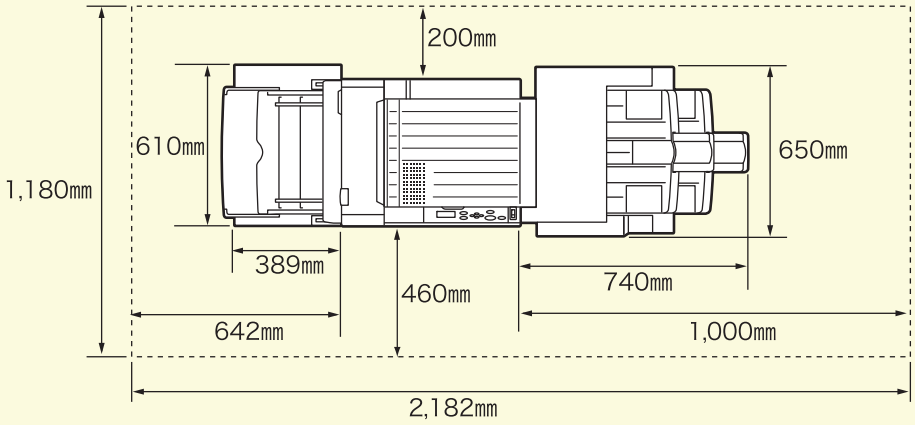

本体＋オプション装着時
（大容量ホッパ＋増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）＋フィニッシャ）

設置に必要なスペース（上から見たところ）

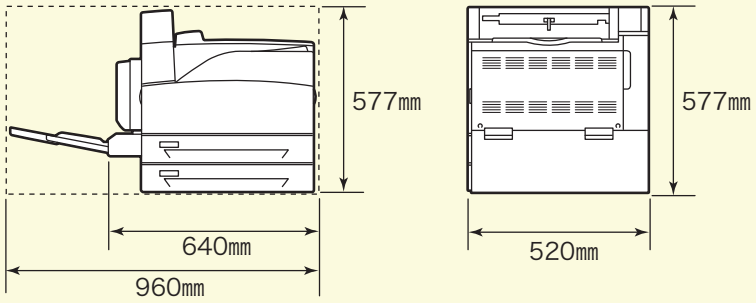

本体のみ

設置に必要なスペース（正面および横から見たところ）

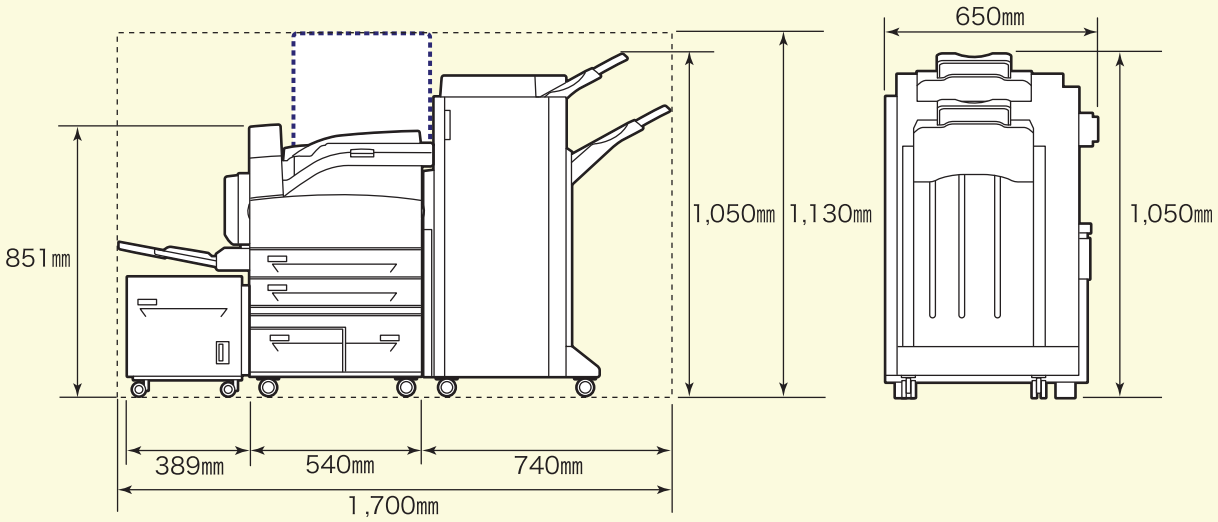

本体＋オプション装着時
（大容量ホッパ＋増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）＋フィニッシャ）

設置に必要なスペース（正面および横から見たところ）

設置してはいけない場所

次のような場所には設置しないでください。

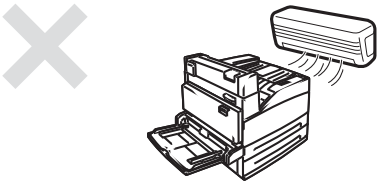

直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい場所（暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く）には設置しないでください。温度変化により結露現象が起こり故障の原因となることがあります。

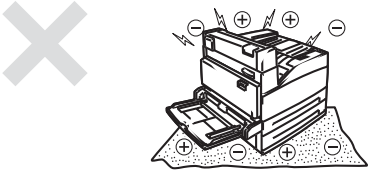

じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気による障害で装置が正しく動作しないことがあります。

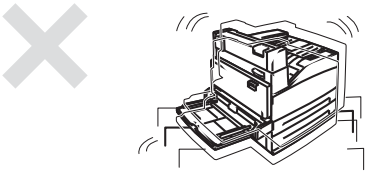

強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正しく動作しないことがあります。

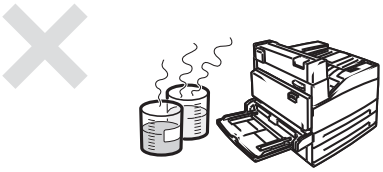

腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりして装置が正しく動作しなくなることがあります。

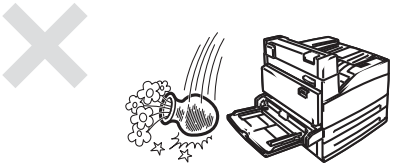

上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝撃などにより装置が正しく動作しなくなることがあります。

ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリンタのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに受信障害を与えることがあります。

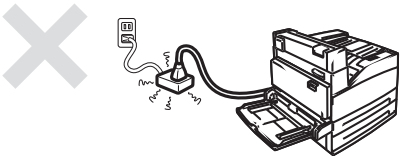

添付の電源コードだけで、コンセントに届かない場所に設置しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。

2　箱の中身を確認する

まず、下の注意をよくお読みになり、箱を開けて、次のページに示すものがすべてそろっていることを確認してください。次に、各部品に損傷などがないかを点検してください。万一、足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。

⚠ 注意

取り扱い上のご注意

- プリンタの重量は約48.3kgです（本体のみ、消耗品含む）。装置側面の取っ手を持ち、3人以上で運んでください。2人以下で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。
  また、装置の重心は背面にありますので、背面方向へ倒れないように注意してください。

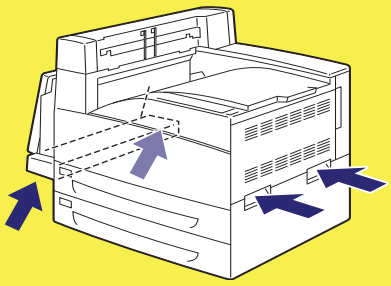

- プリンタを増設ホッパ（オプション）などの設置場所に置くとき、図中の場所を持たないでください。指を挟むおそれがあります。

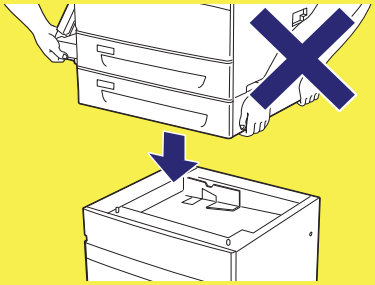

- 増設ホッパ（オプション）を取り付けたプリンタを移動する場合は、プリンタを10度以上に傾けないでください。転倒などによるケガの原因となることがあります。

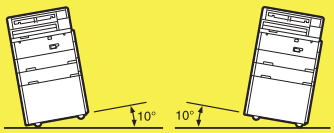

横から見た図

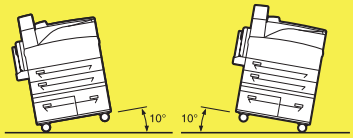

正面から見た図

また、スロープなどの傾斜を移動する場合は、装置右側（レベラ（高さ調整ネジ）の付いていない側面）を前向きにして移動させてください。レベラのある面を前向きにすると、傾斜に引っかかり、レベラ破損や装置転倒の原因となることがあります。

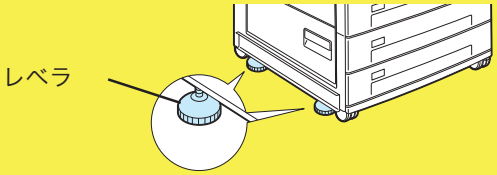

☐ プリンタ本体

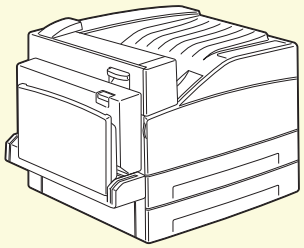

☐ 反転（排紙）ユニット

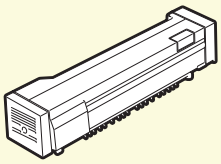

☐ 電源コード抜け防止用ブラケット

☐ トナーカートリッジ*1

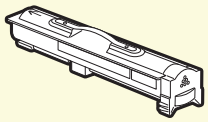

☐ ドラムカートリッジ*2

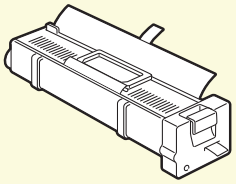

☐ 電源コード

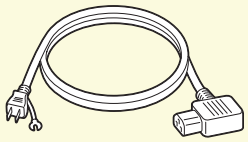

☐ 用紙サイズラベル

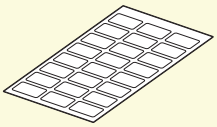

☐ プリンタソフトウエアCD-ROM（活用の手引き（印刷用）収録）

☐ 取扱説明書

☐ 保証書

☐ N1153-031補足説明書

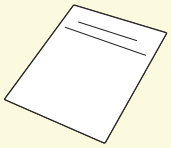

☐ 印刷用紙についての説明書

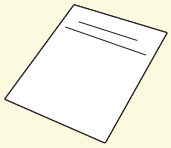

*1 添付品のトナーカートリッジは約30,000ページ（A4用紙、画像面積比5%連続印刷時）印刷可能です。
*2 添付品のドラムカートリッジは約60,000ページ印刷可能です。

同梱品一覧

チェック

保証書は、なくさないよう大切に保管してください。

3　各部の名称を確認する

プリンタを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認してください。

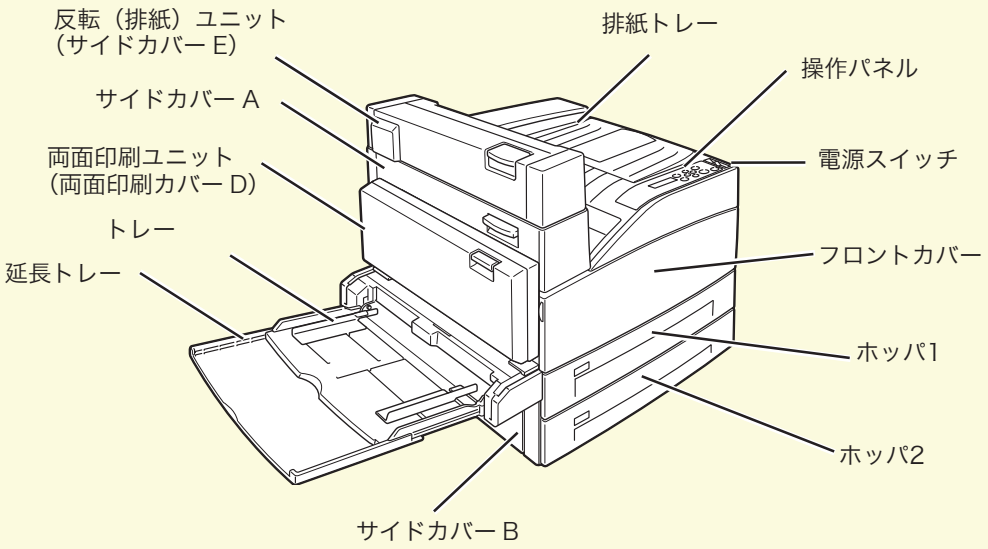

プリンタ前面

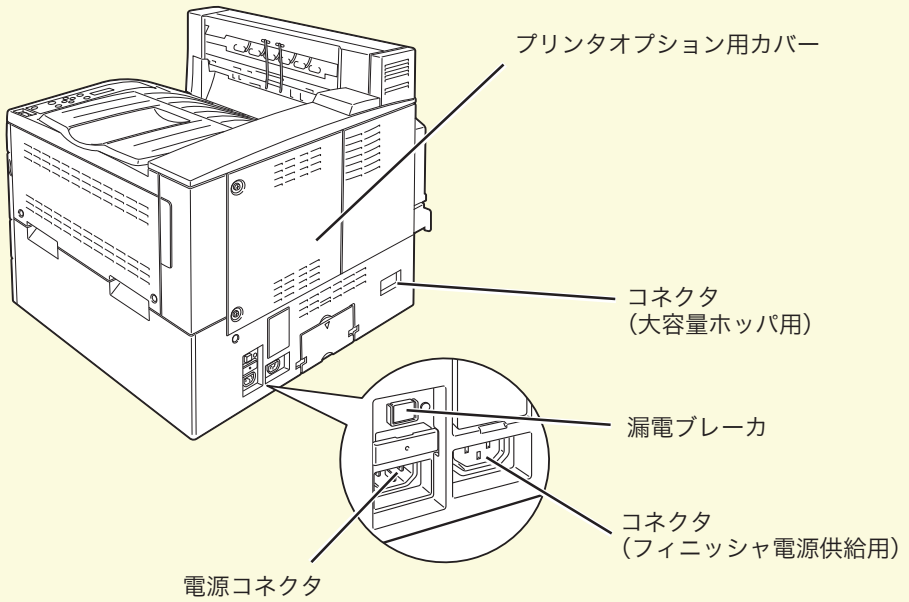

プリンタ背面

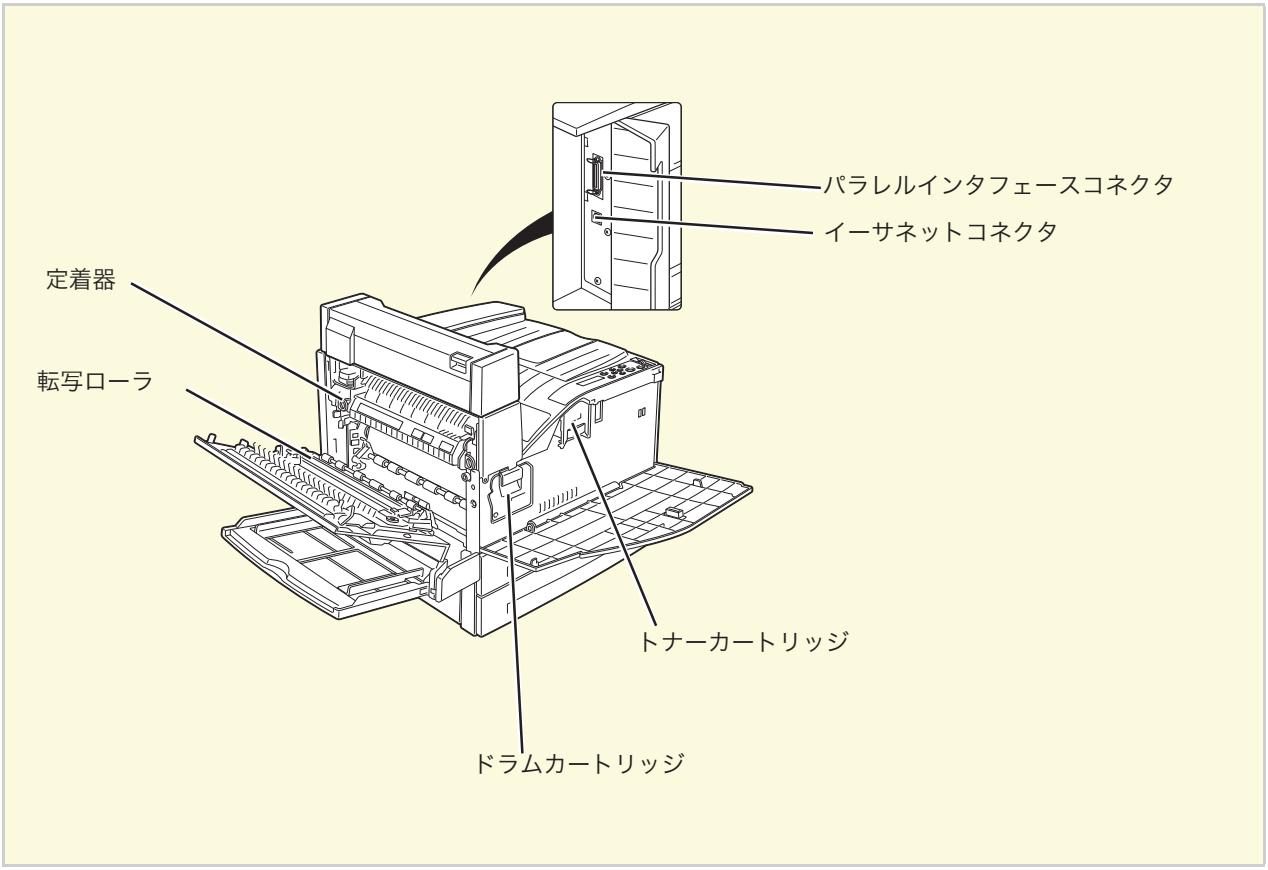

プリンタ内部

チェック

トナーカートリッジやドラムカードリッジの交換、および紙づまり処理の際、転写ローラには手を触れないでください。印刷不良の原因となります。

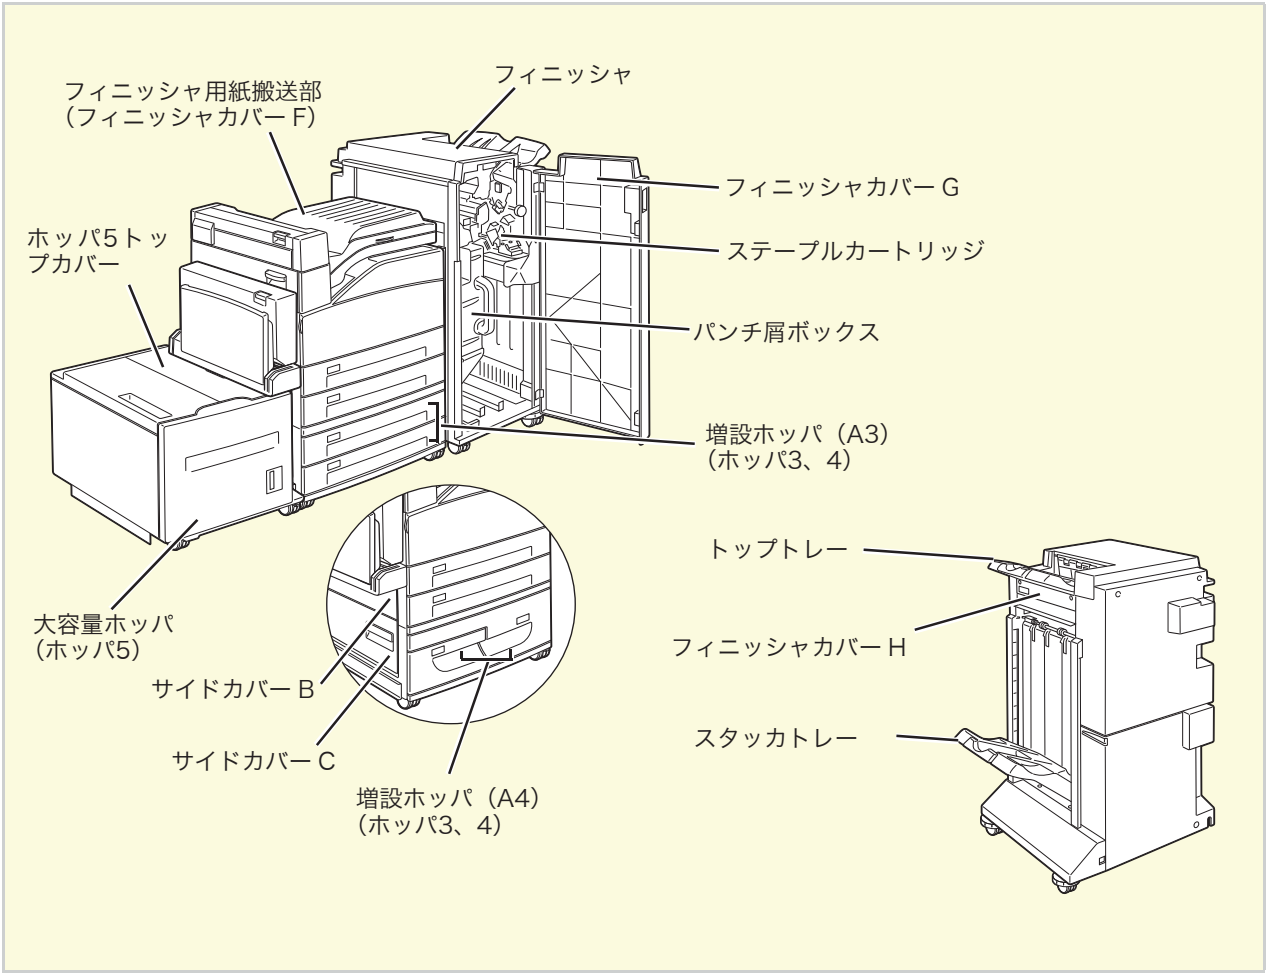
フィニッシャ用紙搬送部
（フィニッシャカバー F）
フィニッシャ
フィニッシャカバー G
ステープルカートリッジ
ホッパ5トップカバー
パンチ屑ボックス
増設ホッパ（A3）
（ホッパ3、4）
トップトレー
フィニッシャカバー H
スタッカトレー
大容量ホッパ
（ホッパ5）
サイドカバー B
サイドカバー C
増設ホッパ（A4）
（ホッパ3、4）

オプション装着時

4 反転（排紙）ユニットを取り付ける

本プリンタには、両面印刷するための両面印刷ユニットと反転（排紙）ユニット が標準で装備されています。
両面印刷ユニットは、出荷時に取り付けられています。ここでは、反転（排紙）ユニットの取り付けを行います。

1 反転（排紙）ユニットを梱包箱から取り出す。

2 トレーを開く。

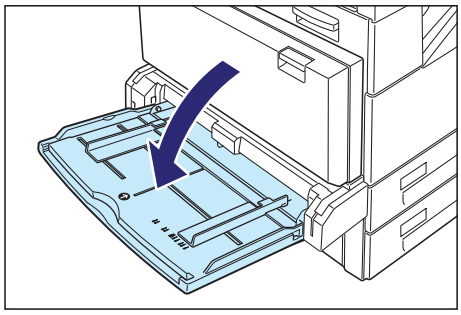

3 サイドカバー A の右側上部にあるリリースレバーを押し上げて、ロックを解除する。

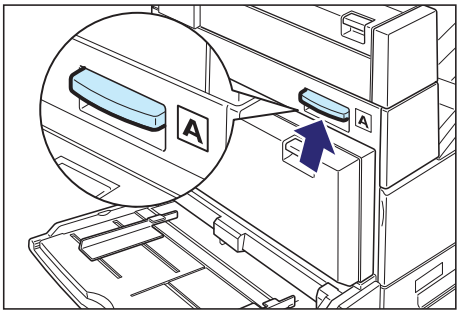

4 サイドカバー A を開く。

> **チェック**
> プリンタ内部の部品には手を触れないでください。

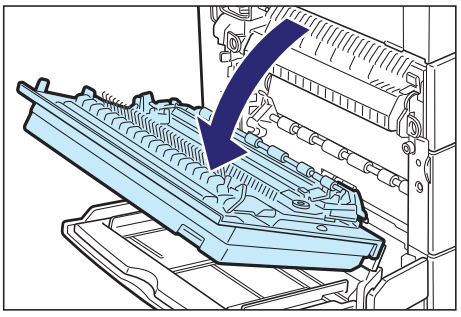

5 プリンタの上部カバーの左側の裏にあるツメを手前に引き（①）、上部カバーを上げ（②）、左側にずらしながら外す（③）。

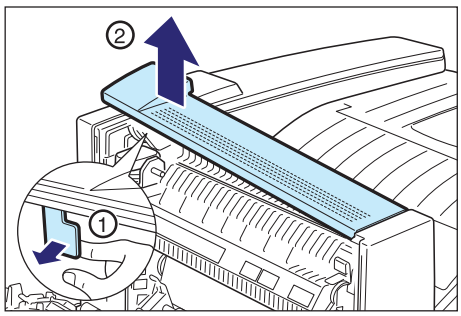

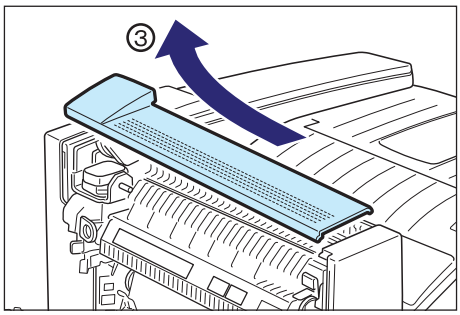

6 反転（排紙）ユニット底面の、図の位置にあるテープを外す。

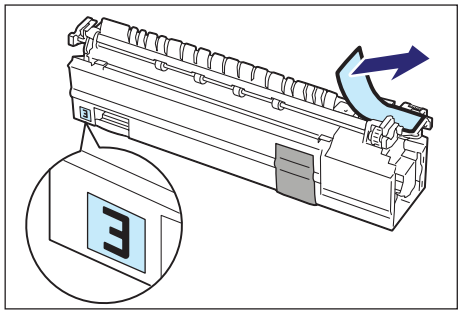

7 手順 **6** でテープを外した箇所の内部にある緩衝材を取り外す。

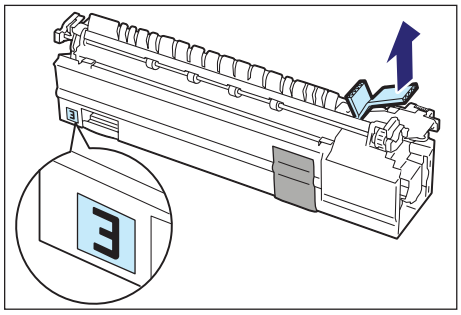

8 反転（排紙）ユニットの両側を図のように持つ。

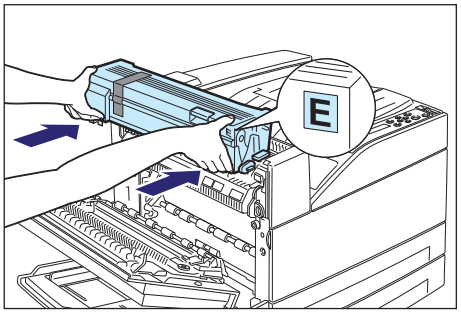

9 反転（排紙）ユニット右側の下部にある挿入部を、プリンタ側の図の位置に、すべらせるように挿入しながら、反転（排紙）ユニットをセットする。

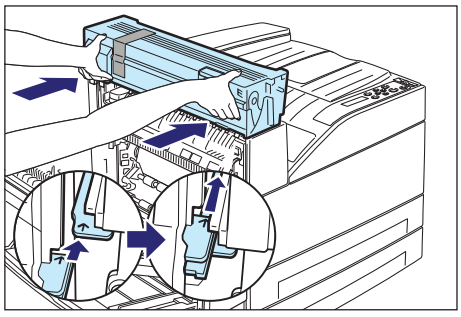

10 反転（排紙）ユニットを「カチッ」と音がするまでしっかり押し込む。

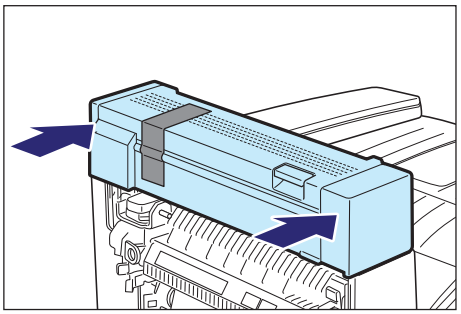

11 反転（排紙）ユニット左側に巻かれているテープを、図のように外す。

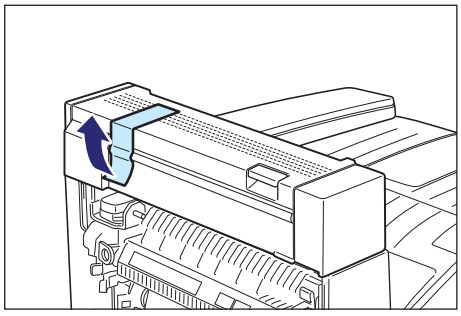

12 サイドカバー A とトレーを閉じる。

5　トナーカートリッジを取り付ける

添付のトナーカートリッジを取り付ける手順を説明します。
トナーカートリッジは、消耗品のため、交換時期を示すアラームが発生したら交換します（交換手順については、9章の「トナーカートリッジの交換」（157ページ）を参照してください）。

⚠警告

- トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。
- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水で湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが電気接点の火花などにより、粉じん発火するおそれがあります。

⚠注意

- トナーが手や衣服についたときはすぐに洗ってください。
- トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
- トナーを吸い込んだ場合は、トナーの粉が飛んでいる場所から離れて、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだものを吐き出し、速やかに医師に相談し指示を受けてください。

チェック

- トナーカートリッジは、開封後、1年以内で使い切ることをお勧めします。
- 本プリンタは、純正のトナーカートリッジを使用しているときに印刷品質やプリンタ性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様のトナーカートリッジを使用すると、プリンタ本来の性能を発揮できないことがあります。また、プリンタ本体が仕様外のトナーカートリッジが原因で故障したときに、有償修理となることがあります。純正品を使用していると、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るために、純正品の使用をお勧めします。

1　フロントカバーの左右に手を掛け、フロントカバーを開ける。

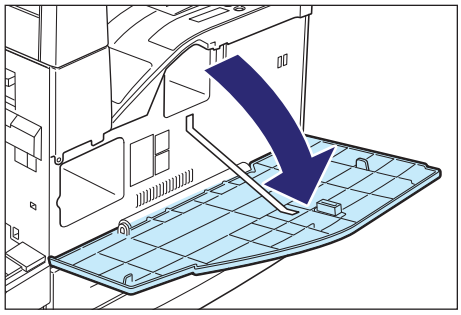

2　新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、左右によく振る。

チェック

トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下することがあります。また、よく振らないと起動時に異常音やトナーカートリッジ内部の破損が発生することがあります。

3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に沿って、奥に突き当たるまで差し込む。

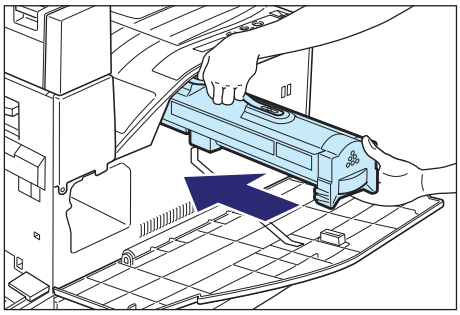

チェック

- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
- 奥まで確実に差し込んでください。

続けてドラムカートリッジを取り付けます。
フロントカバーは開けたままの状態で、「6　ドラムカートリッジを取り付ける」(39ページ) に進んでください。

6 ドラムカートリッジを取り付ける

添付のドラムカートリッジを取り付ける手順を説明します。
ドラムカートリッジは、消耗品のため、交換時期を示すアラームが発生したら交換します（交換手順については、9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照してください）。

警告

- **ドラムカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。**
- **ドラムカートリッジを加熱したり、ドラム表面をはがしたり絶対にしないでください。健康を害する原因となるおそれがあります。**

チェック

- 本プリンタは、純正のドラムカートリッジを使用しているときに印刷品質やプリンタ性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様のドラムカートリッジを使用すると、プリンタ本来の性能を発揮できないことがあります。また、プリンタ本体が仕様外のドラムカートリッジが原因で故障したときに、有償修理となることがあります。純正品を使用していると、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るために、純正品の使用をお勧めします。
- ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。また、ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。印字が薄くなったり、正常な印字ができなくなることがあります。

1 ドラムカートリッジを梱包箱から取り出す。

2 ドラムカートリッジを平らな場所に置き、保護紙に付いているテープを持って、図のように保護紙をゆっくりと引き抜く。

チェック

- 保護紙は、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中で紙が切れてしまうことがあります。また、反対側に引き抜くと、テープののりがドラムに付着し、印刷不良が起こります。
- 保護紙を引き抜いたあとは、ドラムカートリッジを振ったり、ドラムカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。

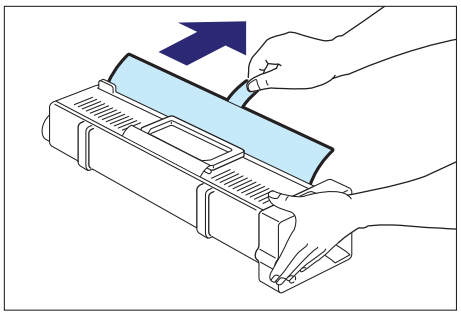

3 トレーを開く。

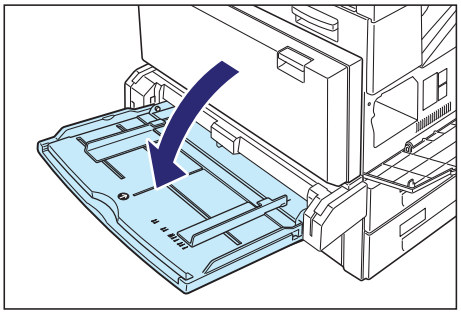

4 サイドカバー A の右側上部にあるリリースレバーを押し上げて、ロックを解除する。

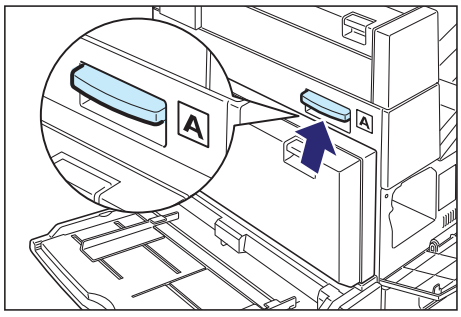

5 サイドカバー A を開く。

チェック

プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。

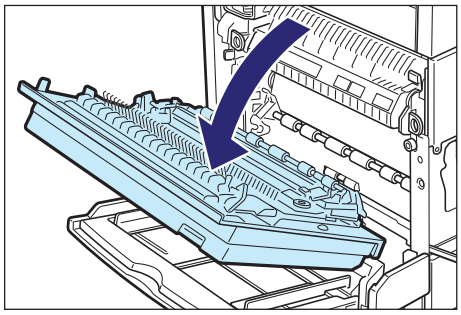

6 ドラムカートリッジの取っ手を持って、プリンタ内部の溝に沿って、奥に突き当たるまで差し込む。

チェック

- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
- 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

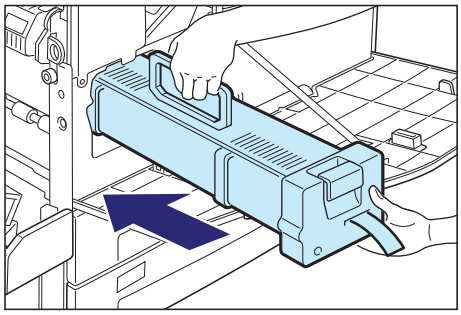

7 ドラムのシールを水平に静かに引き抜く。

チェック

シールは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でシールが切れてしまうことがあります。

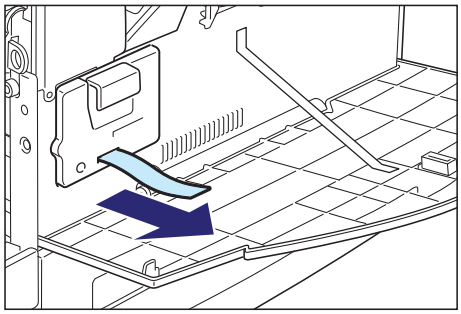

8 ドラムカートリッジを再度押し込む。

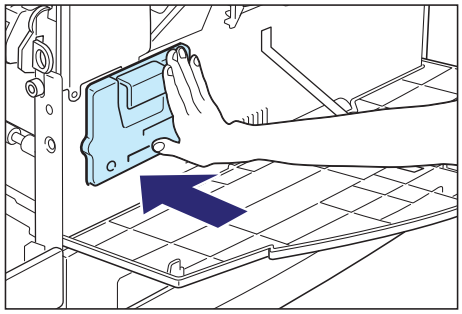

9 サイドカバー A、トレー、フロントカバーを閉じる。

チェック

フロントカバーやサイドカバー A が少しでも開いていると、カバーオープンのメッセージが表示され、プリンタが作動しません。

7　用紙をセットする

テスト印刷するためにA4サイズの用紙をホッパにセットする手順を説明します。その他の用紙のセット方法、使用できる用紙については、6章の「用紙のセット」(107ページ) を参照してください。

重要

プリンタにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をプリンタにセットしないでください。
一度印刷された用紙をセットして印刷すると、給紙できない、紙づまりになるなどプリンタの故障の原因となる場合があります。

***1*　用紙カセットを手前に引き出す。**

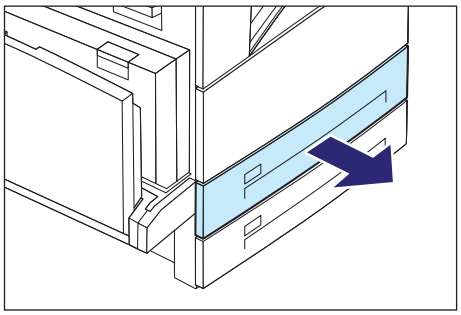

***2*　サイドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる（①）。右側のエンドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる（②）。**

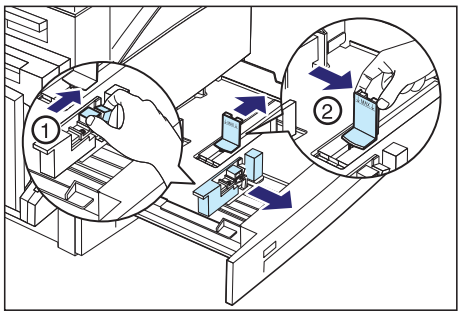

チェック

サイドガイドとエンドガイドのピンが確実にカセットの溝に入り込んでいることを確認してください。

***3*　用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする。**

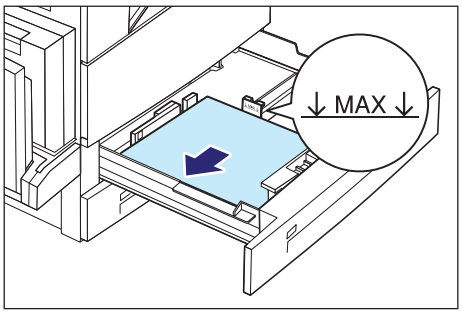

チェック

- 用紙カセットに収容できる枚数は約500枚（64g/㎡）です。用紙上限線（図のMAX位置）を超えないように用紙を入れてください。紙づまりの原因となります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや種類の異なる用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙およびエンドガイド、サイドガイドが正しくセットされていないと、用紙サイズが検知されず、紙づまりが起きたり斜めにプリントされたりすることがあります。

***4*　奥に突き当たるところまで、用紙カセットをゆっくりと押し込む。**

チェック

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっています。押し込む際は、用紙カセットを両手で持ってプリンタに差し込んでください。

5 必要に応じて、用紙サイズラベルを用紙カセットに貼る。

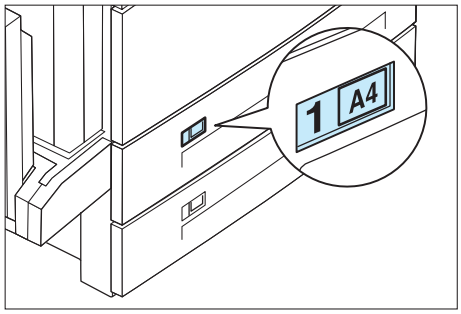

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直してください。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙はしわ、折れ、カールなど癖がつかないように、平らな場所に水平にして保管してください。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」で、セットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

8 電源コードを接続する

⚠注意 電源コードは、添付されているものを使用してください。定格に満たない電源コードを使うと火災や感電、故障のおそれがあります。

1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認する。

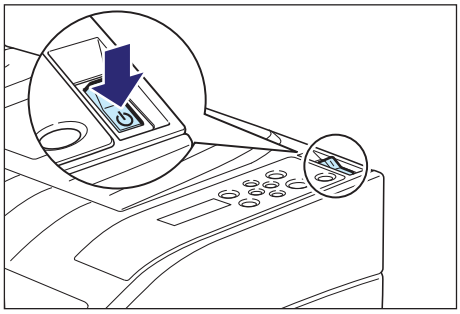

2 電源コードを電源コネクタに差し込む。

電源コネクタは、プリンタ背面から見て左側にあります。

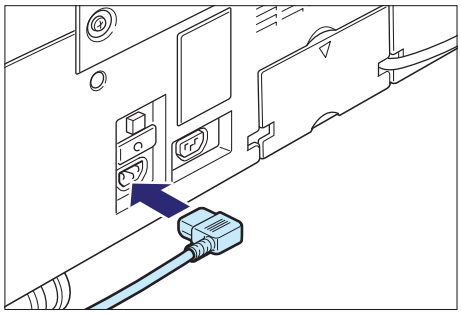

3 電源コード抜け防止用ブラケットを、コネクタ下の切れ込み部分に差し込み（①）、電源コードコネクタにかぶせるようにセットする（②）。
電源コード抜け防止用ブラケットの上部を付属のネジで固定する（③）。

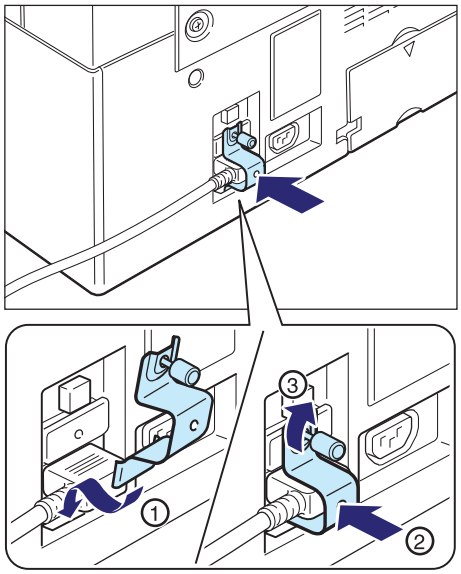

4 アース線を電源コンセントのアース端子にしっかり接続してから、電源コードの他方を電源コンセントに差し込む。

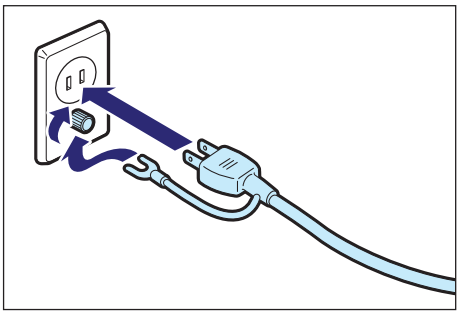

9　テスト印刷をする

コンピュータに接続する前に、プリンタが正常に動くことを確かめるために、プリンタの操作パネルのスイッチを使って、テスト印刷をします（操作パネルについては、7章の「操作パネル」（127ページ）を参照してください）。また、あらかじめ「7　用紙をセットする」（41ページ）でA4サイズの用紙をカセットにセットしてから行ってください。

このテスト印刷は10章の「故障かな？と思ったら」（173ページ）の処置が終わった後にも実行することをお勧めします。

重要

印刷中は電源をOFFにしないでください。印刷中にOFFにすると紙づまりおよび故障の原因になります。

チェック

用紙カセットにA4サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

1　電源をONにする。

ディスプレイに次のメッセージが順に表示されます。

“イニシャライズチュウ”
“ウォームアップチュウ”

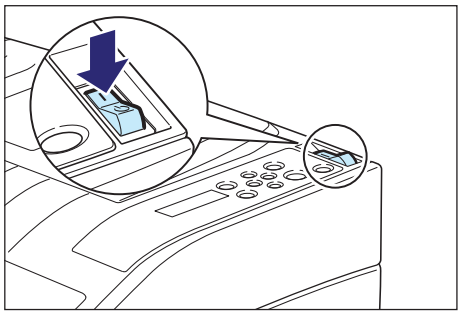

2　印刷可ランプが点灯することを確認する。

```
ホッパ゜ 1    A4ヨコ ポ゜ート
フツウシ              NPDL
```

3　操作パネルの［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

```
ホッパ゜ 1    A4ヨコ ポ゜ート
```

4　トレーに用紙をセットした場合は、ここで［トレー］スイッチを押し、印刷する用紙のサイズを選ぶ。

トレーが設定され、ディスレプレイには“トレー”と表示されます。

```
トレー        A4ヨコ ポ゜ート
```

チェック

- トレーの場合は、自動的に用紙サイズを検出しないので、［トレー］スイッチで用紙サイズを選んでください。
- トレーにセットする用紙がOHPフィルムや厚紙、ラベル紙の場合は、8章の「メニューモード設定項目一覧」（140ページ）を参照して、メニューモードの「トレーヨウシシュベツ」項目で用紙種別の設定を行ってください。この場合、印刷は片面で行われます。
- スイッチで選んだ用紙サイズよりも小さい用紙に印刷したり、用紙のセット方向を間違えて印刷したりすると、用紙をはみだして印刷してしまい、プリンタ内部のローラを汚す原因となります。ローラが汚れてしまったときはテスト印刷を数枚行い、汚れを取り除いてください。

5 **［メニュー］スイッチを押す。**

ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。





6 **［▶］スイッチを押す。**

ディスプレイ下段には“←ステータスインサツジッコウ→”と表示されます。



7 **［▶］スイッチを押す。**

印刷可ランプが点灯し、プリンタはテスト印刷を開始します。ディスプレイには“テストインサツチュウ”と表示されます。



8　印刷結果を確認する。

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊　　00000000

H/W情報

Version	コントローラ	XX. XX
	エンジン	YY. YY
給紙構成	ホッパ1	A4　横
	ホッパ2	A4　横
	ホッパ3	B4　縦
	ホッパ4	A4　横
	ホッパ5	A4　横
	トレー	ハガキ
メモリ容量	256MB	
総印字枚数	34枚	
オプション	増設ホッパ（A3）	
	大容量ホッパ	
	フィニッシャ	

メニュー情報

印刷設定メニュー	コピー枚数	１枚
	画像回転設定	
	ホッパ１	OFF
	ホッパ２	OFF
	ホッパ３	OFF
	ホッパ４	OFF
	ホッパ５	OFF
	トレー	OFF
用紙メニュー	ホッパ初期設定	ホッパ１
	用紙種別設定	
	ホッパ１	普通紙
	ホッパ２	普通紙
	ホッパ３	普通紙
	ホッパ４	普通紙
	ホッパ５	普通紙
	トレー	普通紙
	合紙モード設定	OFF
	リレー給紙設定	
	ホッパ１	OFF
	ホッパ２	OFF
	ホッパ３	OFF
	ホッパ４	OFF
	ホッパ５	OFF
	トレー	OFF
	グループ設定	
	ホッパ１	OFF
	ホッパ２	OFF
	ホッパ３	OFF
	ホッパ４	OFF
	ホッパ５	OFF
	トレー	OFF
	ホッパ１定形外	
	定形外用紙	未使用
	ホッパ２定形外	
	定形外用紙	未使用
	ホッパ３定形外	
	定形外用紙	未使用
	ホッパ４定形外	
	定形外用紙	未使用
	トレー定形外	
	幅　210.0mm	長さ　297.0mm
印字位置設定	ホッパ１微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	ホッパ２微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	ホッパ３微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	ホッパ４微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	ホッパ５微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	トレー微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	表面微調整	
	TM　0mm	LM　0mm
	裏面微調整	
	TM　0mm	LM　0mm

印刷機能設定	両面印刷設定	OFF
	初期設定	ロング1
	綴じ代	0mm
	余白	ON
	クリップ	フェースダウン
	排出方法	有効
運用メニュー	節電機能	5分
	節電時間設定	無効
	自動排出	無効
フォントメニュー	１バイト系ゼロ	0
	２バイト系ゼロ	○
	ANK	標準
	漢字	明朝
	文字セット	JIS1978
	国別	日本
動作メニュー	動作エミュレーション	
	インタフェース１	NPDL
	インタフェース２	NPDL
	動作自動切り替え	
	インタフェース１	OFF
	インタフェース２	OFF
NPDL設定	A4ポート桁数	78桁
	エミュレーション	201PL
	136桁モード	無効
I/F設定	インタフェース１	
	双方向設定	ニブル
	インタフェース２	
	DHCP	OFF
	IPアドレス	11.22.33.44
	サブネットマスク	255.0.0.0
	ゲートウェイ	0.0.0.0
	イーサネット設定	自動
	アクセス制限	OFF
	ジャンボパケット	無効
	MDI/MDIX切替	MDI
メモリスイッチ		12345678
	MSW1	00000000
	MSW2	00000000
	MSW3	00000000
	MSW4	00000000
	MSW5	00000000
	MSW6	00000000
	MSW7	00000000
	MSW8	00000000
	MSW9	00000000
	MSW10	00000000

ステータス印刷結果例

これでテスト印刷は終了です。

次に、プリンタをコンピュータまたはネットワークへ接続します。

プリンタをコンピュータと接続するには、「10　コンピュータに接続する」（47ページ）、プリンタをネットワークに接続するには、「11　ネットワークに接続する」（48ページ）に進んでください。

10　コンピュータに接続する

ここでは、プリンタとコンピュータをプリンタケーブルで接続する方法を説明します。プリンタをネットワークへ接続してお使いになる場合は、「11　ネットワークに接続する」（48ページ）に進んでください。

本プリンタにはプリンタケーブルは添付しておりません。お使いになる環境に合わせて、別途お買い求めになる必要があります。プリンタケーブルの種類については、2章の「プリンタケーブル」（60ページ）をご覧になり、ご使用のコンピュータに合ったプリンタケーブルを確認してください。

重要

パソコン本体とプリンタとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタ共有器、コピープロテクタなどを使用したりすると、機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。

***1*　プリンタおよびコンピュータの電源を OFF にする。**

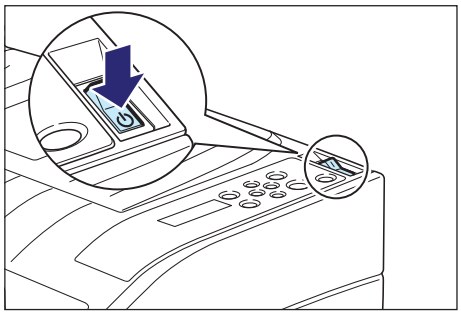

***2*　プリンタの背面左角のカバーを開く。**

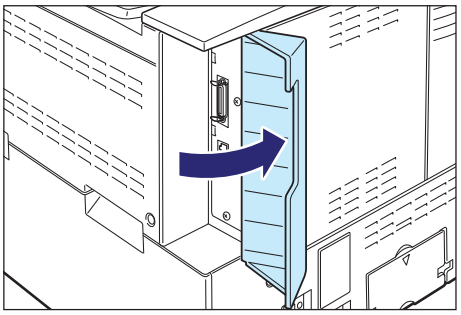

***3*　プリンタケーブルのコネクタをプリンタ背面のインタフェースコネクタに差し込み、コネクタ両端のロックスプリングで固定する。**

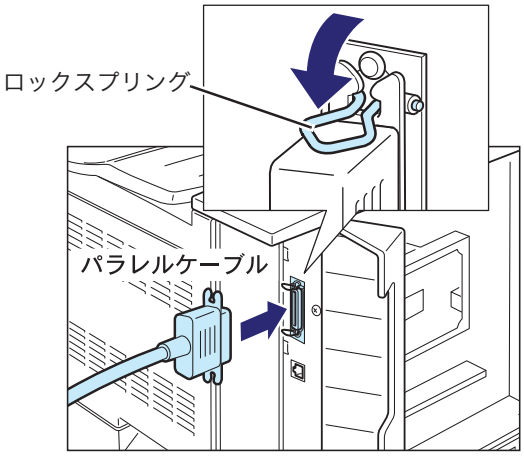

***4*　カバーを閉じる。**

***5*　プリンタケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続する。**

コンピュータのインタフェース用コネクタの位置については、コンピュータのマニュアルを参照してください。

これでコンピュータへの接続は終了です。

次に、3章の「プリンタソフトウエアのインストール」（73ページ）に進み、プリンタソフトウエアをインストールしてください。

11　ネットワークに接続する

N1153-031はLANインタフェースを標準で装備していますので、そのままネットワークに接続して、ネットワークプリンタとしてお使いいただけます。

ここでは、ネットワークに接続するために必要な手順を以下のステップで説明します。

Step1　ネットワークケーブルを接続する

Step2　IPアドレスとサブネットマスクを設定する

Step3　コンフィグレーションページを印刷する

Step 1　ネットワークケーブルを接続する

LANインタフェース（標準）のネットワークに接続するインタフェースは、次の表のとおりです。ネットワークケーブルは添付されていないため、次の表に従って適切なケーブルを別途お求めの上、接続してください。接続手順は以下を参照してください。

イーサネット規格	LAN インタフェース（標準）	コネクタの形状	備考
Ethernet（10BASE-T） Fast Ethernet（100BASE-TX）	対応		カテゴリ5以上のケーブルをお使いください。
Gigabit Ethernet（1000BASE-T）	対応		エンハンスドカテゴリ5以上のケーブルをお使いください。

重要

- ケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用者が印刷やファイルの転送を行っていないことを確認してください。

***1*　プリンタの電源をOFFにする。**

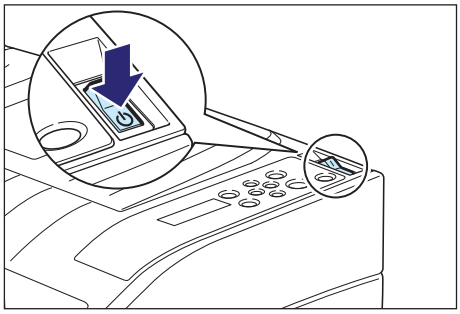

***2*　プリンタの背面左角のカバーを開ける。**

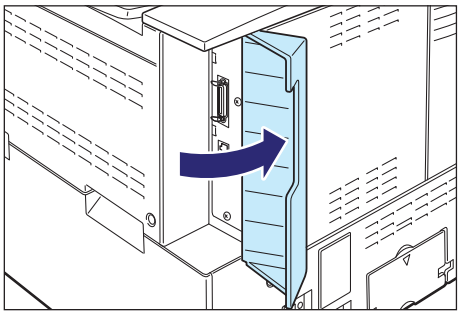

***3*　ネットワークケーブルのコネクタを接続し（①）、カバーを閉じる（②）。**
ケーブルをクランプに通し、ロックする（③）。

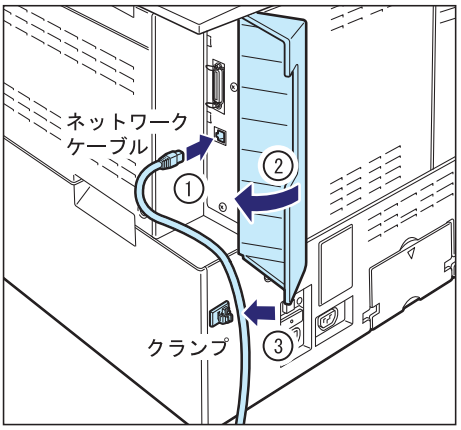

***4*　プリンタの電源をONにする。**

ネットワークケーブルの接続ができたら、「Step 2　IPアドレスとサブネットマスクを設定する」（50ページ）に進んでください。

Step 2　IPアドレスとサブネットマスクを設定する

N1153-031をネットワーク環境で利用するために、プリンタにIPアドレスとサブネットマスクを設定する必要があります。
ここでは、プリンタの操作パネルを使った設定方法を説明します（操作パネルについては、7章の「操作パネル」（127ページ）参照）。その他の設定方法は、4章の「ネットワークでの設定」（93ページ）を参照してください。設定するIPアドレス、サブネットマスクなどの値は、ご使用になるネットワークの管理者におたずねください。

チェック

DHCPサーバをお使いの場合は、「DHCPを有効にする」（53ページ）をご覧になり、手順に従ってください。

IPアドレスとサブネットマスクの設定を変更する

1　プリンタ内にデータが残っていないことを確認する。

ディスプレイに“データガノコッテイマス”が表示されている場合は、［シフト］スイッチを押しながら［排出］スイッチを押して、プリンタ内部に残っている印刷データを印刷してください。

2　操作パネルの［印刷可］スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯します。

3　［メニュー］スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイには、“テストメニュー　→”と表示されます。



4　ディスプレイに“I/Fセッテイメニュー　→”と表示されるまで［▼］スイッチを数回押す。

メニューの内容については、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。



5　［▶］スイッチを1回押す。



6　［▼］スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段に“←インタフェース2　セッテイ　→”と表示されます。



7　［▶］スイッチを1回押す。

ディスプレイ上段に“DHCP”と表示されます。

8 [▼] スイッチを1回押す。

ディスプレイに“IPアドレス”と表示されます。



9 IPアドレスを設定する。

[設定変更] スイッチで設定を変更します。1回押すごとに以下のように数字が変わります。

0→1→2→3→4→5→

カーソルを移動させるには、[▶] スイッチを押します。カーソルは右方向しか動きません。入力を間違えたら、[◀] スイッチで手順***8***に戻って入力し直してください。

10 [▼] スイッチを押す。

ディスプレイに“サブネットマスク”と表示されます。



11 サブネットマスクを設定する。

[設定変更] スイッチで設定を変更します。1回押すごとに以下のように数字が変わります。

0→1→2→3→4→5→

カーソルを移動させるには、[▶] スイッチを押します。カーソルは右方向しか動きません。入力を間違えたら、[◀] スイッチで手順***8***に戻って入力し直してください。

ゲートウェイアドレスの設定を行う場合は、上記の「IPアドレスとサブネットマスクを設定する」と同様の手順で操作パネルからゲートウェイアドレスを設定できます。8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照して設定してください。

12 [メニュー終了] スイッチを押して、メニューモードを終了する。

以上で設定は完了です。プリンタはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示になります。

13 コンフィグレーションページを印刷する。

手順については、「Step 3　コンフィグレーションページを印刷する」(54ページ) を参照してください。

14 次ページのコンフィグレーションページの印刷例を参照して、正しく設定されているか設定内容を確認する。

これでネットワークへの接続は完了です。

次に、3章の「プリンタソフトウエアのインストール」(73ページ) に進み、プリンタソフトウエアをインストールしてください。

工場出荷時の印刷例

```
NEC Network Interface Configuration Page

<Network Information>
    F/W Version                 :    02. 06 000.1. 0008312253
*1  ID Number                   :    NFE-290000
    Printer Name                :    NFE-290000
*1  MAC Address                 :    00 : 20 : 4C : 29 : 00 : 00
    H/W Description             :    NEC NetworkPrinter700087
    10Base/100Base/1000Base     :    " Auto (10Base)"
    Half/Full Duplex            :    " Auto (Half Duplex)"
    MDI/MDIX                    :    " Auto (MDI)"
    Jumbo Packet                :    " Disable"
    Printing Log                :    " Off"

<Self-Diagnosis>
    Link Test                   :    " OK"
    Network Status              :    " OK"

<TCP/IP>
*2  IP Address                  :     11. 22. 33. 44
*2  Subnet Mask                 :    255.  0.  0.  0
    Gateway Address             :      0.  0.  0.  0
    Auto IP Address             :    " On"
    Max. Number of Session      :    64
    Session Timeout  [sec]      :    120
    Keep Alive                  :    " On"
    FTP Timeout  [min]          :    10
    DHCP                        :    " Off"
    e-Mail Service              :    " Off"
    Current Active Session      :    0
```

IPアドレス、サブネットマスク設定変更後の印刷例

```
NEC Network Interface Configuration Page

<Network Information>
    F/W Version                 :    02. 06 000.1. 0008312253
*1  ID Number                   :    NFE-290000
    Printer Name                :    NFE-290000
*1  MAC Address                 :    00 : 20 : 4C : 29 : 00 : 00
    H/W Description             :    NEC NetworkPrinter700087
    10Base/100Base/1000Base     :    " Auto (10Base)"
    Half/Full Duplex            :    " Auto (Half Duplex)"
    MDI/MDIX                    :    " Auto (MDI)"
    Jumbo Packet                :    " Disable"
    Printing Log                :    " Off"

<Self-Diagnosis>
    Link Test                   :    " OK"
    Network Status              :    " OK"

<TCP/IP>
*3  IP Address                  :    123.123.123.123
*3  Subnet Mask                 :    255.255.255.  0
    Gateway Address             :      0.  0.  0.  0
    Auto IP Address             :    " On"
    Max. Number of Session      :    64
    Session Timeout  [sec]      :    120
    Keep Alive                  :    " On"
    FTP Timeout  [min]          :    10
    DHCP                        :    " Off"
    e-Mail Service              :    " Off"
    Current Active Session      :    0
```

*1 ID Numberおよび、MAC Addressは LANインタフェース個々の情報を示します。

*2 IPアドレス、サブネットマスクの工場出荷値です。

*3 IPアドレス、サブネットマスクの変更された例です。

DHCPを有効にする

DHCPサーバをお使いの場合は、以下の手順でDHCPを有効にしてください。設定はプリンタの操作パネルでメニューモードに入って行います。メニューモードについては、8章の「メニューモード」（137ページ）を参照してください。

1 プリンタ内にデータが残っていないことを確認する。

ディスプレイに“データガノコッテイマス”が表示されている場合は、[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンタ内部に残っている印刷データを印刷してください。

2 [印刷可]スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

3 [メニュー]スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。



4 ディスプレイに“I／F セッテイメニュー→”と表示されるまで[▼]スイッチを数回押す。

メニューの内容については、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。



5 [▶]スイッチを1回押す。



6 [▼]スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段に“←インタフェース2 セッテイ　→”と表示されます。



7 [▶]スイッチを1回押す。

ディスプレイ上段に“DHCP”と表示されます。



8 [設定変更]スイッチを押す。

“ON”に設定されます。

9 [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。

以上で設定は完了です。プリンタはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示になります。

これで、DHCPが有効になりました。

> **チェック**
>
> IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、DHCPサーバから取得した値が表示されます。また、表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。

Step 3　コンフィグレーションページを印刷する

コンフィグレーションページとは、IPアドレスやサブネットマスク、MACアドレスなどのネットワークの設定情報が一覧できる情報ページのことです。ネットワークケーブルを接続したとき、またはネットワークに関する変更を行った前後などに、コンフィグレーションページを印刷して、設定内容の確認を行ってください。

N1153-031に標準装備されているLANインタフェースのコンフィグレーションページ（LANステータス）の印刷は、プリンタの操作パネルから行います。

1　プリンタの電源をONにする。

チェック

コンフィグレーションページを印刷する前に、用紙がプリンタにセットされていることを確認してください。用紙がセットされていない場合は、6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してセットしてください。

2　プリンタの操作パネルの［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

3　［メニュー］スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。



テストメニュー　→

4　［▶］スイッチを1回、［▲］スイッチを2回押す。

ディスプレイ下段には“← LAN ステータス ジッコウ　→”と表示されます。



テストメニュー
←LANステータス　ｼﾞｯｺｳ→

5　［▶］スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯し、ネットワークインタフェースの設定情報の印刷を開始します。

インサツチュウ

6　コンフィグレーションページを参照してネットワークインタフェースの設定内容を確認する。

52ページのコンフィグレーションページの印刷例を参考にしてください。

印刷例は、工場出荷時におけるネットワークインタフェースの設定情報と、IPアドレスとサブネットマスクの設定変更後の情報です。

ネットワークへのセットアップ後やプリンタの設定を変更した後は、必ずコンフィグレーションページを印刷して、大切に保管しておいてください。

以上で設定は完了です。

2章
関連製品

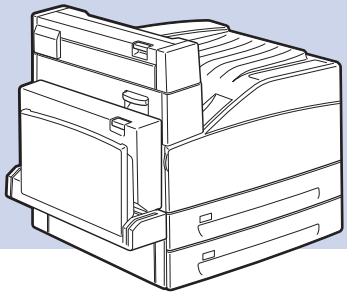

この章では、N1153-031用として提供される関連製品を紹介し、その取り付け、取り外し、テスト印刷の方法などについて説明します。

- 関連製品・消耗品の紹介……57ページ
- 増設ホッパ……61ページ
- 大容量ホッパ……65ページ
- フィニッシャ……69ページ
- 増設メモリ……70ページ

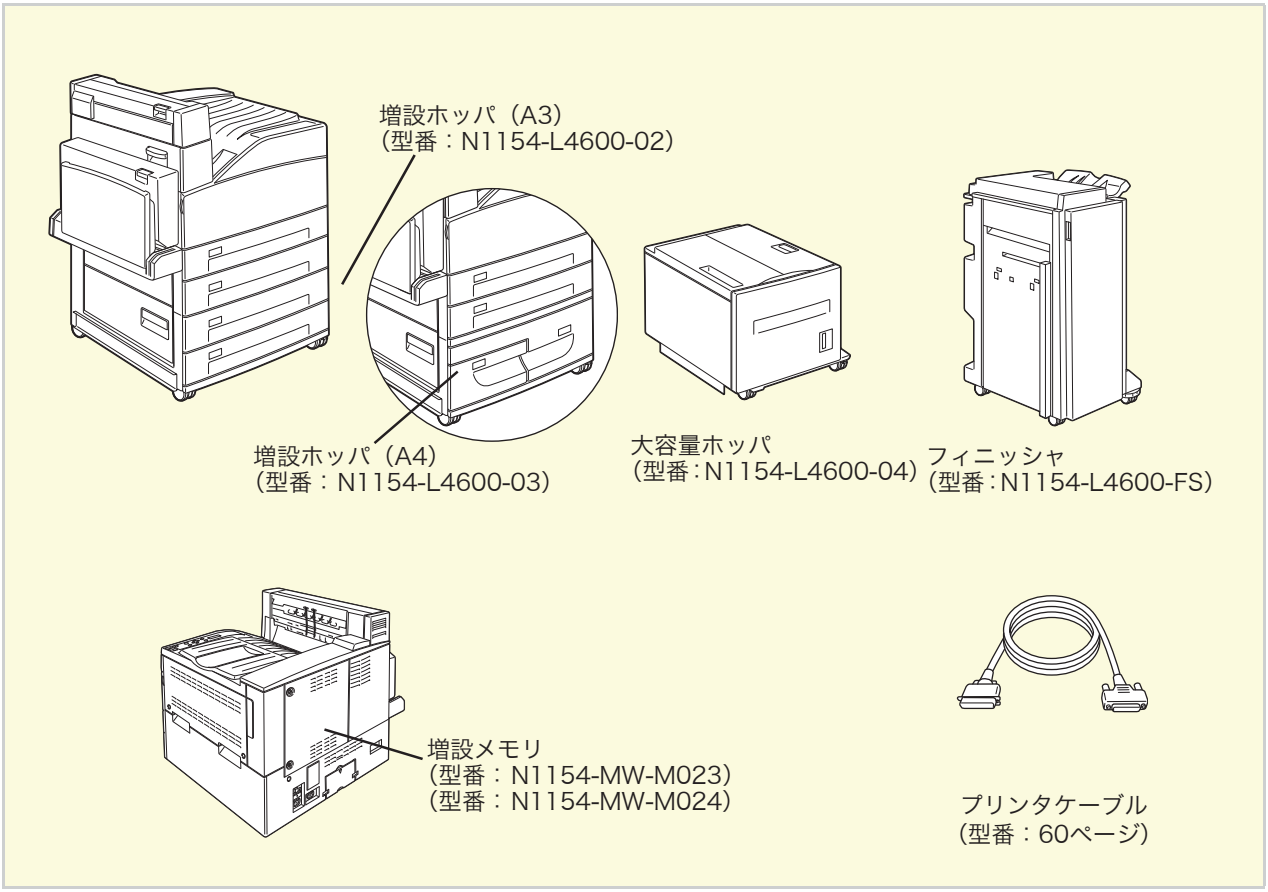

オプション一覧

チェック

- フィニッシャは、増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）がないと取り付けられません。
- 大容量ホッパは、増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）がないと取り付けられません。

関連製品・消耗品の紹介

関連製品・消耗品のご購入については、お買い求めの販売店、または保守サービス窓口などにお問い合わせください。

専用ソフトウエア

LCPプリンタ支援ソフトウエア Ver.3.0

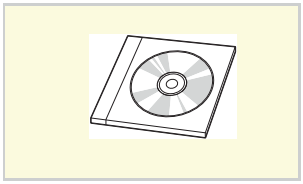

Expressサーバ（OS：Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000 Server）上で動作する印刷制御ソフトウエアです。オフィスコンピュータで使用していたCOBOLアプリケーションから出力される従来の印刷データ（SIF旧情処）をWindowsデータに変換し、Windowsプリンタドライバを経由して本プリンタでの印刷を実現します。従来環境で使用していたフォームやフォントを移行することが可能なので、従来の様式をそのまま印刷することができます。

オプション

増設ホッパ（A3）（型番 N1154-L4600-02）

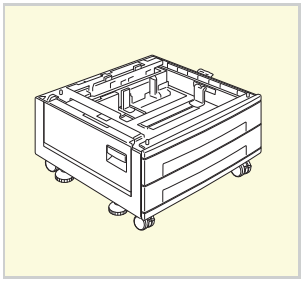

ホッパ3、4には、A3、A4、A5、B4、B5、レター、定形外サイズの用紙を最大500枚（坪量64g/㎡）セットできます。用紙サイズを自動的に認識できます。

用紙サイズラベルが添付されていますので、セットした用紙サイズに合わせてお使いください。

ホッパの切り替えについては、62ページを参照してください。

項目	型番 N1154-L4600-02	
ホッパ	ホッパ3	ホッパ4
サイズ	540（W）× 520（D）×280（H）㎜	
質量	約23kg	
用紙種類サイズ	普通紙、厚紙：A3、A4、A5、B4、B5、レター、定形外サイズ*1 ラベル紙：B4、A4 OHP：A4	
用紙坪量	60～215g/㎡	
給紙容量	最大500枚（坪量64g/㎡）	
備考	用紙サイズラベル使用	

*1 使用可能サイズは140～297㎜×182～432㎜です。

増設ホッパ（A4）（型番 N1154-L4600-03）

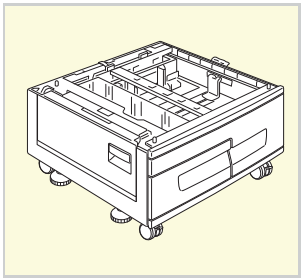

ホッパ3には、A4、B5、レターサイズの用紙を最大800枚（坪量64g/㎡）セットできます。ホッパ4には、A4、B5、レターサイズの用紙を最大1,200枚（坪量64g/㎡）セットできます。用紙サイズを自動的に認識できます。

用紙サイズラベルが添付されていますので、セットした用紙サイズに合わせてお使いください。

ホッパの切り替えについては、62ページを参照してください。

項目	型番 N1154-L4600-03	
ホッパ	ホッパ3	ホッパ4
サイズ	540（W）× 520（D）×280（H）㎜	
質量	約31kg	
用紙種類サイズ	普通紙、厚紙：A4、B5、レター ラベル紙：A4 OHP：A4	
用紙坪量	60～215g/㎡	
給紙容量	最大800枚（坪量64g/㎡）	最大1,200枚（坪量64g/㎡）
備考	用紙サイズラベル使用	

大容量ホッパ（型番 N1154-L4600-04）

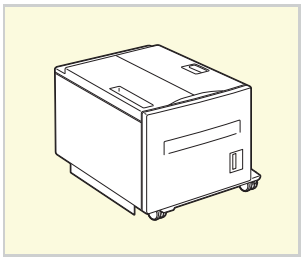

ホッパ5には、A4、B5、レターサイズの用紙を最大2,000枚（坪量64g/㎡）セットできます。用紙サイズを自動的に認識できます。

用紙サイズラベルが添付されていますので、セットした用紙サイズに合わせてお使いください。

ホッパの切り替えについては、66ページを参照してください。

取り付けには、増設ホッパ（オプション）が必要です。

項目	型番 N1154-L4600-04
ホッパ	ホッパ5
サイズ	389（W）× 610（D）×363（H）㎜
質量	約29kg
用紙種類サイズ	普通紙、厚紙：A4、B5、レター ラベル紙：A4 OHP：A4
用紙坪量	60～215g/㎡
給紙容量	最大2,000枚（坪量64g/㎡）
備考	用紙サイズラベル使用

フィニッシャ（型番 N1154-L4600-FS）

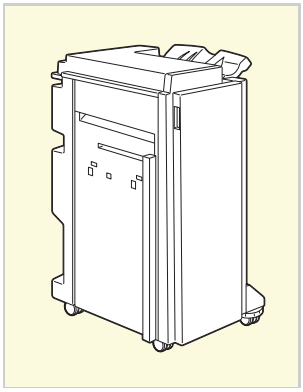

A4サイズ横置きでトップトレーは最大500枚（坪量64g/㎡）、スタッカトレーは最大3,000枚（坪量64g/㎡）*1大容量排紙ができます（ステープルどめをする場合は、200部まで利用できます）。

スタッカトレーには、オフセット排紙機能*2があります（ステープルどめをする場合は、部ごとに自動でオフセットします*3）。

ステープル機能付きで、最大50枚*4ステープルどめができます（51枚以上の場合はステープルどめはされません）。また、用紙に穴をあけることができるパンチ機能があります。

取り付けには、増設ホッパ（オプション）が必要です。

項目	型番 N1154-L4600-FS	
トレー	トップトレー	スタッカトレー
サイズ	740（W）× 650（D）×1,050（H）㎜（スタッカトレー伸長時）	
質量	約50kg	
用紙種類 サイズ	普通紙、厚紙：A3、B4、A4、B5、レター、定形外サイズ*5	
用紙坪量	60～215g/㎡ *6	
排紙容量	最大500枚 （坪量64g/㎡、A4サイズ以下のとき）	最大3,000枚 （坪量64g/㎡、A4サイズ以下のとき）
後処理機能	パンチ*7（2穴パンチ）	オフセット排紙、 ステープル（1点とじ、2点とじ）、 パンチ*7（2穴パンチ）

*1 A3サイズでは、トップトレーは最大300枚（坪量64g/㎡）、スタッカトレーは最大1,500枚（坪量64g/㎡）になります。

*2 印刷ジョブごとに用紙を左右にずらしてスタッカトレーに排出する機能です。

*3 タテ置きのA4/レターサイズをステープル2点とじする場合は、オフセットされません。

*4 厚紙1（坪量106～120g/㎡）は35枚まで、厚紙2（坪量121～169g/㎡）は25枚まで、厚紙3（坪量170～215g/㎡）は20枚までになります。

*5 使用可能サイズは182～297㎜×182～432㎜です。ステープル、パンチは使用不可。

*6 パンチ使用時は坪量169g/㎡まで使用可能。

*7 B5サイズのパンチはヨコ置きのみ使用可能。

増設メモリ（256MB）、（512MB）
（型番 N1154-MW-M023、N1154-MW-M024）

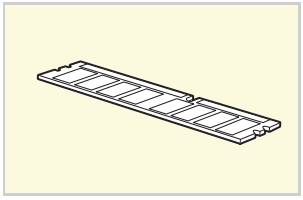

このボードは、DDR SDRAMを搭載したDIMMです。取り付けにより、複雑な印刷データの印刷性能を向上できます。

増設メモリが対応しているメモリ容量は以下のとおりです。

品名	型番	メモリ容量
増設メモリ（256MB）	N1154-MW-M023	256MB
増設メモリ（512MB）	N1154-MW-M024	512MB

プリンタケーブル

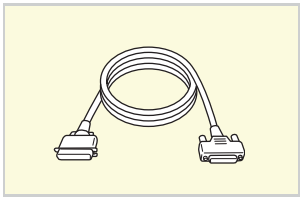

プリンタケーブルはお使いのコンピュータによって異なります。

型番	品名	備考
K210-10(01)	プリンタケーブル	Express5800シリーズ用プリンタケーブル 1.5m
K210-10(04)	プリンタケーブル	Express5800シリーズ用プリンタケーブル4m

消耗品

トナーカートリッジ

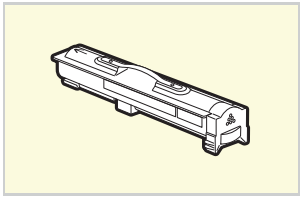

約30,000ページの印刷が可能なトナーカートリッジです。

チェック

- 印刷可能ページ数は目安の値です。
- トナーカートリッジ１個あたりの印刷可能ページ数は、A4用紙（ヨコ置き）を使用し、片面印刷、画像面積比5%、連続、22℃・55%の温度環境で印刷した場合の印刷可能ページ数です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期動作、印字品質保持の調整動作、上位装置からのデータ転送速度など、使用条件により変動し、目安の値と大きく異なることがあります。

ドラムカートリッジ

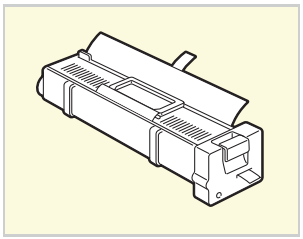

約60,000ページの印刷が可能なドラムカートリッジです。

チェック

- 印刷可能ページ数は目安の値です。
- ドラムカートリッジ１個あたりの印刷可能ページ数は、A4用紙（ヨコ置き）を使用し、片面印刷、画像面積比5%、一度に印字するページ数を6枚、22℃・55%の温度環境で印刷した場合の印刷可能ページ数です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期動作、印字品質保持の調整動作、上位装置からのデータ転送速度など、使用条件により変動し、目安の値と大きく異なることがあります。

ステープル針

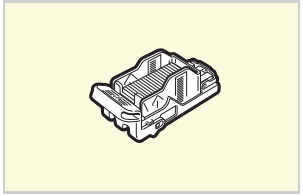

フィニッシャで使用される替えのステープル針です。1セット15,000針（5,000針/個×3個）です。フィニッシャには1個（5,000針）添付されています。

増設ホッパ

大量印刷をサポートするために、N1153-031には増設ホッパ（A3）、および増設ホッパ（A4）が用意されています。

増設ホッパの取り付け

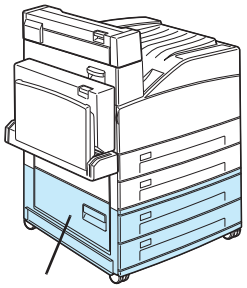

増設ホッパ（A3）

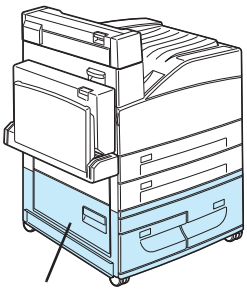

増設ホッパ（A4）

チェック

- このオプションは、お客様による設置ができません。設置作業はサービス担当者が行いますので（有償）、ご購入の際は、お買い求めの販売店に設置を依頼してください。
- 増設ホッパ（A3）と増設ホッパ（A4）は、同時に取り付けられません。

増設ホッパを設置するために必要な高さをあらかじめ確認しておくことをお勧めします。設置に必要な高さについては、1章の「1　設置に必要なスペースを用意する」（27ページ）を参照してください。

増設ホッパへの用紙のセット

増設ホッパへの用紙のセット方法については、6章の「増設ホッパに用紙をセットする」（116ページ）を参照してください。

増設ホッパの切り替え

増設ホッパを取り付けたときに必要なホッパの切り替えについて説明します。取り付けた増設ホッパから給紙するためには、操作パネル上でホッパ表示を「ホッパ3」、または「ホッパ4」にします。ホッパの選択には、選んだ状態をどこまで維持させるかによって、2つの方法があります。

- プリンタの電源がOFFされるまで維持する方法……[ホッパ] スイッチによる切り替え
- プリンタの電源がOFFされても増設ホッパが選択される方法
  ……メニューモードによる切り替え

次に、それぞれの選び方について説明します。

プリンタの電源がOFFされるまで維持する方法

操作パネルの［ホッパ］スイッチを使って、増設ホッパを選びます。

1 **［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを消灯させる。**

2 **［ホッパ］スイッチを押し、ディスプレイの表示を“ホッパ3”、または“ホッパ4”にする。**



3 **［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させる。**

4 **コンピュータからデータを送る。**

この状態は、以下の方法で変更しないかぎり維持されます。

- 同じ方法でホッパの選択を変更する
- トレー給紙に変更する
- 電源をOFFにする
- コンピュータから変更する
- プリンタを初期化する

プリンタの電源がOFFされても増設ホッパが選択される方法

メニューモード内のプリンタの初期設定を変更します。

1 **メニューモードに入る。**

［印刷可］スイッチを押してプリンタをディセレクト状態にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表示させます。



2 **［▼］スイッチを2回押す。**

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。



3 **［▶］スイッチを2回押す。**

ホッパ初期設定の表示になります。



4 **［設定変更］スイッチを押して、ディスプレイ下段を“←　ホッパ3＊”、または“←　ホッパ4＊”に変更する。**



5 **［メニュー終了］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させる。**

ディスプレイ上段に“ホッパ3　××　×××”、または“ホッパ4　××　×××”と表示されていれば、設定は完了です。表示されていないときは、もう一度最初からやり直してください。



この状態は、同じ方法でホッパの選択をしないかぎり維持されます。

テスト印刷

増設ホッパが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順については、1章の「9　テスト印刷をする」（44ページ）を参照してください。

チェック

増設ホッパを取り付けた場合は、「給紙構成」に「ホッパ3～4」、「オプション」に「増設ホッパ」と印刷されます。

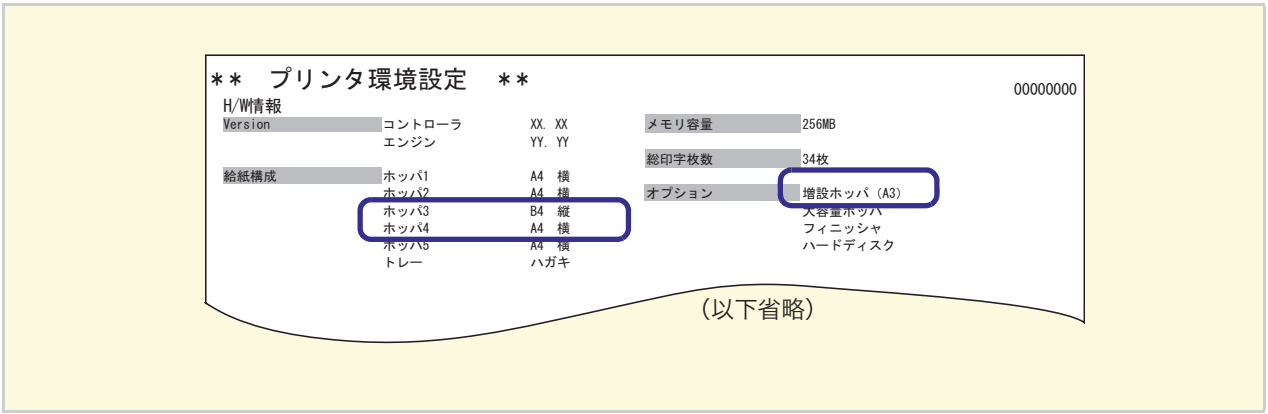

増設ホッパのステータス印刷の例

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで増設ホッパの取り付けは完了です。

リレー給紙の設定

印刷している給紙先の用紙がなくなったときに、自動的に別の給紙先から用紙を吸入し印刷を続ける機能です。ホッパ、トレー、増設ホッパまたは大容量ホッパを装着し、同じ用紙サイズおよび同じ用紙種別の用紙をセットした場合のみ実現できます。
リレー給紙を有効にするために、メニューモードのリレー給紙設定をする必要があります。以下の手順で設定してください。

Step 1　リレー給紙を有効にする
Step 2　給紙方法を設定する

Step1　リレー給紙を有効にする

リレー給紙を有効にするために、プリンタの設定を行います。

1　メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンタをディセレクト状態にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表示させます。

2　［▼］スイッチを2回押す。

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。



3　［▶］スイッチを１回、［▼］スイッチを３回、［▶］スイッチを1回押す。

リレー給紙の設定になります。



4　操作パネルの［▼］スイッチ、［▲］スイッチ、［設定変更］スイッチを押して、リレー給紙させるホッパまたはトレーをONにする。

詳しくは、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。

チェック

リレー給紙させるホッパまたはトレーすべての“リレーキュウシ”をONにしてください。

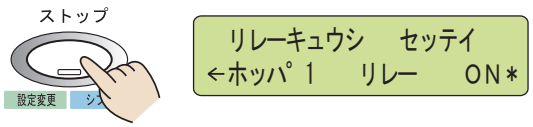

5　［メニュー終了］スイッチを押す。

6　設定が終わったら、リレー給紙を有効にしたホッパまたはトレーの用紙サイズ、用紙の種類、用紙のセット方向が同じになっているかを確認する。

Step2　給紙方法を設定する

印刷を開始するときに、［給紙方法］で［自動］を選びます。

1　プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの［用紙］シートを開く。

プロパティダイアログボックスの開き方について、5章の「印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方）」（101ページ）を参照してください。

2　給紙方法が［自動］になっていることを確認し、［OK］をクリックする。

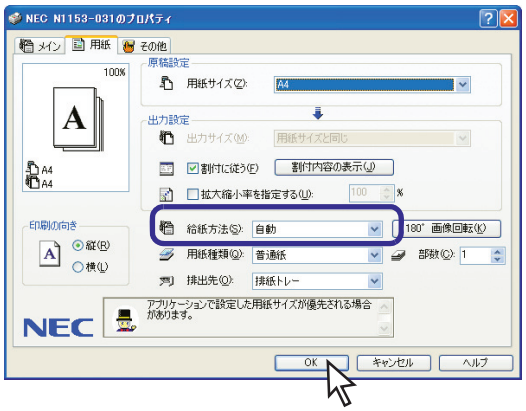

3　［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指定し、［印刷］（または［OK］）をクリックして印刷する。

増設ホッパの取り外し

増設ホッパの取り外し作業はサービス担当者が行いますので、保守サービス窓口へお問い合わせください。

大容量ホッパ

大量印刷をサポートするために、N1153-031には大容量ホッパが用意されています。

大容量ホッパの取り付け

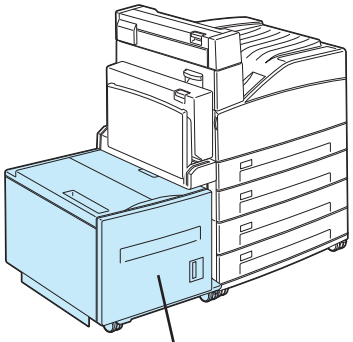

チェック

- このオプションは、お客様による設置ができません。設置作業はサービス担当者が行いますので（有償）、ご購入の際は、お買い求めの販売店に設置を依頼してください。
- 大容量ホッパは、増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）がないと取り付けられません。

大容量ホッパを設置するために必要なスペースをあらかじめ確認しておくことをお勧めします。設置に必要なスペースについては、1章の「1　設置に必要なスペースを用意する」（27ページ）を参照してください。

大容量ホッパへの用紙のセット

大容量ホッパへの用紙のセット方法については、6章の「大容量ホッパに用紙をセットする」（119ページ）を参照してください。

大容量ホッパの切り替え

大容量ホッパを取り付けたときに必要なホッパの切り替えについて説明します。取り付けた大容量ホッパから給紙するためには、操作パネル上でホッパ表示を「ホッパ5」にします。ホッパの選択には、選んだ状態をどこまで維持させるかによって、2つの方法があります。

- プリンタの電源がOFFされるまで維持する方法……［ホッパ］スイッチによる切り替え
- プリンタの電源がOFFされても大容量ホッパが選択される方法
  ……メニューモードによる切り替え

次に、それぞれの選び方について説明します。

プリンタの電源がOFFされるまで維持する方法

操作パネルの［ホッパ］スイッチを使って、大容量ホッパを選びます。

1 **［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを消灯させる。**

2 **［ホッパ］スイッチを押し、ディスプレイの表示を“ホッパ5”にする。**



3 **［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させる。**

4 **コンピュータからデータを送る。**

この状態は、以下の方法で変更しないかぎり維持されます。

- 同じ方法でホッパの選択を変更する
- トレー給紙に変更する
- 電源をOFFにする
- コンピュータから変更する
- プリンタを初期化する

プリンタの電源がOFFされても大容量ホッパが選択される方法

メニューモード内のプリンタの初期設定を変更します。

1 **メニューモードに入る。**

［印刷可］スイッチを押してプリンタをディセレクト状態にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表示させます。



2 **［▼］スイッチを2回押す。**

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。



3 **［▶］スイッチを2回押す。**

ホッパ初期設定の表示になります。



4 **［設定変更］スイッチを押して、ディスプレイ下段を“←　ホッパ5＊”に変更する。**



5 **［メニュー終了］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させる。**

ディスプレイ上段に“ホッパ5　××　×××”と表示されていれば設定は完了です。表示されていないときは、もう一度最初からやり直してください。



この状態は、同じ方法でホッパの選択をしないかぎり維持されます。

テスト印刷

大容量ホッパが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順については、1章の「9　テスト印刷をする」（44ページ）を参照してください。

チェック

大容量ホッパを取り付けた場合は、「給紙構成」に「ホッパ5」、「オプション」に「大容量ホッパ」と印刷されます。

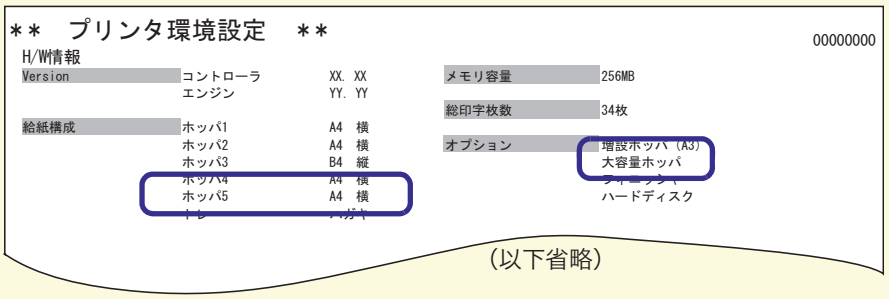

大容量ホッパのステータス印刷の例

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで大容量ホッパの取り付けは完了です。

リレー給紙の設定

印刷している給紙先の用紙がなくなったときに、自動的に別の給紙先から用紙を吸入し印刷を続ける機能です。ホッパ、トレー、増設ホッパまたは大容量ホッパを装着し、同じ用紙サイズおよび同じ用紙種別の用紙をセットした場合のみ実現できます。
リレー給紙を有効にするために、メニューモードのリレー給紙設定をする必要があります。以下の手順で設定してください。

Step 1　リレー給紙を有効にする
Step 2　給紙方法を設定する

Step1　リレー給紙を有効にする

リレー給紙を有効にするために、プリンタの設定を行います。

1　メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンタをディセレクト状態にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表示させます。

2　［▼］スイッチを2回押す。

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。



3　［▶］スイッチを１回、［▼］スイッチを３回、［▶］スイッチを1回押す。

リレー給紙の設定になります。



4　操作パネルの［▼］スイッチ、［▲］スイッチ、［設定変更］スイッチを押して、リレー給紙させるホッパまたはトレーをONにする。

詳しくは、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。

チェック

リレー給紙させるホッパまたはトレーすべての“リレーキュウシ”をONにしてください。

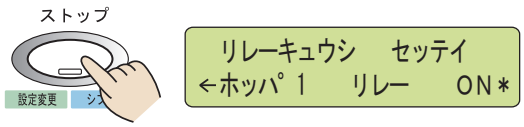

5　［メニュー終了］スイッチを押す。

6　設定が終わったら、リレー給紙を有効にしたホッパまたはトレーの用紙サイズ、用紙の種類、用紙のセット方向が同じになっているかを確認する。

Step2　給紙方法を設定する

印刷を開始するときに、［給紙方法］で［自動］を選びます。

1　プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの［用紙］シートを開く。

プロパティダイアログボックスの開き方について、5章の「印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方）」（101ページ）を参照してください。

2　給紙方法が［自動］になっていることを確認し、［OK］をクリックする。

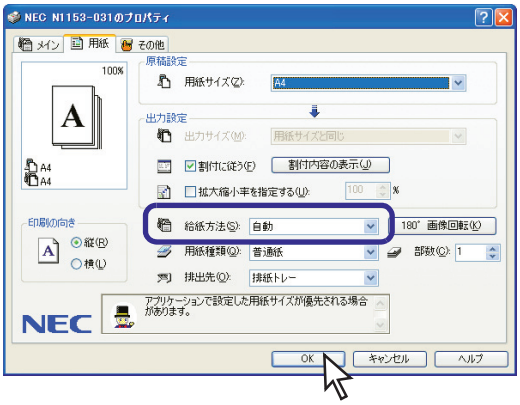

3　［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指定し、［印刷］（または［OK］）をクリックして印刷する。

大容量ホッパの取り外し

大容量ホッパの取り外し作業はサービス担当者が行いますので、保守サービス窓口へお問い合わせください。

フィニッシャ

大量印刷をサポートするために、N1153-031にはフィニッシャが用意されています。

フィニッシャの取り付け

チェック

- このオプションは、お客様による取り付けができません。取り付け作業はサービス担当者が行いますので（有償）、ご購入の際は、お買い求めの販売店に取り付けを依頼してください。
- フィニッシャは、増設ホッパ（A3）または増設ホッパ（A4）がないと取り付けられません。
- ステープルどめをして印刷をしている場合に、針がなくなったときは、印刷は停止します。また、ステープルどめで印刷中にフィニッシャスタッカトレーが一杯になった場合も、スタックフルで印刷は停止します。

テスト印刷

フィニッシャが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順については、1章の「9　テスト印刷をする」（44ページ）を参照してください。

チェック

フィニッシャを取り付けた場合は、「オプション」に「フィニッシャ」と印刷されます。

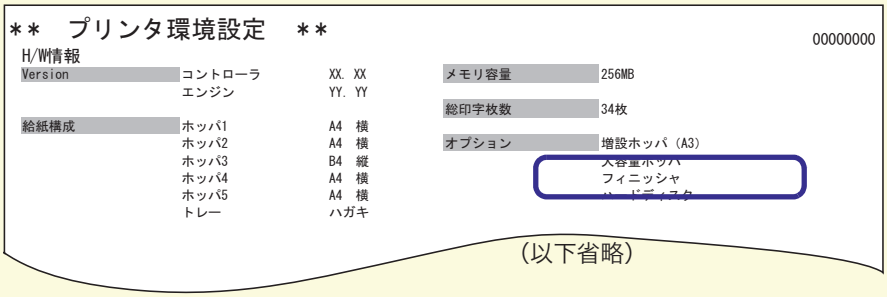

フィニッシャのステータス印刷の例

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、フィニッシャの取り付けは完了です。

フィニッシャの取り外し

フィニッシャの取り外し作業はサービス担当者が行いますので、保守サービス窓口にお問い合わせください。

増設メモリ

増設メモリを取り付けると、複雑な印刷データの印刷性能を向上させることができます。

重要

- 専用の増設メモリをご使用ください。他の情報処理機器用の増設メモリは使用しないでください。また本増設メモリ、または推奨の増設メモリ以外のRAMボードを使用すると、本プリンタの破損の原因となる場合があります。
- 指定のDIMMタイプの増設メモリを使用してください。指定以外の増設メモリを使用すると、故障の原因となることがあります。

増設メモリの取り付け

重要

増設メモリは大変デリケートな電子部品です。増設メモリを取り扱うときは、プリンタ背面のインタフェースコネクタが付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃がしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。

1 **プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブルをプリンタから取り外す。**

重要

電源は確実にOFFにしてください。ONにしたまま取り付けると、故障の原因となることがあります。

2 **プリンタ背面のプリンタオプション用カバーの2か所のネジを、カバーが外れるまでゆるめる。**

ドライバでネジをゆるめてください。
ネジはカバーから外さないでください。

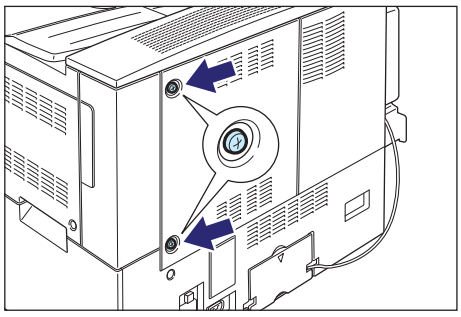

3 **プリンタオプション用カバーの左側を手前に引き（①）、カバーを落とさないように注意して取り外す（②）。**

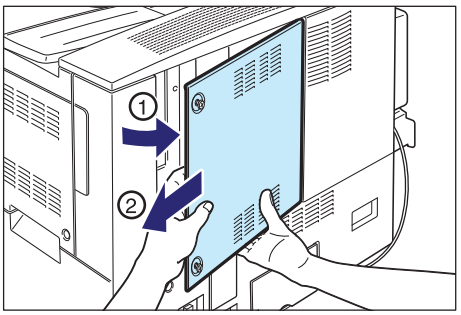

4 **増設メモリスロットの左右のイジェクタを横に押し広げる。**

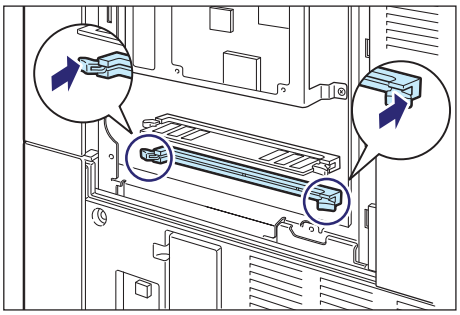

5 増設メモリをスロットに差し込む。

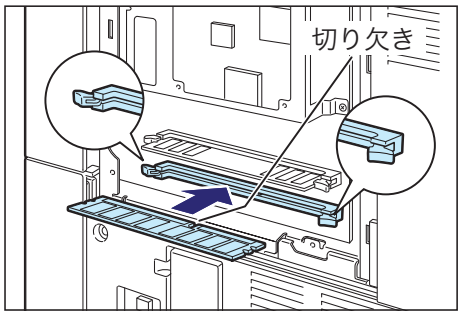

チェック

増設メモリの切り欠き部の向きがスロットの突起部と正しく合っていることを確認してください。逆の場合は増設メモリの切り欠き部とスロットの突起部の位置が合わず、挿入できません。

重要

増設メモリは、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、スロットまたは増設メモリを破損するおそれがあります。

6 増設メモリスロットの左右のイジェクタを元に戻す。

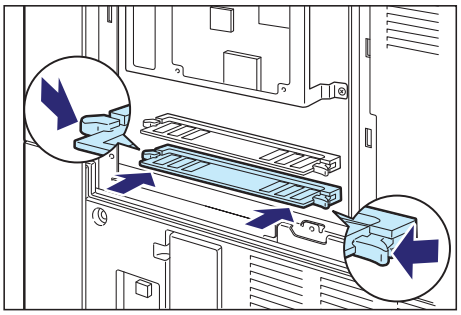

7 プリンタオプション用カバーを、プリンタ背面に図のように差し込み（①）、元の位置に戻す（②）。

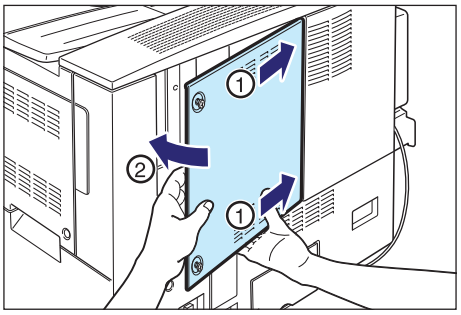

8 手順**2**でゆるめたネジを締めて、プリンタオプション用カバーを固定する。

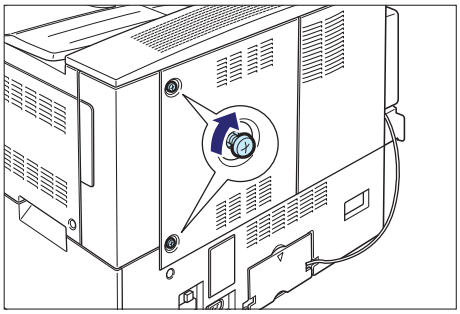

重要

ネジ締めはドライバで確実に行ってください。

9 電源コードとプリンタケーブルをプリンタに取り付ける。

10 プリンタの電源をONにする。

テスト印刷

増設メモリが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順については、1章の「9　テスト印刷をする」（44ページ）を参照してください。

次のように印刷されていれば、増設メモリは正しく取り付けられたことになります。

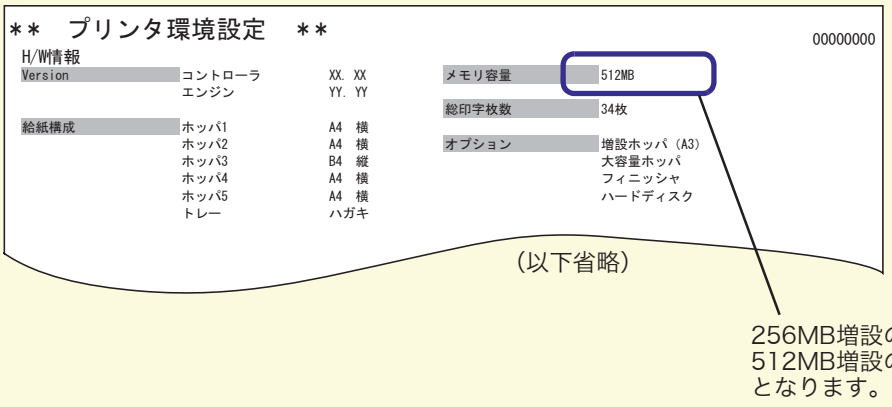

256MB増設のとき：512MB
512MB増設のとき：768MB
となります。

増設メモリを増設したステータス印刷の例
（標準メモリ256MBに256MBメモリを増設した場合）

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで増設メモリの取り付けは完了です。

増設メモリの取り外し

増設メモリを取り外すときは、プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブルをプリンタから取り外し、取り付けの手順を逆に行ってください。

重要

プリンタの電源はOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを接続したまま取り外すと、故障の原因となります。

なお、増設メモリを取り外すときは、スロットのイジェクタを横に押し広げて、増設メモリを引き抜いてください。

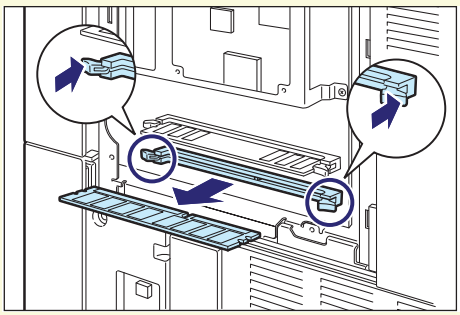

3章 プリンタソフトウエアのインストール

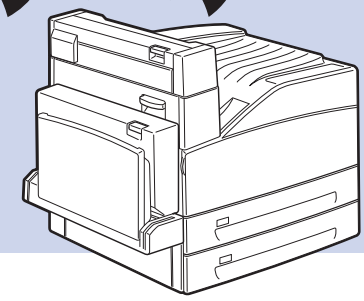

この章では、以下のWindows環境にプリンタソフトウェアをインストールし、プリンタを指定するまでの手順について説明します。また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。

- Windows 7*1
- Windows XP*2
- Windows Vista*3
- Windows Server 2008 R2/2008/2003
- Windows 2000

*1 以下、本書でWindows 7と表記している場合は、Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Ultimateを含みます。

*2 以下、本書でWindows XPと表記している場合は、Windows XP Home EditionとProfessionalを含みます。

*3 以下、本書でWindows Vistaと表記している場合は、Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Ultimateを含みます。

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003をお使いのお客様へ

本書に特にことわり書きがない場合は、Windows XPの記述をWindows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003に読み替えてください。

プリンタソフトウエアCD-ROMについて

N1153-031に添付のプリンタソフトウエアCD-ROMは、Windows 環境に対応したソフトウエアを提供しています。(動作環境は「プリンタソフトウエアの動作環境」(75ページ)を参照)
このCD-ROMは、ISO9660フォーマットに従って作成されています。

CD-ROMからインストールできるソフトウエアは、以下のとおりです。

□　メニュープログラム

プリンタソフトウエアメニューに表示されます。

- SIF環境用プリンタソフトウエア
  SIF環境に対応したプリンタソフトウエアをインストールできます。
- Windows環境用プリンタソフトウエア
  Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000、Windows 7/Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/2003（64ビット版Windows）に対応した、プリンタソフトウエアをインストールできます。
- はじめにお読みください
  プリンタソフトウエアCD-ROMについて注意事項などが書かれています。ご使用になる前にお読みください。

□　ユーティリティ、オンラインマニュアル

プリンタソフトウエアメニューには表示されません。

- ドキュメント・ハンドリング・ソフトウエア「DocuWorks（体験版）」：¥DW
- NEC TrueTypeバーコードフォントキット：¥BARCODE
  NEC TrueTypeバーコードフォントとNEC TrueTypeバーコードフォントユーティリティです。
- NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体：¥FONTS
- 帳票エディタ「帳楽」お試し版：¥FORMPRN
- Adobe Reader 7.0日本語版：¥ACROREAD
- オンラインマニュアル：¥MANUAL
  「N1153-031 活用の手引き（印刷用）」が収録されています。オンラインマニュアルを印刷するためには「Adobe Reader」が必要です。

ユーティリティ、オンラインマニュアルについて詳しくは、それぞれのフォルダ内にあるReadmeJP.txtなどをご覧ください。

プリンタソフトウエアの動作環境

N1153-031に添付のプリンタソフトウエアの動作環境は以下のとおりです。

接続方法	動作コンピュータ*1	対応 OS	メモリ
ネットワーク インタフェース パラレル インタフェース	PC98-NXシリーズを含む IBM PC/AT互換機 （DOS/V対応機） Express 5800シリーズ	Windows 7（32ビット/64ビット日本語版） Windows Vista（32ビット/64ビット日本語版） Windows XP（32ビット/64ビット日本語版） Windows Server 2008（32ビット/64ビット日本語版） Windows Server 2008 R2（64ビット日本語版） Windows Server 2003（32ビット/64ビット日本語版） Windows 2000（日本語版）	OSの動作条件に準じます。

*1 OSによって動作するコンピュータ条件が異なります。詳しい動作条件は、各OSのマニュアルを参照してください。

*2 Windows Server 2008 R2 IA64版には対応していません。

プリンタソフトウエアの種類

プリンタソフトウエアには、プリンタドライバ（Windows環境でプリンタへの印刷制御を行うソフトウエア）の他に、SimpleMonitorが含まれます。

SimpleMonitor：プリンタの状態や印刷状況を監視・確認することができる印刷管理ソフトウエアです。

SimpleMonitorが利用できるネットワーク環境について

SimpleMonitorはネットワーク環境で、プリンタを次の形態でご使用の場合にご利用できます。

- 標準装備のLANインタフェースでプリンタがネットワークに接続されている。
- お使いのコンピュータに、ネットワークに接続するためのネットワークボード／カード／アダプタなどを接続し、ネットワークの設定にTCP/IPプロトコルがインストールされている。詳しくは、OSのマニュアルを参照してください。

重要

SimpleMonitor は、IA64版OSでは動作しません。

プリンタソフトウエアの容量

プリンタソフトウエアをインストールするために必要なハードディスク容量は次のとおりです。インストールする前に確認してください。

インストール方法	容量
SimpleMonitorを含む標準設定	約15.0MB
プリンタドライバのみ	約5.0MB

「インストールプログラム」からのインストール

Windows環境（動作環境は「プリンタソフトウエアの動作環境」（75ページ）を参照）で動作しているコンピュータでプリンタをご利用になる場合、プリンタソフトウエアCD-ROMのインストールプログラムを使ってプリンタソフトウエア（プリンタドライバおよびSimpleMonitor）をインストールします。

プリンタソフトウエアCD-ROMは、ドライブに挿入するだけで自動的にメニュープログラムが起動します。

プリンタソフトウエアの種類

プリンタソフトウエアにはWindows環境用とSIF環境用の2種類があります。どちらのプリンタドライバをインストールするかを、プリンタソフトウエアCD-ROMのインストールメニューで選択します。

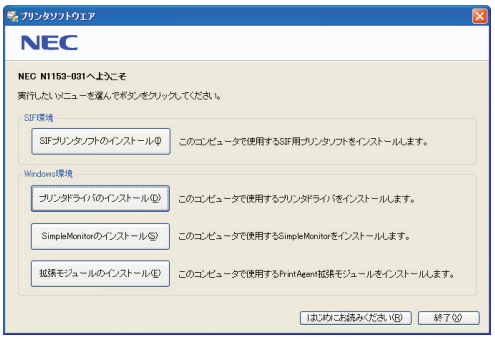

- 通常のWindows環境でプリンタを使用するときは［Windows環境］から［プリンタドライバのインストール］をクリックします。［プリンタドライバのインストール］をクリックしてインストールをしたときはSimpleMonitorもインストールできます。
  - ［SimpleMonitorのインストール］をクリックして、SimpleMonitorのみをインストールできます。
  - ［拡張モジュールのインストール］をクリックすると、旧製品のプリンタで使用していた印刷統合管理ソフトウエア「PrintAgent」の機能を利用した独自の印刷管理アプリケーション用管理モジュールをインストールできます。
- LCP プリンタ支援ソフトウエアを利用した印刷環境（SIF 環境）を構築する場合は、［SIF 環境］から［SIFプリンタソフトのインストール］をクリックしてプリンタソフトウエアをインストールします。［SIFプリンタソフトのインストール］は、Windows Server 2008（32ビット版）、Windows Server 2003（32ビット版）、またはWindows 2000 Server で動作しているコンピュータでのみ有効になります。

重要

Windows環境用のプリンタソフトウエアをインストールしたコンピュータに、SIF環境用のプリンタソフトウエアをインストールすることはできません。この場合は、インストールされているWindows環境用のプリンタソフトウエアをアンインストールし、コンピュータを再起動してから、SIF環境用のプリンタソフトウエアをインストールし直してください。

ここではWindows XP 日本語版を例にとり、プリンタソフトウエア（プリンタドライバおよびSimpleMonitor）のインストール手順を説明します。

チェック

- Windows 7/Windows XP/Windows Vistaにインストールするユーザは、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］である必要があります。また、Windows Server 2008 R2/2008/2003またはWindows 2000にインストールするには、［Administrators］または［Domain Admins］グループのメンバである必要があります。
- Windows Server 2008/2003 IA64版のインストールは、プリンタの追加からインストールしてください。詳細は、¥N1153-031¥ReadmeJP.txtを参照ください。

インストール手順

1 プリンタの電源が ON になっていることを確認する。

2 Windows XP日本語版を起動する。

3 プリンタソフトウエア CD-ROM を CD-ROMドライブにセットする。

［プリンタソフトウエア］ダイアログボックスにプリンタソフトウエアインストールメニューが表示されます。

- プリンタソフトウエアインストールメニューが表示されなかった場合は、CD-ROMの「¥¥N1153-031¥CDFE.exe」を実行してください。
- Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2およびWindows Server 2008では、警告メッセージが表示されることがありますが、［CDFE.EXEの実行］または［許可］をクリックして進めてください。

4 プリンタを運用する環境に合わせてメニューをクリックする。

＜Windows環境で運用する場合＞

［Windows環境］から［プリンタドライバのインストール］をクリックする。

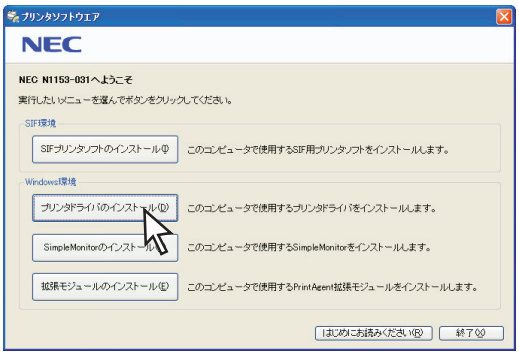

＜SIF環境で運用する場合＞

［SIF環境］から［SIFプリンタソフトのインストール］をクリックする。

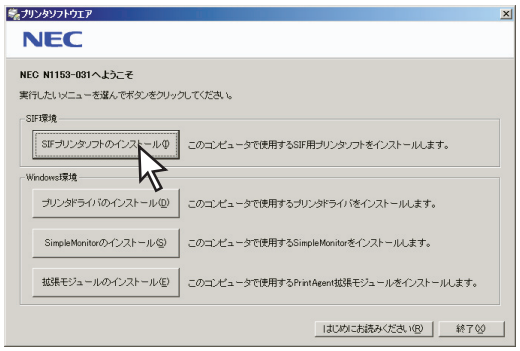

5 ［使用許諾契約］の記載をよく読み、［使用許諾契約に同意する］を選び、［次へ］をクリックする。

同意しないと次へ進めません。

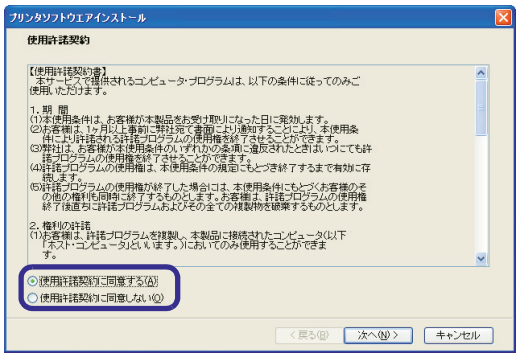

以下の［ソフトウェアのインストール］ダイアログボックスが表示される場合があります。添付のプリンタソフトウエアCD-ROMに収録されているソフトウエアは、弊社により動作を確認されています。
［続行］をクリックし、インストールを続行してください。なお、［インストールの停止］をクリックした場合はインストールが中止されます。

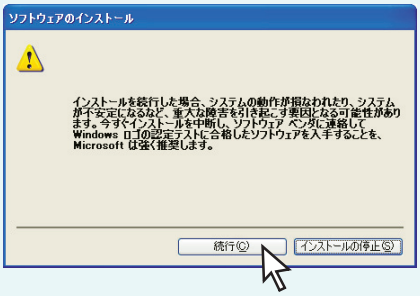

プリンタの検索を開始します。しばらくお待ちください。



プリンタの検索を終了すると、リストに検索されたプリンタの一覧が表示されます。

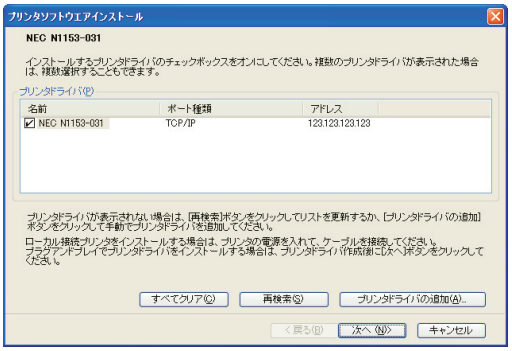

- インストールするプリンタがリストに表示されていない場合は、［再検索］をクリックしてください。それでも表示されない場合は、プリンタの電源がONになっていること、ネットワークに正しく接続されていること、およびプリンタのネットワーク設定が正しくされていることを確認してください。
- ［プリンタドライバの追加］をクリックすることで、設定した内容でプリンタをインストールすることもできます。Windowsの「マイネットワーク」内に存在するネットワーク共有プリンタとしてインストールをする場合も同様に［プリンタドライバの追加］をクリックして設定してから手順を進めます。

<ネットワーク共有プリンタを追加する場合>
［ポートの種類］で［ネットワーク共有プリンタ］を選びます。プリンタの接続先を［ネットワークパス］に直接入力する（入力形式は「¥¥サーバ名¥共有名」）か、［参照］をクリックして表示される一覧から指定します。

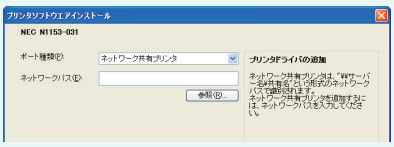

<IPアドレスを持つネットワーク上のプリンタを追加する場合>
［ポートの種類］で［TCP/IP］を選びます。プリンタのIPアドレスまたはホスト名（DNS名）を［IPアドレス］に直接入力します。

<コンピュータとプリンタケーブルで接続されているプリンタを追加する場合>
［ポートの種類］で［パラレル］を選びます。また、［ポート名］を選びます。

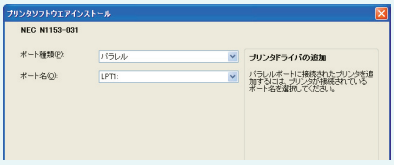

6　コンピュータにインストールしたいプリンタをリストから選び、［次へ］をクリックする。

リスト中のチェックボックスにチェックが付いているプリンタがインストールされます。

ダイアログボックスの下側にある［すべてクリア］をクリックするとすべてのチェックがオフになります。

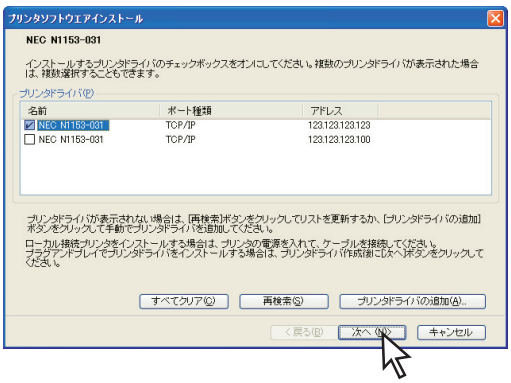

7 設定内容に変更がない場合は［次へ］をクリックする。

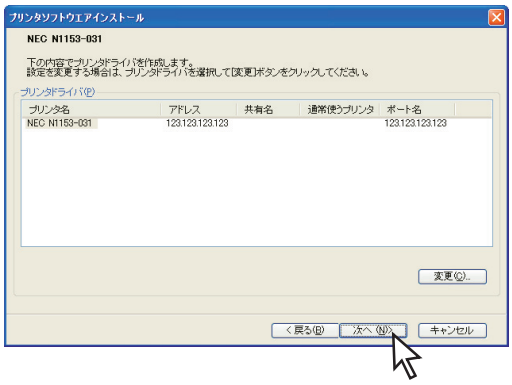

リストの中のプリンタを選び、この画面の［変更］をクリックすると設定を変更することができます。

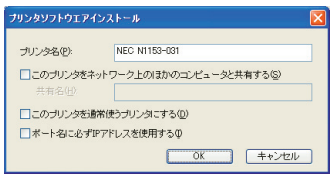

［プリンタ名］：このプリンタの名前を変更できます。複数のプリンタをインストールする場合やすでにこのプリンタの名前でインストール済みの場合は、プリンタの名前の後ろに「(コピーn)」を自動的に付けます（nは1から順に増えていきます）。

［このプリンタをネットワーク上のほかのコンピュータと共有する］：このプリンタをネットワーク上の他のコンピュータからも印刷できる共有プリンタに設定できます。名前は、わかりやすいものにしてください。

［このプリンタを通常使うプリンタにする］：コンピュータでこのプリンタを「通常使うプリンタ」に設定します。

［ポート名に必ずIPアドレスを使用する］：
TCP/IPのプリンタの場合、検索に成功して、プリンタに対する名前解決に成功した場合に表示されます。

8 SimpleMonitorをインストールするかどうか決める。

［SimpleMonitor］は、このプリンタの状態をコンピュータから確認するためのソフトウエアです。

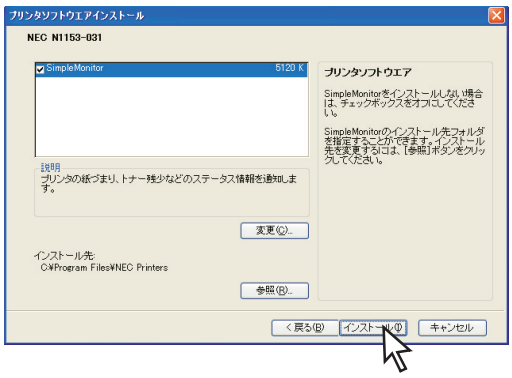

リストから、［SimpleMonitor］を選んでその下の［変更］をクリックするとコンピュータの起動時にSimpleMonitorも起動させるかどうかを設定することができます（お使いのコンピュータにはじめてインストールする場合は、［参照］でインストール先を指定することができます）。

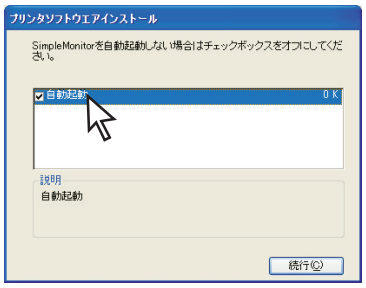

インストールを開始します。しばらくお待ちください。

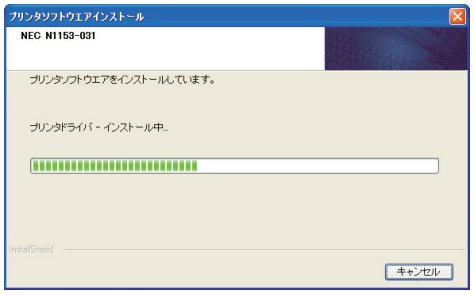

インストールが終了すると、終了を知らせる画面が表示されます。

9 ［完了］をクリックする。

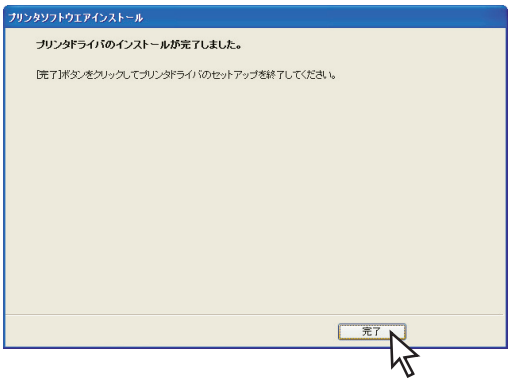

手順*4*で〈Windows環境で運用する場合〉の操作を選択した場合

［プリンタソフトウエア］のメニューに戻ります（20秒ほど表示に時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください）。インストールしたコンピュータの環境によっては再起動を促すメッセージが表示されることがあります。手順***12***に進んでください。

手順*4*で〈SIF環境で運用する場合〉の操作を選択した場合

［PrintAgent拡張モジュールのインストール］ダイアログボックスが表示されます。

10 ［OK］をクリックする。

インストールを開始します。インストールが終了すると、終了を知らせる画面が表示されます。

11 ［OK］をクリックする。

ボタンをクリックした後、しばらくするとインストールを完了し、［プリンタソフトウエア］のメニューに戻ります（20秒ほど表示に時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください）。インストールしたコンピュータの環境によっては再起動を促すメッセージが表示されることがあります。

12 ［終了］をクリックする。

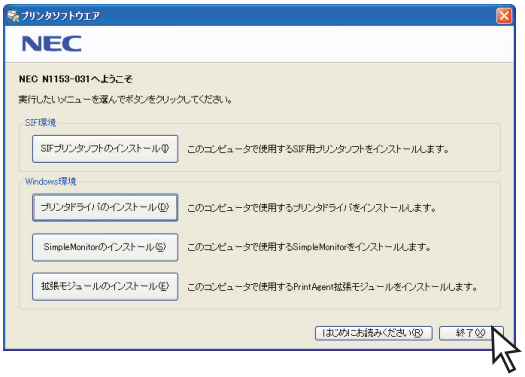

13 プリンタソフトウエア CD-ROM を取り出す。

以上で完了です。

「プラグ・アンド・プレイ」によるインストール

ここでは、Windows 日本語版において、プリンタソフトウエアを「プラグ・アンド・プレイ」機能を使ってインストールする手順を説明します。

Windows 7、Windows XP 、Windows Vista 、Windows Server 2008、Windows Server 2003 日本語版

ここでは、Windows XP 日本語版にプリンタソフトウエアをインストールする手順を例にとって説明します。

1 プリンタケーブルを接続する。

2 N1153-031の電源をONにする。

3 コンピュータの電源をONにする。

Windows XP 日本語版を起動します。

新しいハードウェアの検出画面が表示されます。

4 [一覧または特定の場所からインストールする（詳細）] を選び、[次へ] をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、「「インストールプログラム」からのインストール」（76ページ）を行ってください。

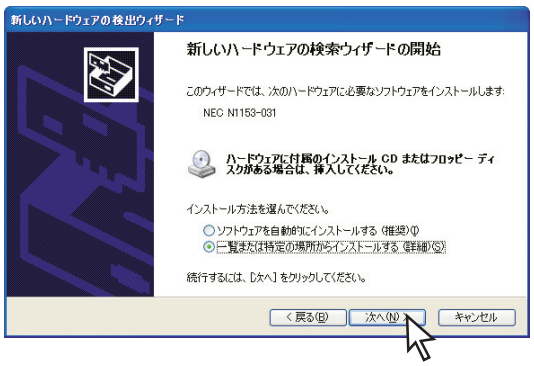

チェック

接続先のポート名はプリンタケーブルを接続したポート名となり、通常は「LPT1」になります。

5 [検索しないで、インストールするドライバを選択する] を選び、[次へ] をクリックする。

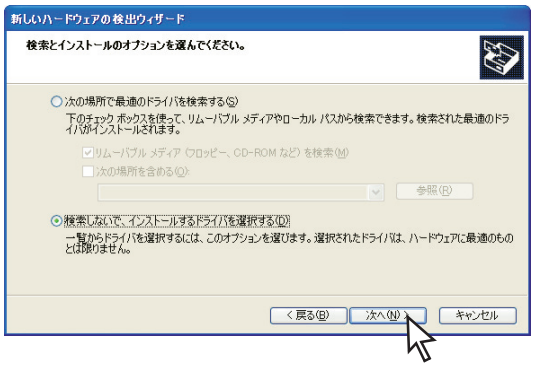

6 [プリンタ] を選び、[次へ] をクリックする。

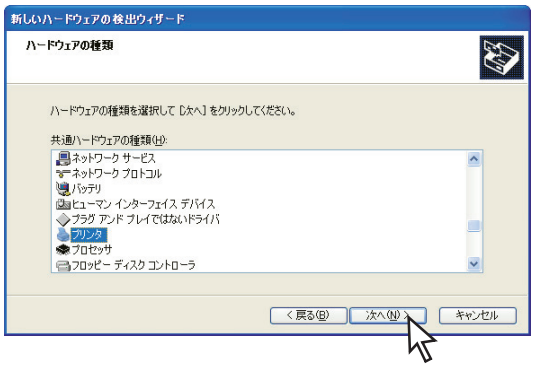

7 [ディスク使用] をクリックする。

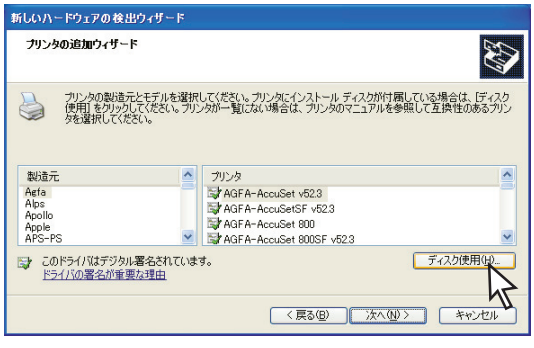

8 プリンタソフトウエア CD-ROM をセットする。

9 ファイルのコピー元を指定し、[OK] をクリックする。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて以下のとおり入力します。

32ビット版Windowsの場合：「N1153-031¥Drivers¥Win_2000XP¥Japanese」

64ビット版Windowsの場合：「N1153-031¥Drivers¥Win_x64¥Japanese」

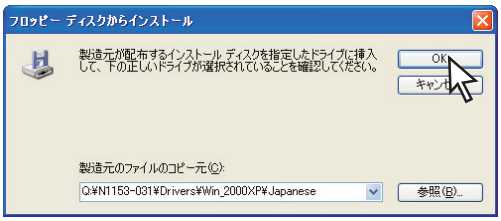

10 使用するプリンタ名を選び、[次へ] をクリックする。

インストールを開始します。

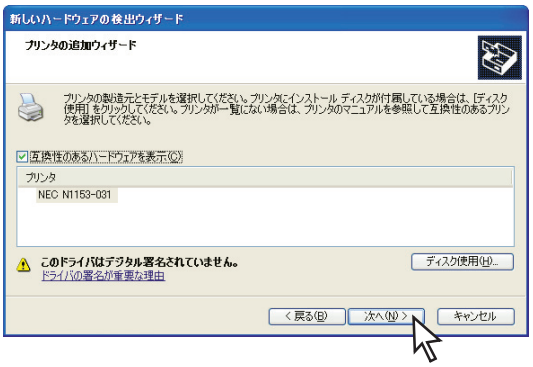

チェック

以下の［ハードウェアのインストール］ダイアログボックスが表示される場合があります。添付のプリンタソフトウエアCD-ROMに収録されているソフトウエアは、弊社で動作を確認しています。

［続行］をクリックし、インストールを続行してください。

なお、［インストールの停止］をクリックした場合はインストールが中止されます。

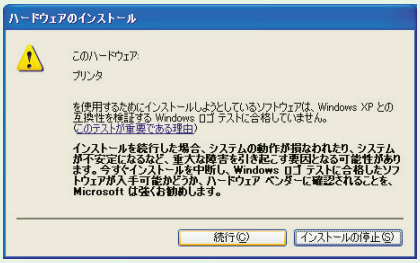

11 ［完了］をクリックする。

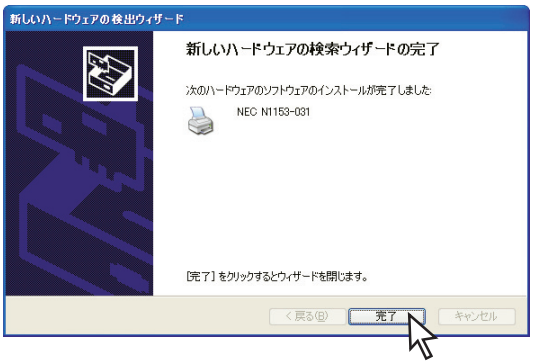

これでプリンタドライバのインストールは完了です。

Windows 2000 日本語版

ここでは、Windows 2000 日本語版にプリンタソフトウエアをインストールする手順を説明します。

1 プリンタケーブルを接続する。

2 N1153-031の電源をONにする。

3 コンピュータの電源をONにする。

Windows 2000 日本語版を起動します。

4 [次へ] をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、「「インストールプログラム」からのインストール」（76ページ）を行ってください。

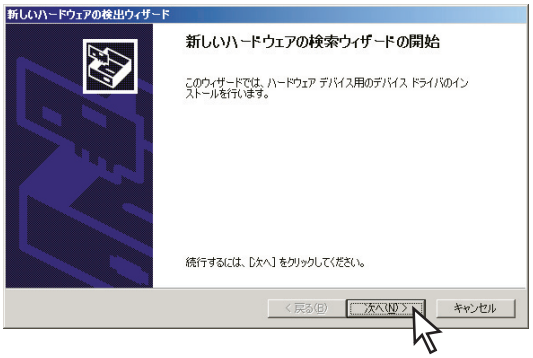

チェック

接続先のポート名はプリンタケーブルを接続したポート名となり、通常は「LPT1」になります。

5 [デバイスに最適なドライバを検索する] を選び、[次へ] をクリックする。

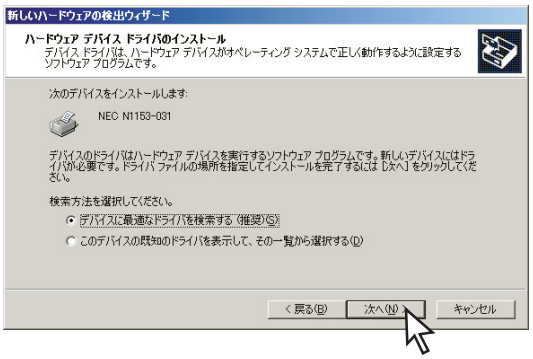

6 [場所を指定] を選び、[次へ] をクリックする。

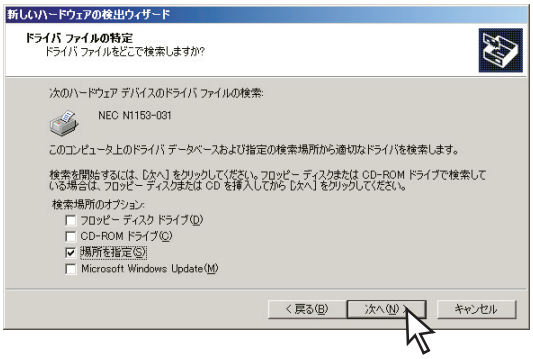

7 プリンタソフトウエア CD-ROM をセットする。

8 ファイルのコピー元を指定し、[OK] をクリックする。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて「N1153-031¥Drivers¥Win_2000XP¥Japanese」と入力します。

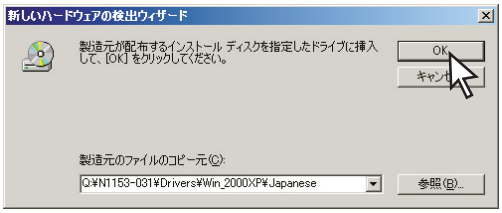

9 内容を確認し、[次へ] をクリックする。

インストールを開始します。

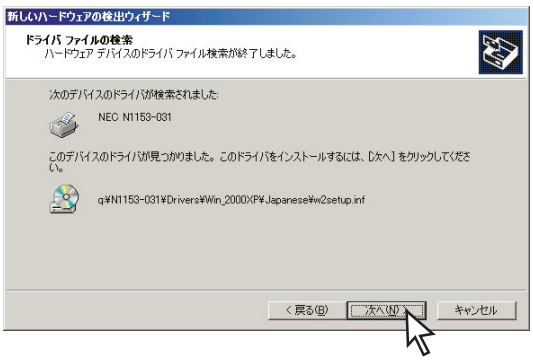

10 ［完了］をクリックする。

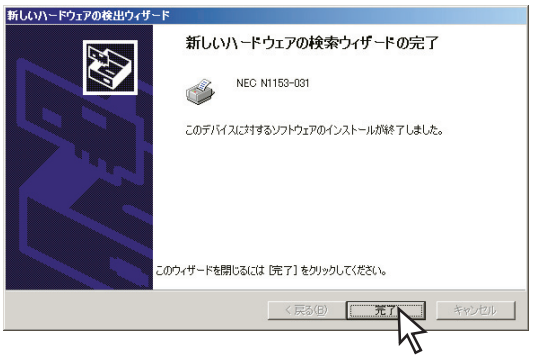

チェック

［デジタル署名が見つかりませんでした］というメッセージダイアログボックスが表示される場合があります。プリンタソフトウエアCD-ROMに収録されているプリンタソフトウエアは、弊社で動作を確認しています。

［はい］をクリックし、インストールを続行してください。

なお、［いいえ］をクリックした場合はインストールが中止されます。

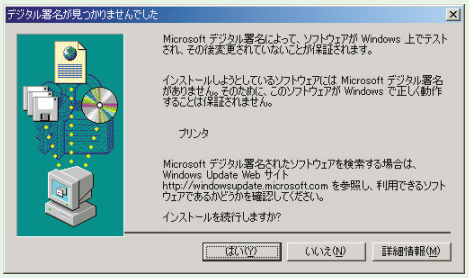

これでプリンタドライバのインストールは完了です。

プリンタドライバの削除

ここでは、プリンタドライバの削除手順を説明します。必要なファイルを削除してしまったなどでプリンタが正常に動かなくなったときは、プリンタドライバを再インストールする必要があります。プリンタドライバを再インストールするには、一度既存のプリンタドライバを削除（アンインストール）してから行います。

重要

- プリンタドライバの削除を実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了してください。
- プリンタが印刷中は、プリンタドライバの削除はできません。印刷が終了してから削除してください。
- SimpleMonitorがインストールされている場合は、先に削除してください。

Windows XP、Windows Server 2003 日本語版

1 ［プリンタとFAX］フォルダを開く。

インストールされているプリンタアイコンが表示されます。

2 ［NEC N1153-031］アイコンをクリックする。

3 ［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

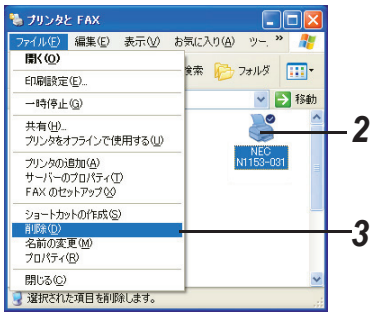

4 ［はい］をクリックする。

N1153-031のプリンタドライバが削除されます。

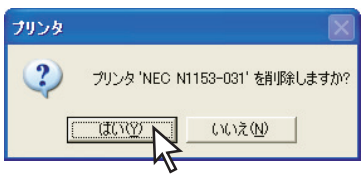

5 ［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］をクリックする。

［プリントサーバーのプロパティ］が開きます。

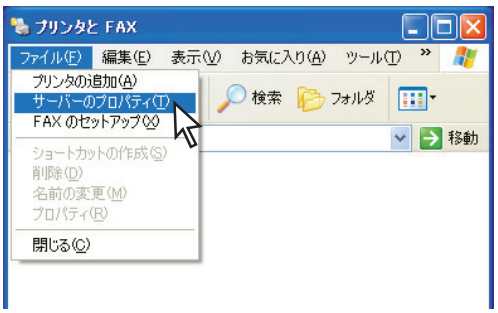

6 ［ドライバ］タブをクリックする。

7 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］をクリックする。

8 ［削除］をクリックする。

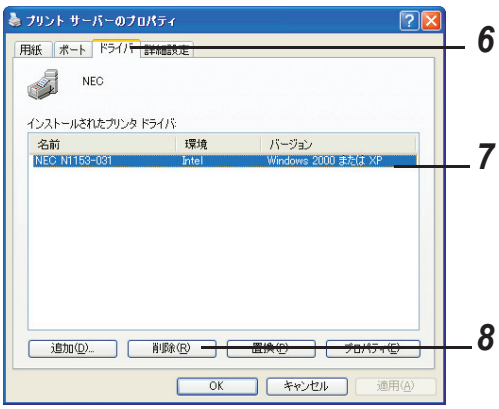

9 ［はい］をクリックする。

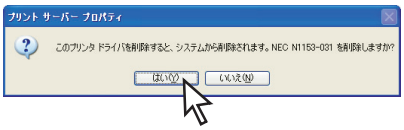

チェック

次のダイアログボックスが表示された場合は、OSの再起動後、手順**5**からやり直してプリンタドライバを削除してください。

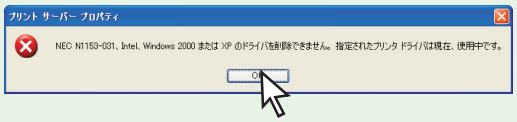

10 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］が削除されたことを確認し、［閉じる］をクリックする。

Windows Vista 日本語版、Windows Server 2008 日本語版

1 ［コントロールパネル］フォルダを開く。

2 ［ハードウェアとサウンド］から［プリンタ］を開く。

3 ［NEC N1153-031］アイコンをクリックする。

4 ［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

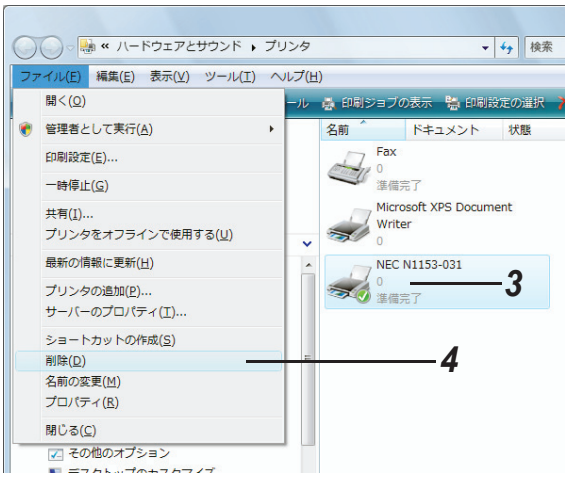

5 ［はい］をクリックする。

N1153-031のプリンタドライバが削除されます。

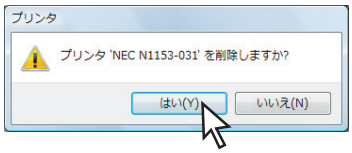

6 ［ファイル］メニューの［管理者として実行］から［サーバーのプロパティ］をクリックする。

チェック

警告メッセージが表示されますが、続行してください。

［プリントサーバーのプロパティ］が開きます。

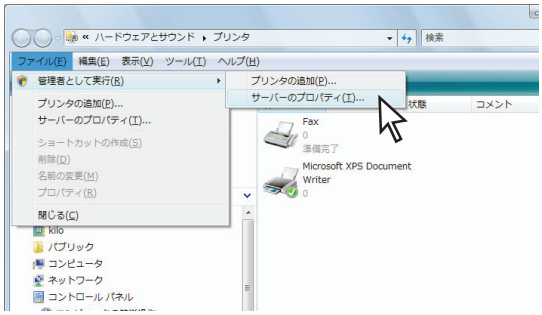

7 ［ドライバ］タブをクリックする。

8 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］をクリックする。

9 ［削除］をクリックする。

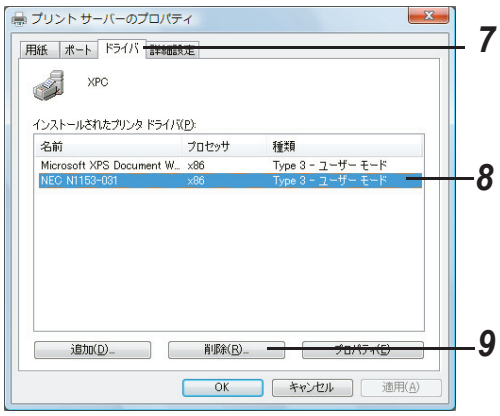

10 ［ドライバとドライバパッケージを削除する］を選び、［OK］をクリックする。

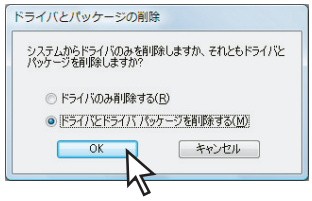

11 ［はい］をクリックする。

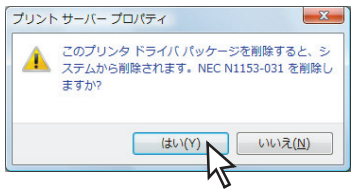

チェック

次のダイアログボックスが表示された場合は、OSの再起動後、手順**6**からやり直してプリンタドライバを削除してください。

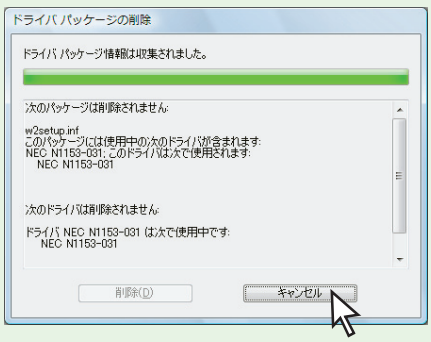

12 ［削除］をクリックする。

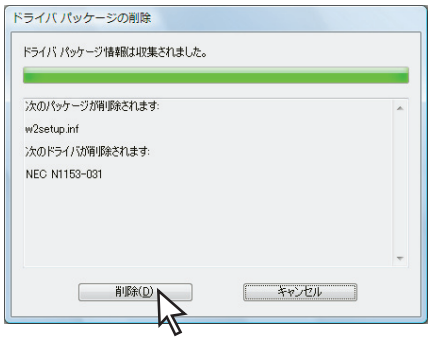

13 ［OK］をクリックする。

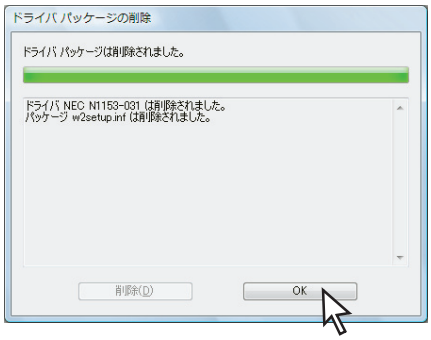

14 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］が削除されたことを確認し、［閉じる］をクリックする。

Windows 7 、Windows Server 2008 R2 日本語版

1 ［デバイスとプリンター］を開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されます。

2 ［NEC N1153-031］アイコンをクリックする。

3 ［プリントサーバープロパティ］をクリックする。

［プリントサーバープロパティ］が表示されます。

> **チェック**
>
> ［プリントサーバープロパティ］は表示させておき、手順**6**で操作します。

4 ［デバイスとプリンター］の［デバイス削除］をクリックする。

［デバイスの削除］が表示されます。

5 ［はい］をクリックする。

NEC N1153-031のプリンタードライバーが削除されます。

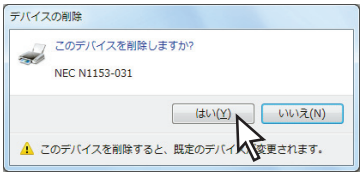

6 ［プリントサーバーのプロパティ］の［ドライバー］タブをクリックして、［ドライバー設定の変更］*1をクリックする。

*1 Windows Server 2008 R2では、表示された場合のみクリックします。

7 ［インストールされたプリンタードライバー］から［NEC N1153-031］をクリックする。

8 ［削除］をクリックする。

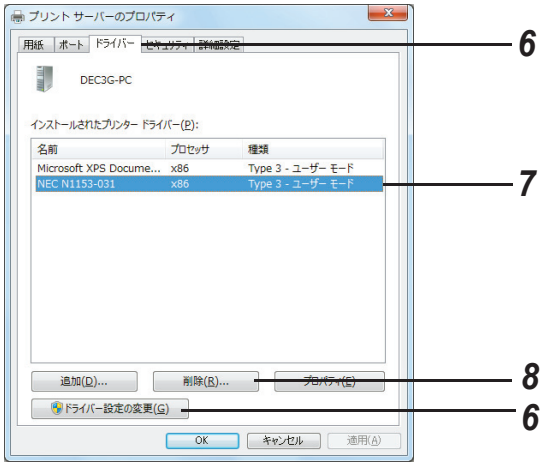

9 ［ドライバーとパッケージの削除］が表示されるので、［ドライバーとパッケージを削除する］を選択して［OK］をクリックする。

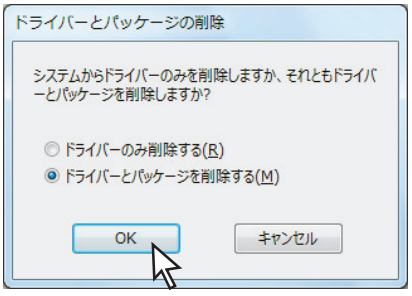

10 ［はい］をクリックする。

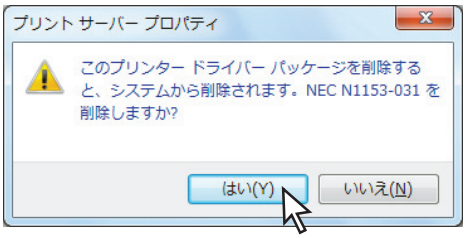

チェック

次のダイアログボックスが表示された場合は、OSの再起動後、手順**6**からやり直してプリンタドライバを削除してください。

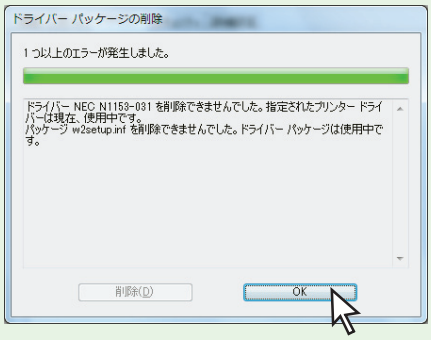

11 ［削除］をクリックする。

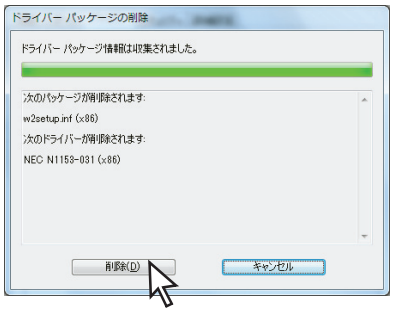

12 ［OK］をクリックする。

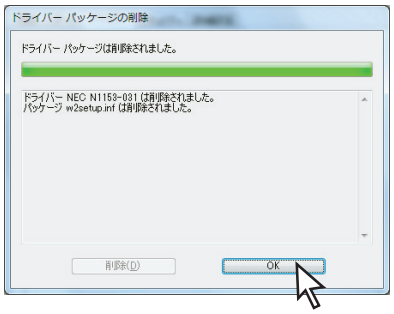

13 ［インストールされたプリンタードライバー］から［NEC N1153-031］が削除されたことを確認し、［閉じる］をクリックする。

Windows 2000 日本語版

1 ［プリンタ］フォルダを開く。

インストールされているプリンタアイコンが表示されます。

2 ［NEC N1153-031］アイコンをクリックする。

3 ［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

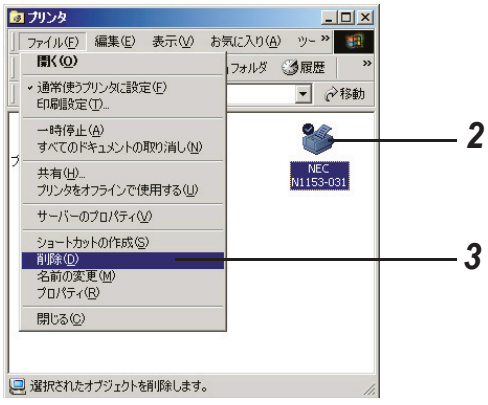

4 ［はい］をクリックする。

N1153-031のプリンタドライバが削除されます。

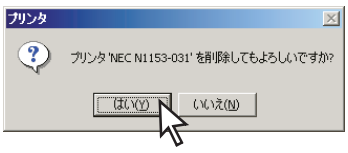

5 ［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］をクリックする。

［プリントサーバーのプロパティ］が開きます。

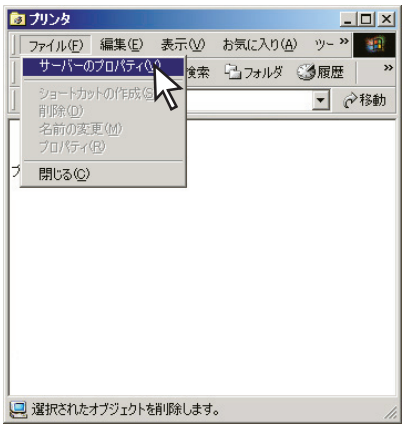

6 ［ドライバ］タブをクリックする。

7 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］をクリックする。

8 ［削除］をクリックする。

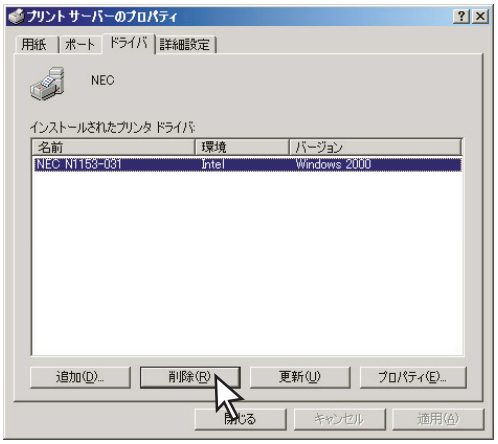

9 ［はい］をクリックする。

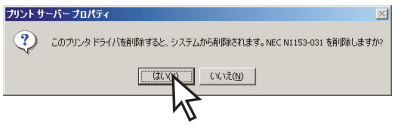

チェック

次のダイアログボックスが表示された場合は、Windows 2000の再起動後、手順**5**からやり直してプリンタドライバを削除してください。

10 ［インストールされたプリンタドライバ］から［NEC N1153-031］が削除されたことを確認し、［閉じる］をクリックする。

SimpleMonitorの削除

SimpleMonitorの削除方法を説明します。

チェック

- 実行する前に起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- Windows 7/Windows XP/Windows VistaからSimpleMonitorをアンインストールするユーザは、アカウントの種類が「コンピュータの管理者」である必要があります。
- また、Windows Server 2008 R2/2008/2003、Windows 2000からSimpleMonitorをアンインストールするユーザは、アカウントの種類が「Administrators」または「DomainAdmins」グループのメンバである必要があります。どちらのメンバでもない場合は、削除できません。
- 印刷中はソフトウエアの削除はできません。印刷が終了してから削除してください。

1 ［コントロールパネル］フォルダを開く。

2 ［プログラムの追加と削除］アイコンをダブルクリックする。

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008の場合は、［プログラムのアンインストール］をクリックします。
Windows 2000の場合は、［アプリケーションの追加と削除］をクリックします。

3 ［SimpleMonitor オプション選択］ダイアログボックスを開く。

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008の場合は、［NEC SimpleMonitor］を選んで、［アンインストールと変更］をクリックします。
Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008以外の場合は、次の順序に従ってください。

①左側の［機能選択］バーから［プログラムの変更と削除］をクリックする。

②［NEC SimpleMonitor］を選んで、［変更と削除］をクリックする。

4 ［削除］を選択して［次へ］をクリックする。

SimpleMonitorと関連するファイルの削除が開始されます。

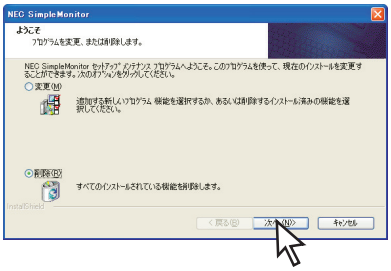

SimpleMonitorは添付のプリンタソフトウエアCD-ROMのメニューから追加インストールすることができます。再インストールの際にご利用ください。

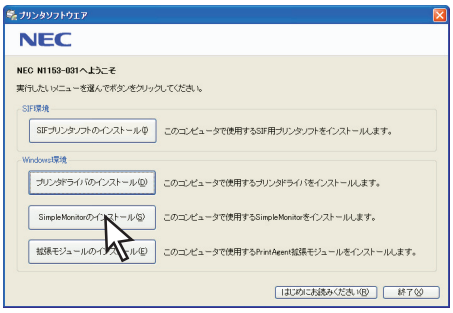

メ　モ

4章
ネットワークでの設定

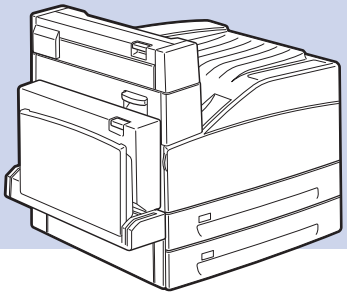

この章では、ネットワークに接続してお使いになる場合のネットワーク設定について説明しています。

UNIXコマンド、接続先の設定とプリンタドライバのインストール、UNIX環境の設定、ユーティリティの詳細、より便利なネットワーク機能については、活用の手引き（印刷用）4章の「ネットワークでの設定」を参照してください。

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003をお使いのお客様へ

本書に特にことわり書きがない場合は、Windows XPの記述をWindows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003に読み替えてください。

ネットワーク印刷の使用例

以下に本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合の例を示します。

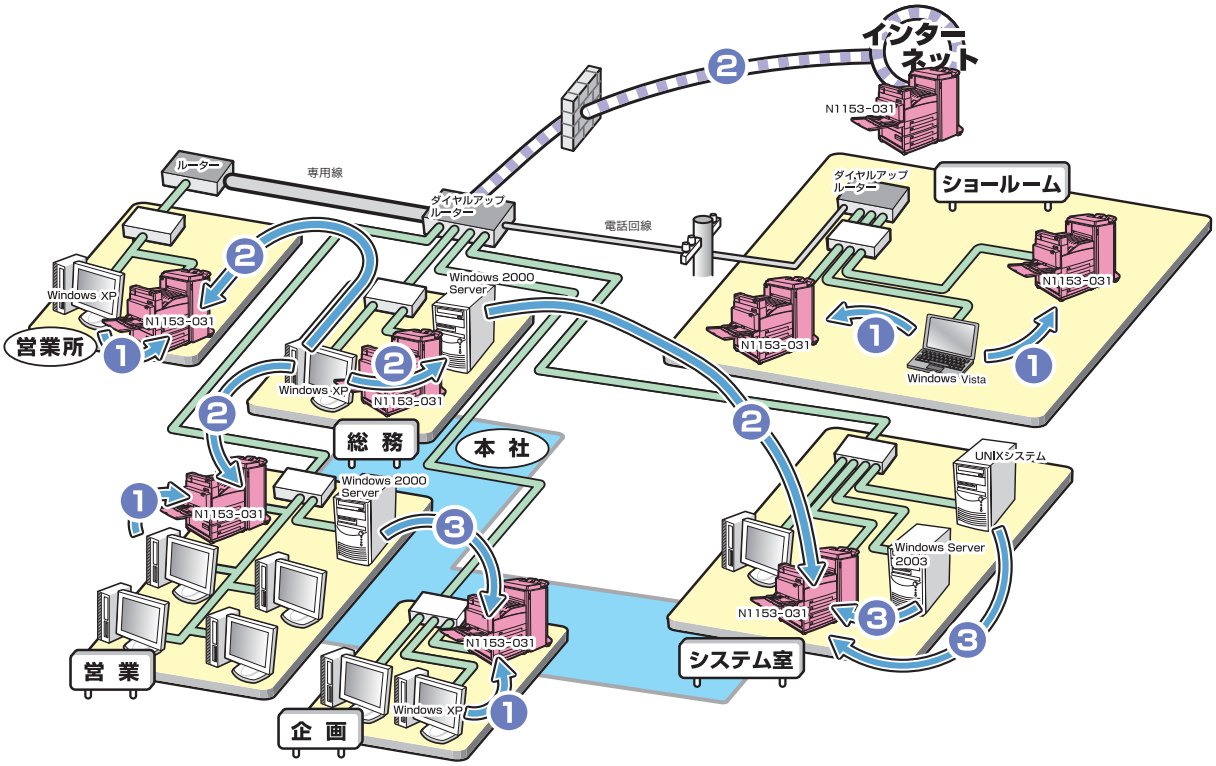

❶ SimpleMonitor
SimpleMonitorは、印刷ジョブやプリンタの状態を確認できる印刷管理ソフトウエアです。

❷ IPP（Internet Printing Protocol）
Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000で標準サポートされたインターネット印刷プロトコルです。
印刷先をURLで指定することで、インターネットに接続されている遠隔地のプリンタまたは Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000のIPPサーバを経由して印刷できます。

❸ LPR
UNIXシステムネットワークで標準の1つとして利用されている印刷プロトコルです。
Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000に標準で搭載されています。

ネットワークの設定

プリンタをネットワーク環境で利用する前に、ネットワークインタフェースのIPアドレスやサブネットマスクなどを設定する必要があります。ここでは、標準実装LANインタフェースを使用する際に必要な設定方法について説明しています。
以下のいずれかの方法で設定してください。また、DHCPを使用して設定する場合は、活用の手引き（印刷用）4章の「より便利なネットワーク機能」の「DHCP」を参照してください。

- プリンタの操作パネル……1章の「Step 2　IPアドレスとサブネットマスクを設定する」（50ページ）を参照してください。
- WWWブラウザ……汎用の WWW ブラウザを使用して、プリンタをネットワーク環境で使用するための設定をします。活用の手引き（印刷用）4章の「ユーティリティについて（詳細）」を参照してください。
- Telnet……Telnet で接続し、プリンタをネットワーク環境で使用するための設定をします。活用の手引き（印刷用）4章の「ユーティリティについて（詳細）」を参照してください。
- UNIXコマンド……UNIX コマンドの「ping」と「arp」を使用して設定します。活用の手引き（印刷用）4章の「ネットワークの設定」を参照してください。

ユーティリティを使用する場合は、IPアドレスを設定する前にコンフィグレーションページを印刷して、LANインタフェースのMACアドレスを確認してください。コンフィグレーションページの印刷は、操作パネルから行います。活用の手引き（印刷用）4章の「コンフィグレーションページの印刷」を参照してください。

また、ネットワークプリンタに印刷するためには、IPアドレスを設定した後にコンピュータのOSについての設定が必要です。各OSの設定方法については、活用の手引き（印刷用）4章の「接続先の設定とプリンタドライバのインストール」を参照してください。

メ　モ

5章
印刷するには

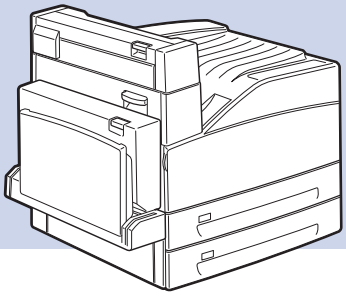

この章では、アプリケーションから印刷する手順、および定形外用紙や厚紙に印刷する手順を説明します。また、N1153-031が持つ便利な機能を紹介します。

実際に印刷を始める前に、ホッパやトレーで使用できる用紙サイズ、および用紙の種類を次ページの表でご確認ください。

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003をお使いのお客様へ

本書に特にことわり書きがない場合は、Windows XPの記述をWindows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/2008/2003に読み替えてください。

使用できる用紙サイズと種類

使用できる用紙サイズと種類

給紙方法・排紙方法／用紙サイズ		A3	A4		A5		B4	B5		レター		はがき	往復はがき	封筒	定形外
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
給紙方法	標準ホッパ1	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*1
	標準ホッパ2	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*1
	増設ホッパ3（増設ホッパ(A3)）	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*1
	増設ホッパ4（増設ホッパ(A3)）	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*1
	増設ホッパ3（増設ホッパ(A4)）	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−
	増設ホッパ4（増設ホッパ(A4)）	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−
	大容量ホッパ	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−
	トレー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2	○*3
排紙方法	本体（排紙トレー）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2	○*3
	フィニッシャ（トップトレー）	○	○	○	−	−	○	○	○	○	○	−	−	−	○*6
	フィニッシャ（スタッカトレー）	○	○	○	−	−	○	○	−	○	○	−	−	−	○*5
オフセット排紙	本体（排紙トレー）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*3
	フィニッシャ（トップトレー）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	フィニッシャ（スタッカトレー）*4	○	○	○	−	−	○	○	−	○	○	−	−	−	○*5
フィニッシャ機能	ステープル	○	○	○	−	−	○	○	−	○	○	−	−	−	−
	パンチ	○	○	○	−	−	○	○	−	○	○	−	−	−	−
両面印刷		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	○*7

*1 幅140.0～297.0㎜、長さ182.0～432.0㎜

*2 洋形4号のみ。その他のサイズの封筒は、定形外サイズとして使用してください。

*3 幅89.0～297.0㎜、長さ98.0～432.0㎜

*4 ステープル時は、オフセット排紙の指定はできません。オフセット排紙は、排紙トレーとスタッカトレーで使用できます。

*5 幅210.0～297.0㎜、長さ182.0～432.0㎜

*6 幅182.0～297.0㎜、長さ182.0～432.0㎜

*7 幅89.0～297.0㎜、長さ127.0～432.0㎜

各用紙種類での動作対応表

給紙方法・排紙方法／用紙サイズ		普通紙	厚紙 1 *1	厚紙 2 *1	厚紙 3 *1	ラベル紙	OHP
給紙方法	標準ホッパ1	○	–	–	–	–	○
	標準ホッパ2	○	○	○	○	○	○
	増設ホッパ3 (増設ホッパ(A3))	○	○	○	○	○	○
	増設ホッパ4 (増設ホッパ(A3))	○	○	○	○	○	○
	増設ホッパ3 (増設ホッパ(A4))	○	○	○	○	○	○
	増設ホッパ4 (増設ホッパ(A4))	○	○	○	○	○	○
	大容量ホッパ	○	○	○	○	○	○
	トレー	○	○	○	○	○	○
排紙方法	本体 (排紙トレー)	○	○	○	○	○	○
	フィニッシャ (トップトレー)	○	○	○	○	–	–
	フィニッシャ (スタッカトレー)	○	○	○	○	–	–
オフセット排紙	本体 (排紙トレー)	○	–	–	–	–	○
	フィニッシャ (トップトレー)	–	–	–	–	–	–
	フィニッシャ (スタッカトレー)	○	○	○	○	–	–
フィニッシャ機能	ステープル*6	○*2	○*3	○*4	○*5	–	–
	パンチ	○	○	○	–	–	–
両面印刷		○	○	–	–	–	–

*1 厚紙1～3の用紙坪量の関係は目安になっています。テスト印刷を実施して定着性を確認してください。
*2 最大50枚まで可能
*3 最大35枚まで可能
*4 最大25枚まで可能
*5 最大20枚まで可能
*6 スタッカトレー排紙でのみ使用可能

印刷手順

アプリケーションから印刷する

ここでは、Windows XPに付属されている日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって、一般的な印刷手順について説明します。Windows 7/2000、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008、Windows Server 2003の場合は、多少画面の表示が異なりますが、基本的な操作は同じです。

1 ［スタート］メニューからワードパッドを起動し、印刷したいデータを開く。

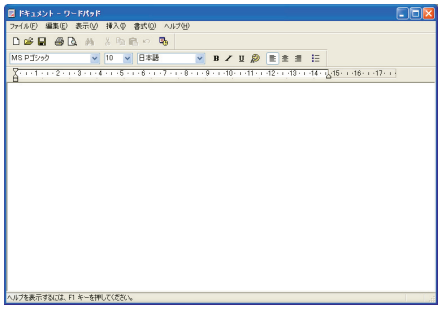

2 ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。

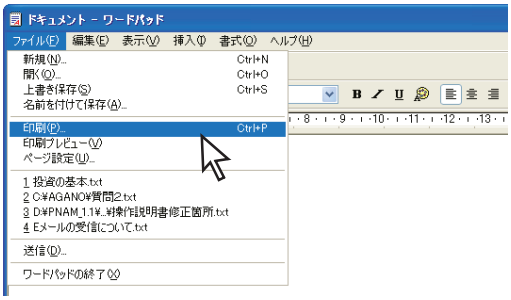

3 ［印刷］ダイアログボックスの［プリンタの選択］に［NEC N1153-031］が選ばれていることを確認する。

選ばれていなければ、［プリンタの選択］から［NEC N1153-031］を選んでください。

＜Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008/2003の場合＞

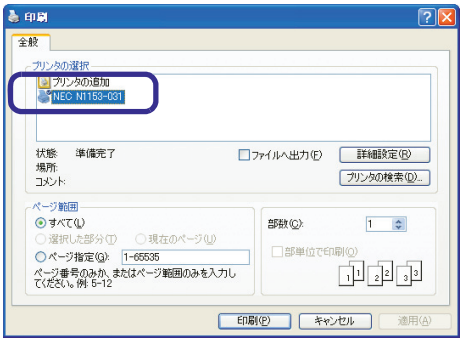

＜Windows 2000の場合＞

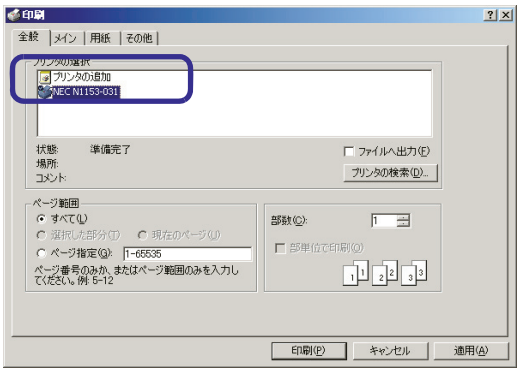

4 必要に応じて、プロパティダイアログボックスで印刷の詳細を設定する。

プロパティダイアログボックスの開き方については、次ページを参照してください。

5 ページ範囲と印刷部数を指定して、［印刷］（または［OK］）をクリックする。

印刷が開始されます。

印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方）

印刷の詳細設定は、プロパティダイアログボックスで行います。設定内容などの詳細については、各プロパティダイアログボックスのヘルプをご覧ください。
プロパティダイアログボックスは、アプリケーションのメニューから開く方法と［プリンタとFAX］フォルダ*1から開く方法があります。

アプリケーションメニューから開いた場合は、一般的にそのアプリケーションでのみ有効な設定になります。また、［プリンタとFAX］フォルダ*1から開いた場合は、すべてのアプリケーションの基本設定になります。

*1 Windows 2000、Windows Vista、Windows Server 2008の場合は、［プリンタ］フォルダです。
Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリンター］です。

アプリケーションメニューからプロパティダイアログボックスを開く

ここでは、アプリケーションのメニューからプロパティダイアログボックスを開く方法について説明します。
アプリケーションによって、プロパティダイアログボックス名の表示は異なります。
本書では、アプリケーション「ワードパッド」のメニューからプロパティダイアログボックスを開いた画面例で説明します。

■ Windows 7/XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2/2008/2003の場合

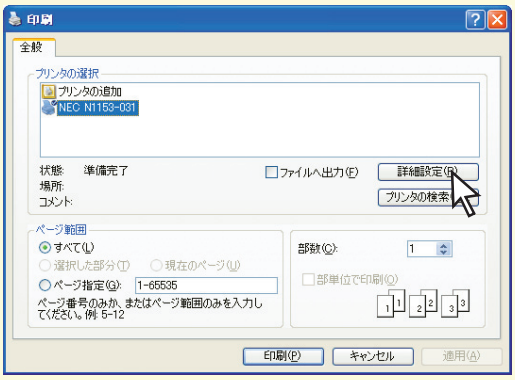

［詳細設定］をクリックすると、プロパティダイアログボックスが表示されます。

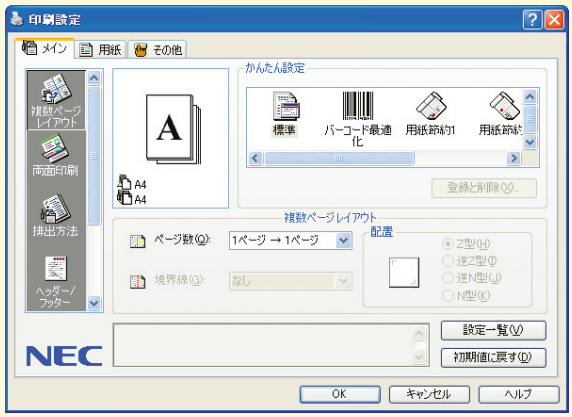

■ Windows 2000の場合

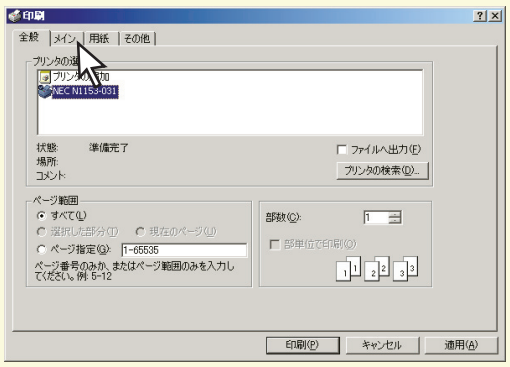

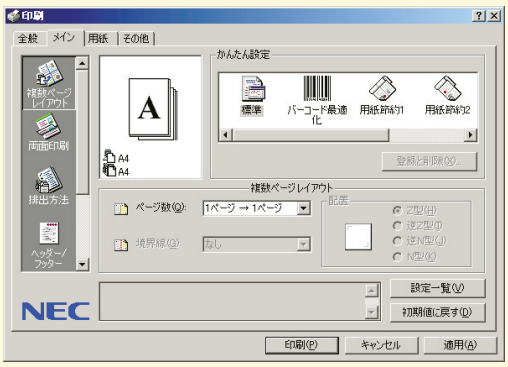

各タブをクリックします。

[プリンタとFAX] フォルダからプロパティダイアログボックスを開く

ここでは、[プリンタとFAX] フォルダ*1からプロパティダイアログボックスを開く方法について説明します。

*1 Windows 2000、Windows Vista、Windows Server 2008の場合は、[プリンタ] フォルダです。
Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合は、[デバイスとプリンター] です。

Windows XP、Windows Server 2003の場合は [プリンタとFAX] フォルダを開きます。
Windows 2000、Windows Vista、Windows Server 2008の場合は、[プリンタ] フォルダを開きます。Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合は、[デバイスとプリンター] を開きます。

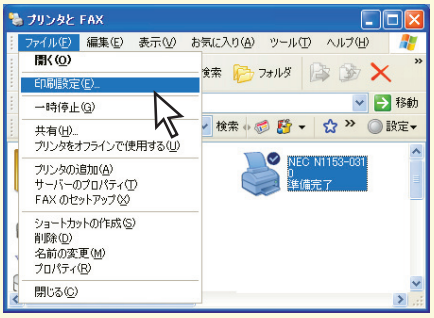

[NEC N1153-031] アイコンをクリックし、[ファイル] メニューの [印刷設定] をクリックすると、プロパティダイアログボックスが表示されます。

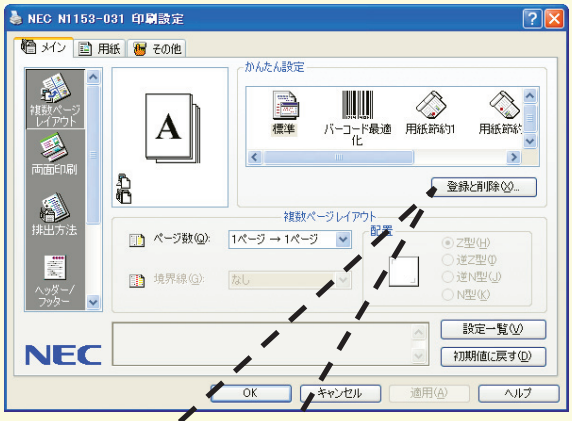

[かんたん設定の登録と削除] ダイアログボックス

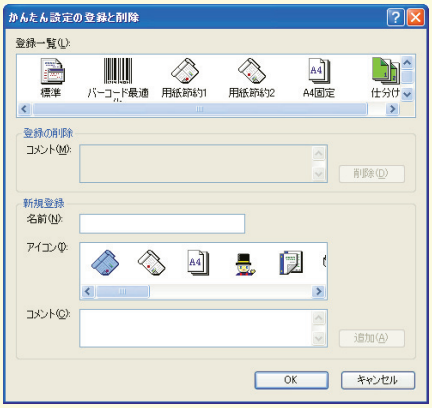

[プリンタとFAX] フォルダ、[プリンタ] フォルダ、または [デバイスとプリンター] からプロパティダイアログボックスを開いた場合には、[メイン] シートの [登録と削除] をクリックすると、「かんたん設定」の登録が行えます。「かんたん設定」とは、よく使う印刷設定をあらかじめ登録しておける機能です。詳細は、活用の手引き（印刷用）6章の「「かんたん設定」の使い方」を参照してください。

定形外サイズの用紙に印刷する

定形外サイズの用紙に出力するには、以下の手順を行ってください。

Step1　定形外用紙をセットする（詳細は、6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください）
Step2　ユーザ定義サイズを設定する
Step3　ユーザ定義サイズで印刷する

定形外サイズの用紙をセットする場合は、あらかじめ使用できる用紙の種類、用紙サイズを確認しておいてください（用紙については、付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照してください）。

チェック

- プリンタにセットできる用紙サイズは、トレーでは幅89.0～297.0mm、長さは98.0～432.0mmです。ホッパ1～4では幅140.0～297.0mm、長さは182.0～432.0mmです。
- ホッパ1～4では、メニューで「テイケイガイ」を「シヨウ」に設定すると、定形用紙（A4など）がセットされても定形外用紙として扱われます。

Step 1　定形外サイズの用紙をセットする

手順は、6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

Step 2　ユーザ定義サイズを設定する

定形外用紙の用紙サイズをユーザ定義サイズとして、次の手順で設定します。

- 複数の用紙サイズ（ユーザ定義サイズ）を追加できます。詳しくは、OSのヘルプを参照してください。

1　**［プリンタとFAX］フォルダを開く。**

Windows 2000、Windows Vista、Windows Server 2008の場合は、［プリンタ］フォルダを開きます。

Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合は、［デバイスとプリンター］を開きます。

2　**［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］をクリックする。**

3　**［用紙］シートを開く。**

4　**［新しい用紙を作成する］をチェックして、任意の用紙名、用紙サイズを入力し、［用紙の保存］をクリックする。**

5 リストボックスに新規作成した用紙名が追加されたことを確認して、[OK] をクリックする。

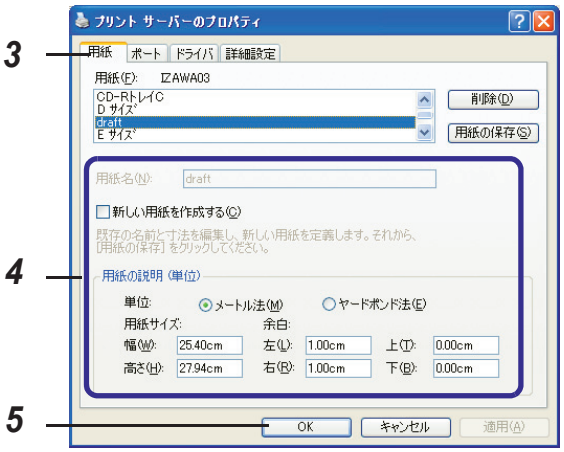

これで新しい用紙サイズが追加されました。

Step 3　ユーザ定義サイズで印刷する

1 プロパティダイアログボックスを開く。

プロパティダイアログボックスの開き方は、「印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方）」（101ページ）を参照してください。

2 [用紙] シートを開き、[用紙サイズ] ボックスから、Step2で追加した用紙サイズを選ぶ。

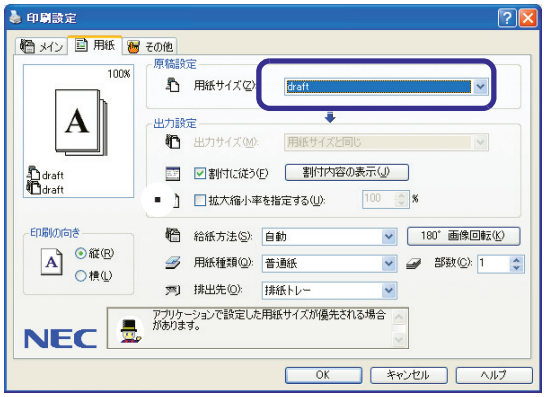

3 アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで印刷部数を指定し、[印刷]（または [OK]）をクリックする。

厚紙に印刷する

ホッパまたはトレーに厚紙をセットする場合は、あらかじめ設定できる用紙の厚さを確認しておいてください（用紙については、付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照してください）。
ホッパ2～5では、厚紙1～厚紙3まで選択できます。使用できる用紙坪量と用紙種類の関係の目安は、下表のとおりです。

用紙種類	用紙坪量（目安）
普通紙	60～105g/㎡
厚紙1	106～120g/㎡
厚紙2	121～169g/㎡
厚紙3	170～215g/㎡

チェック

- 用紙種類と用紙坪量の関係は、目安の値です。用紙の種類によって定着性は変化しますので、テスト印刷をしてください。
- はがきや封筒に印刷する場合は、[用紙種類] を用紙厚に合わせて、[厚紙1～3] に設定してください。

Step 1　厚紙をセットする

手順は、6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

Step 2　用紙の種類を選択する

印刷を開始するときに、[用紙種類] で [厚紙1]、[厚紙2] または、[厚紙3] を選びます。

1　プロパティダイアログボックスを開く。

プロパティダイアログボックスの開き方は、「印刷の詳細設定（プロパティダイアログボックスの開き方）」（101ページ）を参照してください。

2　[用紙] シートを開き、用紙の種類で [厚紙1]、[厚紙2]、[厚紙3] のいずれかを選ぶ。

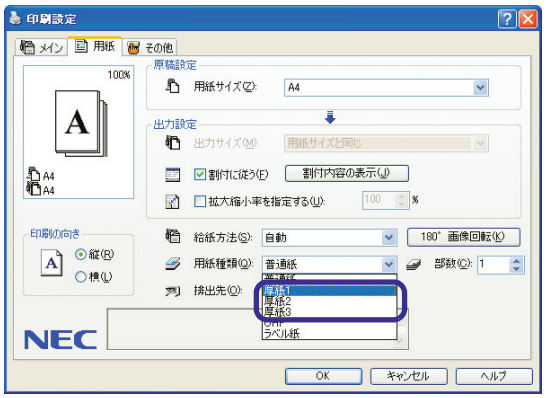

3　アプリケーションの [印刷] ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指定し、[印刷]（または [OK]）をクリックする。

機能の紹介

ここでは、本プリンタが持つ便利な機能の概要を紹介します。さまざまな機能を組み合わせて使うことで、より便利にプリンタを活用できます。

N1153-031を使った便利な印刷機能は以下のとおりです。各機能の詳細や設定手順については、活用の手引き（印刷用）6章の「より進んだ使い方」を参照してください。

重要

以下の機能はWindows 環境でのみ有効です。LCPプリンタ支援ソフトウエアと連携した場合、一部の機能（仕上げ機能や拡大・縮小印刷）はご使用にはなれませんので注意してください。

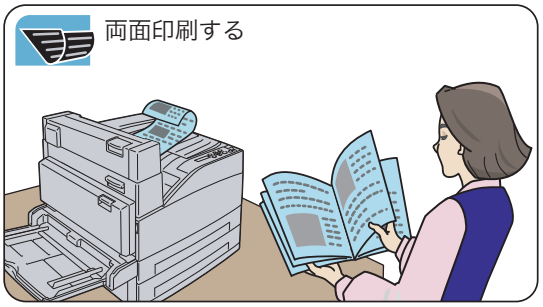

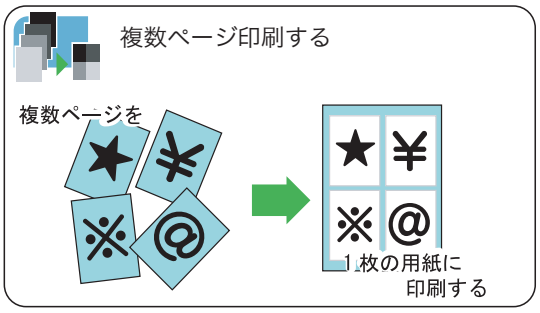

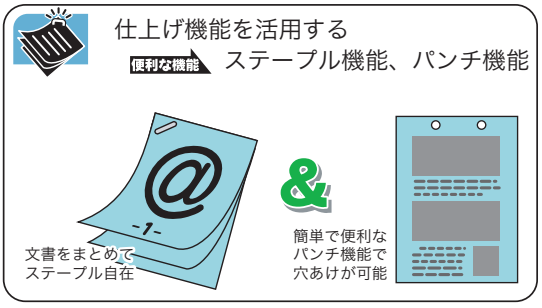

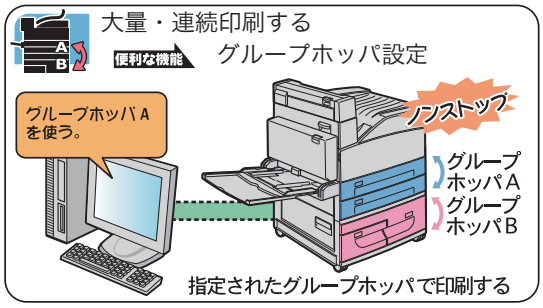

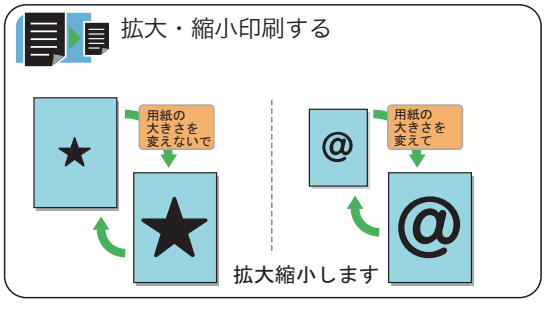

6章
用紙のセット

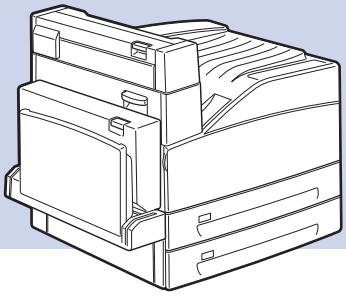

この章では、N1153-031で使用できる用紙、用紙のセット方法について説明します。
N1153-031は豊富な給紙機構（ホッパおよびトレー）を持つプリンタです。用途に合わせて使い分けてください。

N1153-031では、大量給紙に便利なリレー給紙機能、グループホッパ機能がご利用できます。ホッパ（1～4）、トレー、ホッパ5（大容量ホッパ）に用紙をセットし印刷中に用紙がなくなると、自動的に同じ用紙サイズがセットされている給紙先に切り替える機能です。設定手順については、2章の「リレー給紙の設定」（63ページ）、（67ページ）または活用の手引き（印刷用）6章の「大量・連続印刷する」を参照してください。

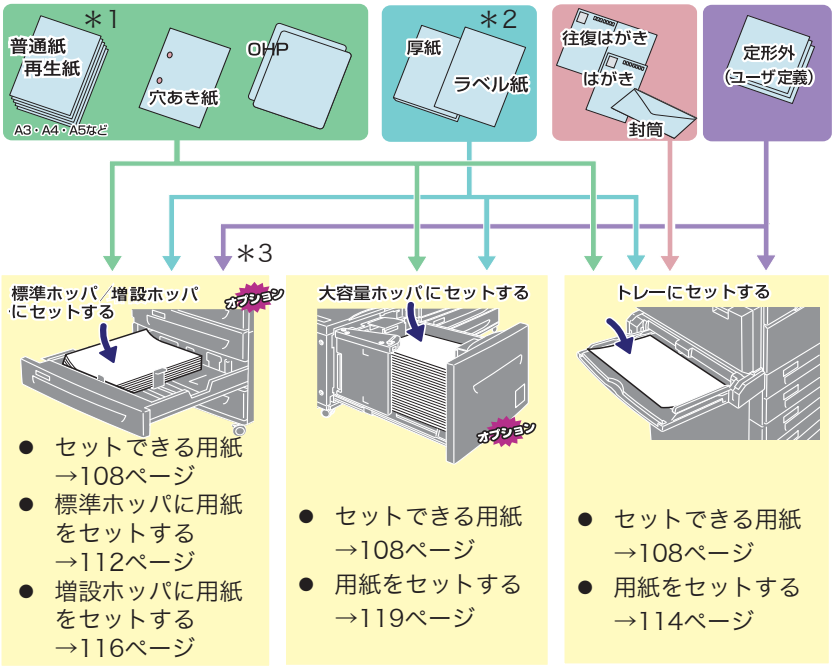

＊1 坪量60～105g/㎡の用紙です。

＊2 厚紙は坪量106～215g/㎡の用紙です。厚紙やラベル紙は、ホッパ1にはセットできません。

＊3 標準ホッパと増設ホッパ（A3）のみセットできます。

用紙について

ここでは本プリンタで使用できる用紙、用紙のセット方向について説明します。用紙をセットする前に必ずお読みになり、使用できる用紙を確認してから印刷してください。

使用できる用紙

使用できる用紙の種類、サイズ、および枚数は、以下の表のとおりです。用紙の規格、印刷範囲については、付録の「技術情報」（219ページ）を参照してください。

給紙口	セットできる用紙			両面印刷
	種類	サイズ	枚数*1	
ホッパ1	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A3、B4、A4、B5、A5、レター 定形外用紙（140～297mm×182～432mm）	500	○
	OHPフィルム	A4	—	×
ホッパ2	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A3、B4、A4、B5、A5、レター 定形外用紙（140～297mm×182～432mm）	500	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）		—	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4、B4	—	×
ホッパ3・4 （増設ホッパ（A3））	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A3、B4、A4、B5、A5、レター 定形外用紙（140～297mm×182～432mm）	500	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）		—	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4、B4	—	×
ホッパ3 （増設ホッパ（A4））	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A4、B5、レター	800	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）		—	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4	—	×
ホッパ4 （増設ホッパ（A4））	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A4、B5、レター	1,200	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）		—	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4	—	×
ホッパ5 （大容量ホッパ）	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A4、B5、レター	2,000	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）		—	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4	—	×
トレー	普通紙*2（乾式PPC用紙）	A3、B4、A4、B5、A5、レター	100	○
	厚紙（坪量106～215g/㎡）	定形外用紙（89～297mm× 98～432mm）*4	–	○*3
	OHPフィルム	A4	—	×
	ラベル紙	A4、B4	—	×
	はがき	郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）	—	×
	封筒	洋形4号	—	×

*1 坪量64g/㎡の用紙を使用した場合です。普通紙以外は、用紙厚によりセット枚数が異なります。

*2 坪量60～105g/㎡の用紙です。用紙種類の選択については、次ページの表を参照してください。

*3 両面印刷ができるのは、坪量106～120g/㎡の用紙です。

*4 両面印刷ができるのは、89～297㎜×127～432㎜の用紙です。

使用できる用紙坪量とプリンタドライバの用紙種類の選択の関係は、以下の表のとおりです。

本マニュアルでの用紙分類	用紙坪量目安	プリンタドライバでの用紙種類	両面印刷
普通紙	60～105g/㎡	普通紙	○
厚紙	106～120g/㎡	厚紙1	○
	121～169g/㎡	厚紙2	×
	170～215g/㎡	厚紙3	×
ラベル紙	—	ラベル紙	×
OHP	—	OHP	×

チェック

厚紙1～3と用紙の坪量の関係は、目安です。用紙の種類などにより、定着性は変化します。テスト印刷を実施し、定着性を確認してください。

定形外用紙のご使用について

N1153-031では、定形外サイズの用紙に印刷ができます。

- トレー
  幅：89～297mm × 長さ：98～432mm
  （両面印刷できる用紙サイズは、89～297mm × 127～432mmです）
- ホッパ1・2、ホッパ3・4（増設ホッパ（A3）装着時）
  幅：140～297mm × 長さ：182～432mm

定形外サイズの用紙をセットするには、プリンタの設定が必要になります。詳細については、付録の「定形外用紙」（255ページ）を参照してください。

チェック

- 定形外用紙をご使用になる際は、必ず、本プリンタに対する影響や印刷品質などの事前確認を行ってからご使用ください。
- 用紙の縦横比が極端なサイズの用紙では、紙づまりや斜行の原因となる場合があります。
  （例） 幅：148mm × 長さ：432mm、幅：297mm × 長さ：127mmなど
  目安として、縦横比1：2程度までの用紙をご使用ください。

A5サイズ用紙のご使用について

A5サイズ用紙は、繊維方向が縦目の用紙（長手方向に平行な目の用紙）をご使用ください。
横目の用紙は、印刷後のカールが大きいため、排紙トレーへの排出が正しくできず、紙づまりを起こすことがあります。

用紙についての注意事項

用紙をセットする前に、以下の注意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、OHPフィルム、ラベル紙、プレ印刷用紙、定形外用紙をセットする際の注意事項については、「用紙をセットするときの注意」（122ページ）に記載しています。併せてお読みください。

- 次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンタの故障の原因となるおそれがあります。
  - 無塵紙
  - 裏写り防止用の白粉（ミクロパウダー）が塗布された用紙
  - 熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙
  - カーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙
  - ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙
  - ミシン目のある用紙
  - 紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙
  - シワがある、折れている、破れている、湿っている、ぬれている、長期間放置した、カールしている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙
  - ステープル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
  - 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
  - 次のような状態のラベル紙
    台紙全体がラベル紙で覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっているもの、カールしているもの、表面にのりがしみ出ているもの。
  - すでに一度印刷した用紙
- はがき、往復はがき、OHPフィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品質より劣る場合があります。
- OHPフィルム、ラベル紙をプリンタにセットするときは、十分にさばいてから行ってください。
- ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにしてください。
- 吸湿した用紙への印刷は避けてください。ご使用になると、しわの原因となるおそれがあります。しわが発生した場合は、新しい用紙と交換してください。
- 高温・高湿や低温・低湿などの環境条件でプリンタを使用する場合は、常温に比べて用紙が環境の影響を受けやすいため、用紙の保管方法に注意する必要があります。ご使用にならない用紙は、プリンタ内に放置せずに、梱包時の包装紙やダンボール箱に入れて保管してください。
- 用紙の保管について
  用紙の保管について次の点に注意してください。印刷不良、紙づまり、故障の原因となります。
  - 湿気を避ける。
  - 使用直前まで開封しない。
  - 用紙が変形しないような状態で保管する。
  - 保管場所と使用場所との間に環境の差がある場合は、使用場所の環境になじませるような保管をする。
- 用紙後端の印刷に関して
  両面印刷または厚紙印刷時、用紙後端約8mm付近は、用紙の腰・カールによる用紙のバタツキが原因で印刷が乱れることがあります。事前に問題がないことを確認の上、使用してください。

用紙のセット方向

各ホッパ、トレーにセットできる用紙の方向とサイズの関係は、以下の表のとおりです。
また、はがき、往復はがきをトレーにセットする場合は、あらかじめ「用紙をセットするときの注意」の「はがき、往復はがき」（122ページ）をお読みください。

給紙先／用紙サイズ		A3	A4		A5		B4	B5		レター		はがき	往復はがき	封筒
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
標準ホッパ	1	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
標準ホッパ	2	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
増設ホッパ（増設ホッパ（A3））	3	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
増設ホッパ（増設ホッパ（A3））	4	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×
増設ホッパ（増設ホッパ（A4））	3	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×
増設ホッパ（増設ホッパ（A4））	4	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×
大容量ホッパ	5	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×
トレー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

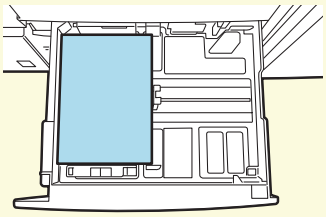

ヨコ置き

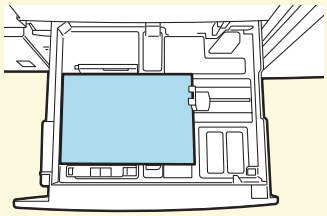

タテ置き

ホッパの場合

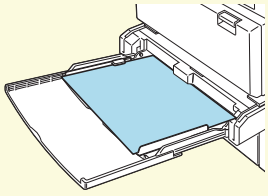

ヨコ置き

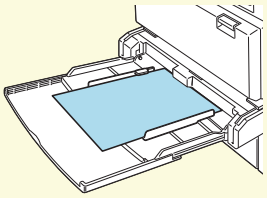

タテ置き

トレーの場合

ホッパ1・2に用紙をセットする

ホッパ1・2から印刷するには、標準用紙カセットに用紙をセットします。用紙はホッパ1、2とも、坪量64g/㎡の普通紙なら500枚までセットできます。各ホッパで使用できる用紙については、「用紙について」（108ページ）を参照してください。

重要

ホッパにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をホッパにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンタの故障の原因となる場合があります。

ここでは、例としてホッパ1に用紙をセットするときの手順を示しますが、ホッパ2に用紙をセットする場合も同じです。

1　用紙カセットを手前に引き出す。

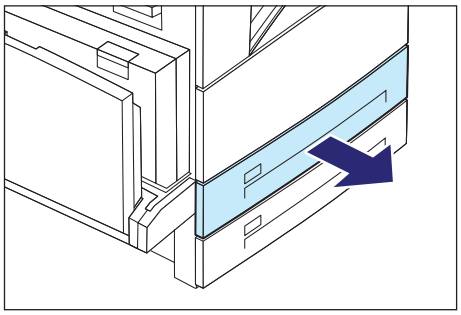

2　サイドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる（①）。右側のエンドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる（②）。

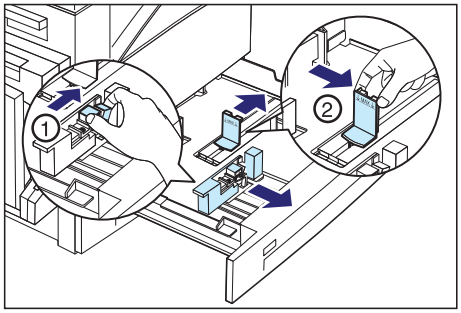

チェック

定形サイズの用紙を使用するときは、サイドガイドとエンドガイドのピンが確実にカセットの溝に入り込んでいることを確認してください。

3　用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする。

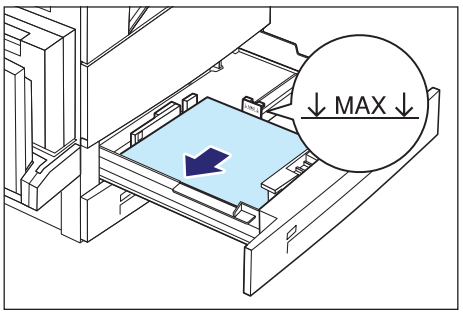

チェック

- 用紙カセットに収容できる枚数は、約500枚（坪量64g/㎡）です。用紙上限線（図のMAX位置）を超えないように用紙を入れてください。紙づまりの原因となります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや種類の異なる用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙およびエンドガイド、サイドガイドが正しくセットされていないと、用紙サイズが検知されず紙づまりが起こることがあります。

4　奥に突き当たるところまで、用紙カセットをゆっくりと押し込む。

チェック

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっています。押し込む際は用紙カセットを両手で持ってプリンタに差し込んでください。

5 必要に応じて、用紙サイズラベルを用紙カセットに貼る。

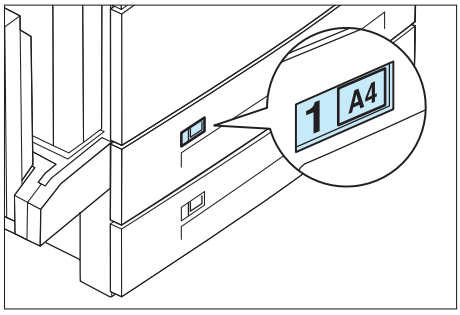

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直してください。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙はしわ、折れ、カールなど癖がつかないように、平らな場所に水平にして保管してください。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

トレーに用紙をセットする

トレーには普通紙をはじめ、ラベル紙や厚紙、はがき、往復はがき、封筒、OHPフィルム、定形外用紙をセットできます。
トレーの容量は坪量64g/㎡（連量55kg）の普通紙で約100枚です。その他の用紙の場合は、高さ10㎜までセットできます。

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」ー「トレー　ヨウシシュベツ」でそれぞれ「アツガミ1～3」、「OHP」、「ラベルシ」に設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。

重要

- トレーに用紙以外の物や手を載せないでください。トレーが破損するおそれがあります。
- トレーから印刷しないときは、必ずトレーを閉じてご使用ください。ほこりや異物が入りやすくなり、プリンタの破損や故障のおそれがあります。
- トレーにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をトレーにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンタの故障の原因となる場合があります。
- トレーに用紙をセットした際は、用紙サイズを操作パネルで設定する必要があります。詳細は、7章の「操作パネル」（127ページ）を参照して、［トレー］スイッチで設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした際にも、そのつど操作パネルで設定を行ってください。
- トレーに封筒をセットした際は、プリンタドライバで以下の設定をして印刷を行ってください。
  - 用紙サイズで［封筒洋形4号］を選んでください。
  - 用紙種類で［厚紙1～3］を選んでください。

1 **トレーを開く（①）。A4サイズよりも大きい用紙をセットするときは、延長トレーを引き出す（②）。**

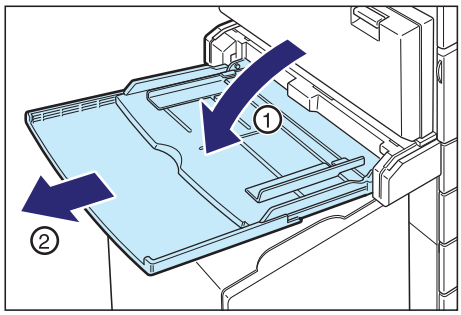

2 **用紙の端をそろえ、印刷したい面を下にして、奥に差し込む。**

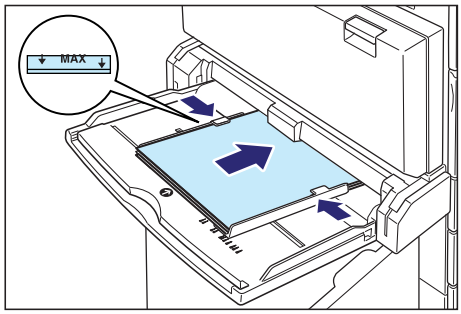

チェック

- トレーの用紙上限線（図の MAX 位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。
- 種類が異なる用紙を一緒にセットしないでください。

重要

- 往復はがきは、折り返しや折り目がついているものを使用しないでください。折れた状態でトレーにセットすると、紙づまりの原因となるだけでなく、プリンタが故障するおそれがあります。
- はがきのような厚い紙に印刷する場合で、用紙がプリンタに送られないときは、用紙の先端を下図のようにカールさせてからセットしてください。ただし、用紙を曲げすぎたり、折れ目をつけたりすると、紙づまりの原因になります。

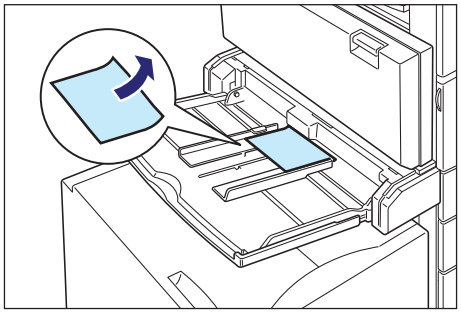

3 セットした用紙にサイドガイドを軽く当てる。

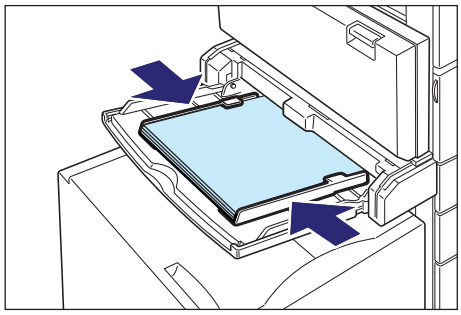

4 操作パネルで、セットした用紙サイズを設定する。

操作パネルの［印刷可］スイッチを押してから、［トレー］スイッチを押して、用紙サイズを設定します（操作パネルの詳細は、127ページを参照してください）。

［トレー］スイッチを1回押すごとに、用紙サイズは、以下のように変わります。
「A4タテ→A4ヨコ→A5タテ→A5ヨコ→B4タテ→B5タテ→B5ヨコ→LTタテ→LTヨコ→ハガキ→ハガキ2→フウトウ→テイケイガイ→A3タテ」

5 印刷が終了したら、引き出した延長トレーとトレーを元に戻す。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

増設ホッパに用紙をセットする

増設ホッパ（A3）を装着している場合、ホッパ3・4には、A3、A4、A5、B4、B5、レター、定形外サイズをセットでき、坪量64g/㎡の普通紙なら、それぞれ500枚までセットできます。
増設ホッパ（A4）を装着している場合、ホッパ3・4には、A4、B5、レターサイズをセットでき、坪量64g/㎡の普通紙なら、ホッパ3には800枚まで、ホッパ4には1,200枚までセットできます。
各ホッパで使用できる用紙については、「用紙について」（108ページ）を参照してください。

重要

ホッパにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をホッパにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンタの故障の原因となる場合があります。

増設ホッパ（A3）に用紙をセットする

増設ホッパ（A3）のホッパ3とホッパ4に用紙をセットする方法は、ホッパ１に用紙をセットする方法と同じです。「ホッパ１・２に用紙をセットする」（112ページ）を参照してください。

増設ホッパ（A4）に用紙をセットする

増設ホッパ（A4）のホッパ3とホッパ4に用紙をセットする手順について説明します。

ホッパ3に用紙をセットする

1 用紙カセットを手前に引き出す。

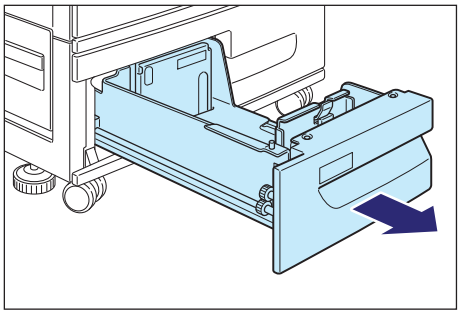

2 サイドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる。

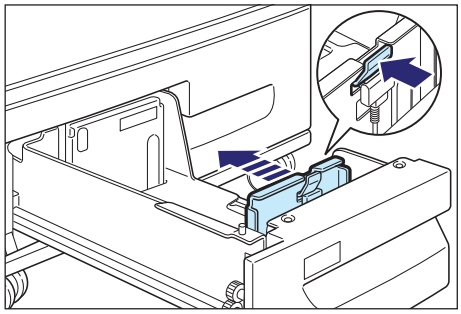

3 用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カセットの左手前に合わせてセットする。

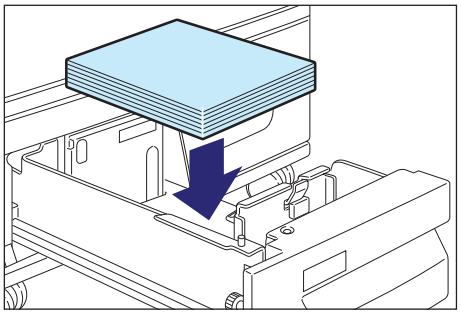

チェック

- 用紙カセットに収容できる枚数は約800枚（坪量64g/㎡）です。用紙上限線を超えないように用紙を入れてください。紙づまりの原因となります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや種類の異なる用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙およびサイドガイドが正しくセットされていないと、用紙サイズが検知されず紙づまりが起こることがあります。

4 奥に突き当たるところまで、用紙カセットをゆっくりと押し込む。

チェック

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっています。押し込む際は、用紙カセットを両手で持って、プリンタに差し込んでください。

5 必要に応じて、用紙サイズラベルを用紙カセットに貼る。

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直してください。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙はしわ、折れ、カールなど癖がつかないように、平らな場所に水平にして保管してください。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

ホッパ4に用紙をセットする

1 用紙カセットを手前に引き出す。

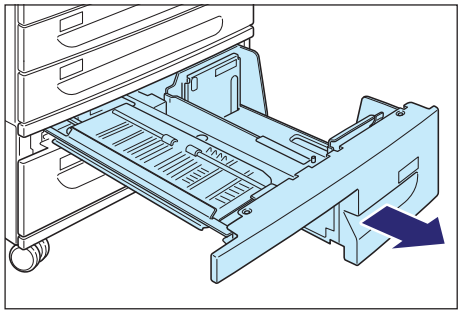

2 サイドガイドを指でつまみ、用紙サイズに合わせる。

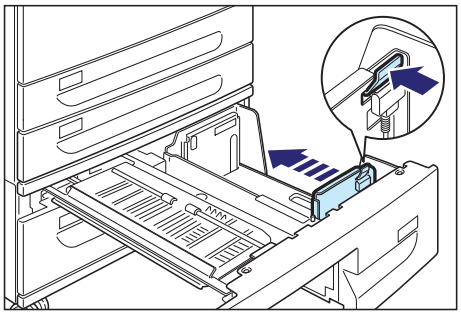

3 用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カセットの左手前に合わせてセットする。

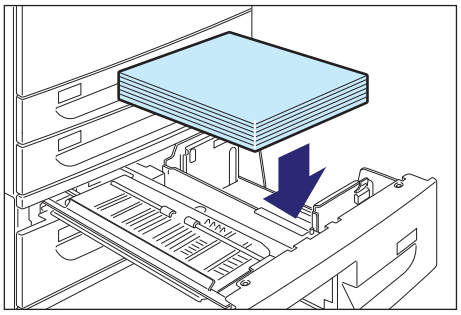

チェック

- 用紙カセットに収容できる枚数は約1,200枚（坪量64g/㎡）です。用紙上限線を超えないように用紙を入れてください。紙づまりの原因となります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや種類の異なる用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になります。
- 用紙およびサイドガイドが正しくセットされていないと、用紙サイズが検知されず紙づまりが起こることがあります。

4 奥に突き当たるところまで、用紙カセットをゆっくりと押し込む。

チェック

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっています。押し込む際は、用紙カセットを両手で持って、プリンタに差し込んでください。

5 必要に応じて、用紙サイズラベルを用紙カセットに貼る。

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直してください。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙はしわ、折れ、カールなど癖がつかないように、平らな場所に水平にして保管してください。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

大容量ホッパに用紙をセットする

大容量ホッパには、A4、B5、レターをセットでき、坪量64g/㎡の普通紙なら2,000枚までセットできます。使用できる用紙については、「用紙について」（108ページ）を参照してください。

重要

ホッパにセットする用紙は、両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をホッパにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンタの故障の原因となる場合があります。

1 用紙カセットを手前に引き出す。

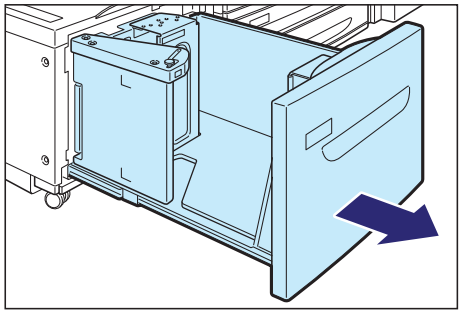

2 奥のガイドのネジを外し、ガイドを用紙カセットから外す。

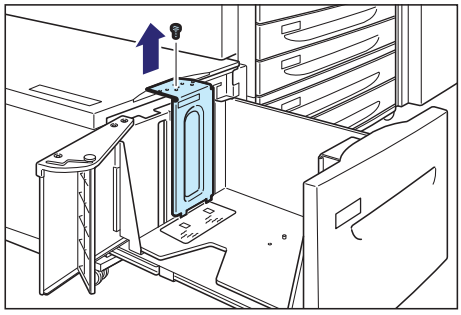

3 ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込み（①）、ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙カセットの突起を差し込んで、ネジを締める（②）。

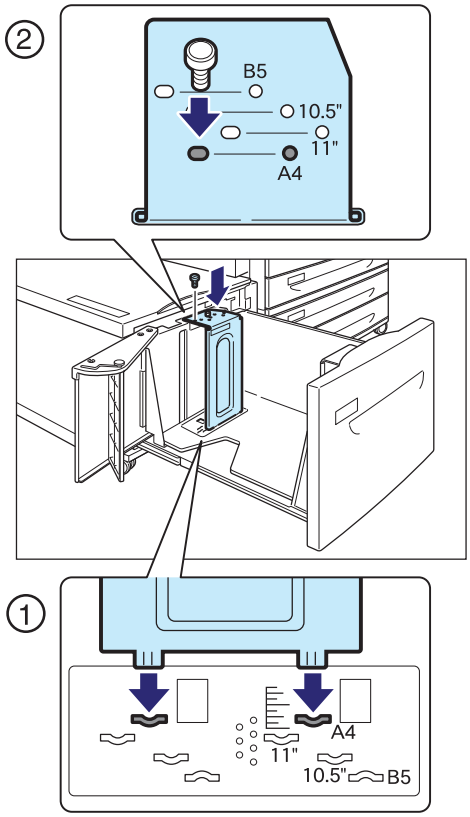

チェック

- レターを使用するときは、11"にガイドを合わせてください。
- 10.5"の穴は使用しません。

4 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙カセットから外す。

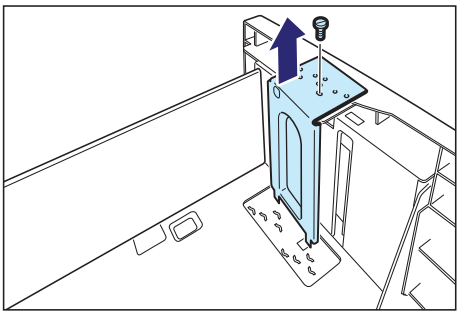

5 ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込み（①）、ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙カセットの突起を差し込んで、ネジを締める（②）。

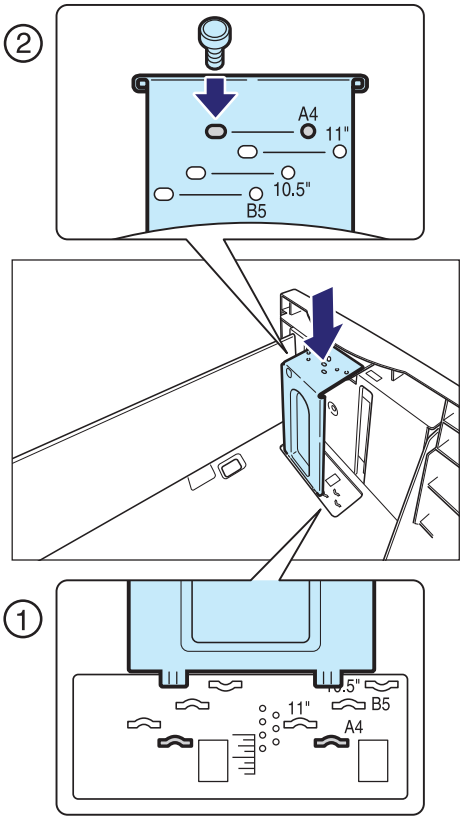

6 図のようにエンドガイドのレバーを引き上げ、溝に沿って移動させて（①）、レバーの位置を用紙サイズに合わせ（②）、レバーを下ろす（③）。

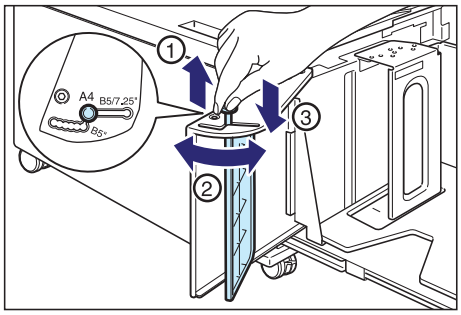

チェック

- レターを使用するときは、8.5"の位置にレバーを合わせてください。
- エンドガイドの8.5"の左側の溝は、使用しません。

7 エンドガイドを開き、用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を下にして、用紙カセットの右端にぴったり合うようにセットする。

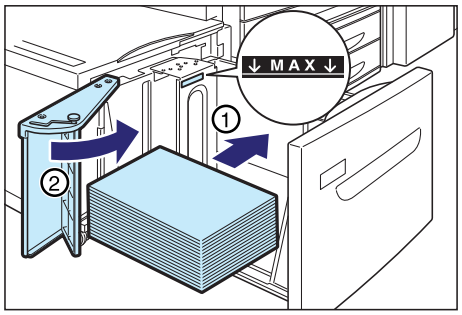

チェック

- 最大収容枚数または用紙上限線（図のMAX位置）を超える用紙をセットしないでください。
- ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。

8 エンドガイドをしっかり閉じる。

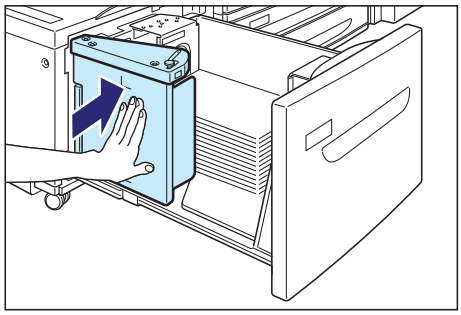

9 奥に突き当たるところまで、用紙カセットをゆっくりと押し込む。

チェック

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっています。押し込む際は、用紙カセットを両手で持って、プリンタに差し込んでください。

10 必要に応じて、用紙サイズラベルを用紙カセットに貼る。

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直してください。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙はしわ、折れ、カールなど癖がつかないように、平らな場所に水平にして保管してください。

チェック

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設定する必要があります。詳細は、8章の「メニューツリー」(143ページ)を参照してください。

用紙をセットするときの注意

はがき、往復はがき

重要

往復はがきは、折り返しや折り目がついているものを使用しないでください。折れた状態でトレーにセットすると、紙づまりの原因となるだけでなく、プリンタが故障するおそれがあります。

- はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が2mm以内になるようにし、反りの方向が右の図のようになるように直してからセットしてください。

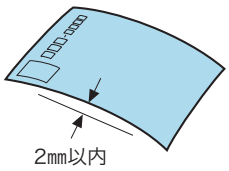

- 印刷所で印刷を施された郵便はがき（日本郵便製）（年賀状など）には、裏写り防止用の白い粉が塗布されていることがあります。このプリンタでこのようなはがきへの印刷を繰り返すと、白い粉によりプリンタ内部のローラの摩擦力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用するときは、印刷の前にはがきの両面についている粉を乾いた布などで軽く払ってください。

- はがきをまとめてセットする場合は、はがきを十分さばいてからセットしてください。

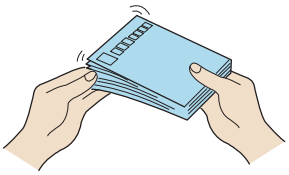

- 印刷したはがきをポストに入れるときは、反りが5mm以内になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取機の処理に不都合が生じます。

- はがきや往復はがきを使用する場合は、プリンタドライバの用紙サイズで、それぞれ［はがき］、［往復はがき］を選んでご使用ください。また、用紙種類で用紙厚に合わせて、［厚紙1～3］を選んでご使用ください。

厚紙

- 厚い紙に印刷する場合で、用紙がプリンタに送られないときは、用紙の先端を右図のようにカールさせてからセットしてください。
ただし、用紙を曲げすぎたり、折れ目をつけたりすると、紙づまりの原因になります。

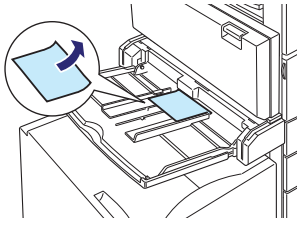

- 反りの大きい場合は、反りを直してから使用してください。
直らない場合は、使用しないでください。

OHPフィルム、ラベル紙、穴あき紙

- OHPフィルム、ラベル紙は十分にさばいてからセットしてください。
- OHPフィルムは使用環境、種類によっては静電気が発生し、正常に給紙できないときがあります。その際は、トレーに1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。
- ラベル紙は保管状態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直して印刷してください。
- ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにしてください。

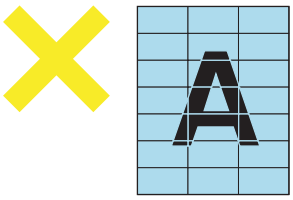

- 次のような状態のラベル紙への印刷は避けてください。印刷不良、紙づまり、プリンタの故障の原因となります。
  - 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
  - 部分的に使用したラベル紙
  - ラベルがはがれかかっているラベル紙
  - カールしているラベル紙
  - 表面にのりがしみ出ているラベル紙
- 穴あき紙をトレーにセットするときは、穴のある辺がプリンタの左側になるようにセットしてください。

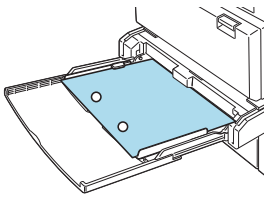

- 穴あき紙をホッパにセットするときは、穴のある辺がプリンタの右側になるようにセットしてください。

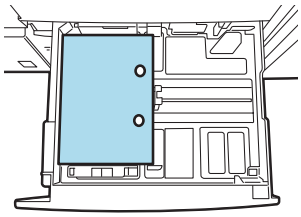

封筒

重要

フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プリンタが故障することがあります。

- 封筒は、トレーにセットできます。
- 封筒は、洋形4号、内カマス、のりなしをご使用ください。
  ただし、封筒の材質により、ご使用になれない場合があります。
- 封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ（封筒の折り返し部分）をきちんと折り曲げて、フラップがはね上がらないようにしてください。フラップをきちんと折り曲げない状態でセットすると、用紙サイズエラーになることがあります。
- 封筒のフラップが給紙口側になるようにセットしてください。
- 封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。
- 洋形4号以外の封筒を使用する場合は、プリンタドライバから［ユーザ定義］を選び、サイズを指定してご使用ください。また、用紙種類で、用紙厚に合わせて［厚紙1～3］を指定してご使用ください。

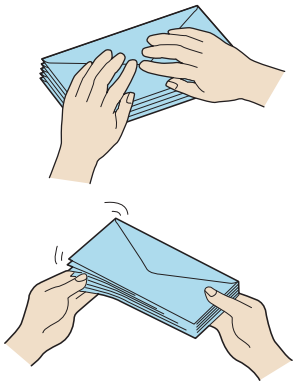

定形外用紙

重要

形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、角が直角でない用紙は、正常な給紙ができません。紙づまりの原因となるだけでなく、プリンタが故障するおそれがあります。

- 対応可能な用紙の厚み（坪量）は、定形用紙に比べて扱える範囲がせまくなる場合があります。定形外用紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして、印刷動作を確認することをお勧めします。
- 用紙の紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目などにより、正常に印刷されない場合があります。
- 用紙の種類、繊維目方向によっては印刷後、大きくカールするものがあります。
- 印刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合は、そのつど用紙を取り除いてください。

プレ印刷用紙

プレ印刷用紙は、PPC用紙に比べ印刷時の転写不良や定着時のカールが大きくなる傾向にあるので、PPC用紙に比べ斜行がひどい場合は角折れ、紙づまりなどの障害率が高くなることがあります。本プリンタの印刷位置誤差が許容される範囲および使用用紙を事前に確認の上、十分使用可能という範囲においてプレ印刷用紙を使用する場合は、以下の収納および保管条件を守ってください。

- 原則として、プレ印刷をしてから環境の影響を避けるため、即納入の形態をとること。
- プレ印刷業者から納入された用紙は保管環境を守り、プレ印刷時点より6か月を最大保管期間とする。

詳細については、下記のチェックポイントを参照してください。

- プレ印刷用紙使用上のチェックポイント
  - プレ印刷用紙を使用する場合には、用紙は推奨紙に準ずる上質なPPC用紙を使用してください（プレ印刷をする際の表面に薄く塗る水分や油分による影響や、インク自身の収縮により、用紙は変形しやすくなります）。
  - プレ印刷は、片面のみで行ってください。

- プレ印刷の事前のチェックポイント

□ 定着部のジャム（紙づまり）、巻き込み角折れの有無

内容： プレ印刷時に、印刷面に薄く水分を含ませ、印刷後、乾燥させるような印刷は、水分が多かったり、乾燥が不十分だったりして、通常の用紙より多くの水分を含んでいます。このように水分等がある状態で定着すると激しいカールを伴い、定着ローラへの巻き込みジャム、あるいは爪へ当たり、角折れが起こることがあります。

処置： プレ印刷業者と相談の上、印刷方法、用紙の変更、梱包方法などを含め、協議してください。

□ 転写不良の有無、用紙カールの程度

内容： プレ印刷のインクの凹凸や部分的吸湿、包装などの不備により用紙が変形し、OPC ドラムに密着できなくなります。

処置： 包装方法、保管方法をチェックし、改善してください。また、必要に応じて印刷方法、用紙を変更してください。

□ 重送の有無

内容： プレ印刷時のインクにより、用紙とインクがくっついています。

処置： プレ印刷業者に印刷方法などの変更を依頼してください。

□ ジャム（紙づまり）

内容： マイクロパウダー*やインクなどにより、用紙の摩擦力が下がることにより、フィード力が失われジャムが発生します。2,000～7,000枚印刷後ぐらいから発生するケースがあります。

処置： マイクロパウダー*やある種のインクには滑りやすい物質が含まれています。マイクロパウダーを使用している場合は、使用を中止してください。また、インクに問題がある場合は、印刷方法（インク）の変更などを行ってください。

* マイクロパウダーとは、プレ印刷時に裏にプレ印刷のバック転写が生じないように利用するものです。また、インク自身にもその役割を持っているものがあります。

メ　モ

7章 操作パネル

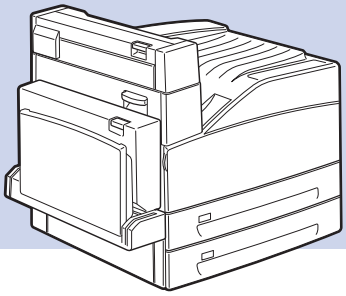

この章では、操作パネルにあるスイッチやランプについて説明しています。

操作パネルは、ユーザがプリンタの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。ここでは主にNPDL（Level 2）で使用するときの、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意味と、「スイッチ」の使い方について説明します。

ESC/Pエミュレーションでの機能では、一部機能が異なります。詳しくは、8章の「メニューモード設定項目一覧」(140ページ)、「メモリスイッチ設定項目一覧」(155ページ)を参照してください。

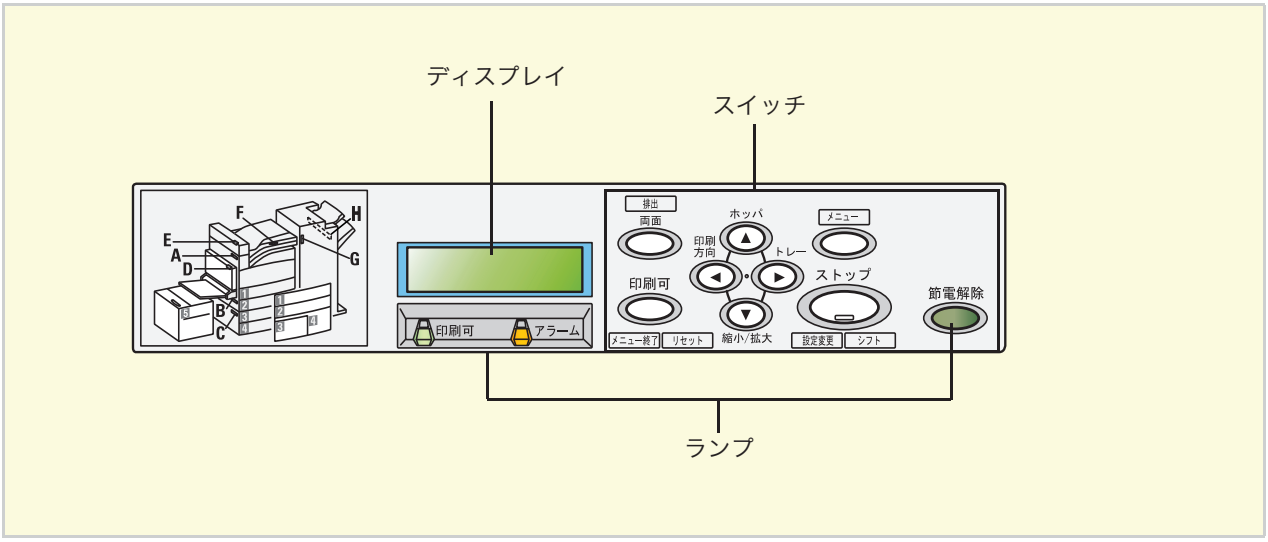

操作パネル

ディスプレイ

16桁2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンタの状態や操作に関する情報を表示します。双方向通信をしているときは、“ジュシンチュウ”または“コネクトチュウ”が表示されます。

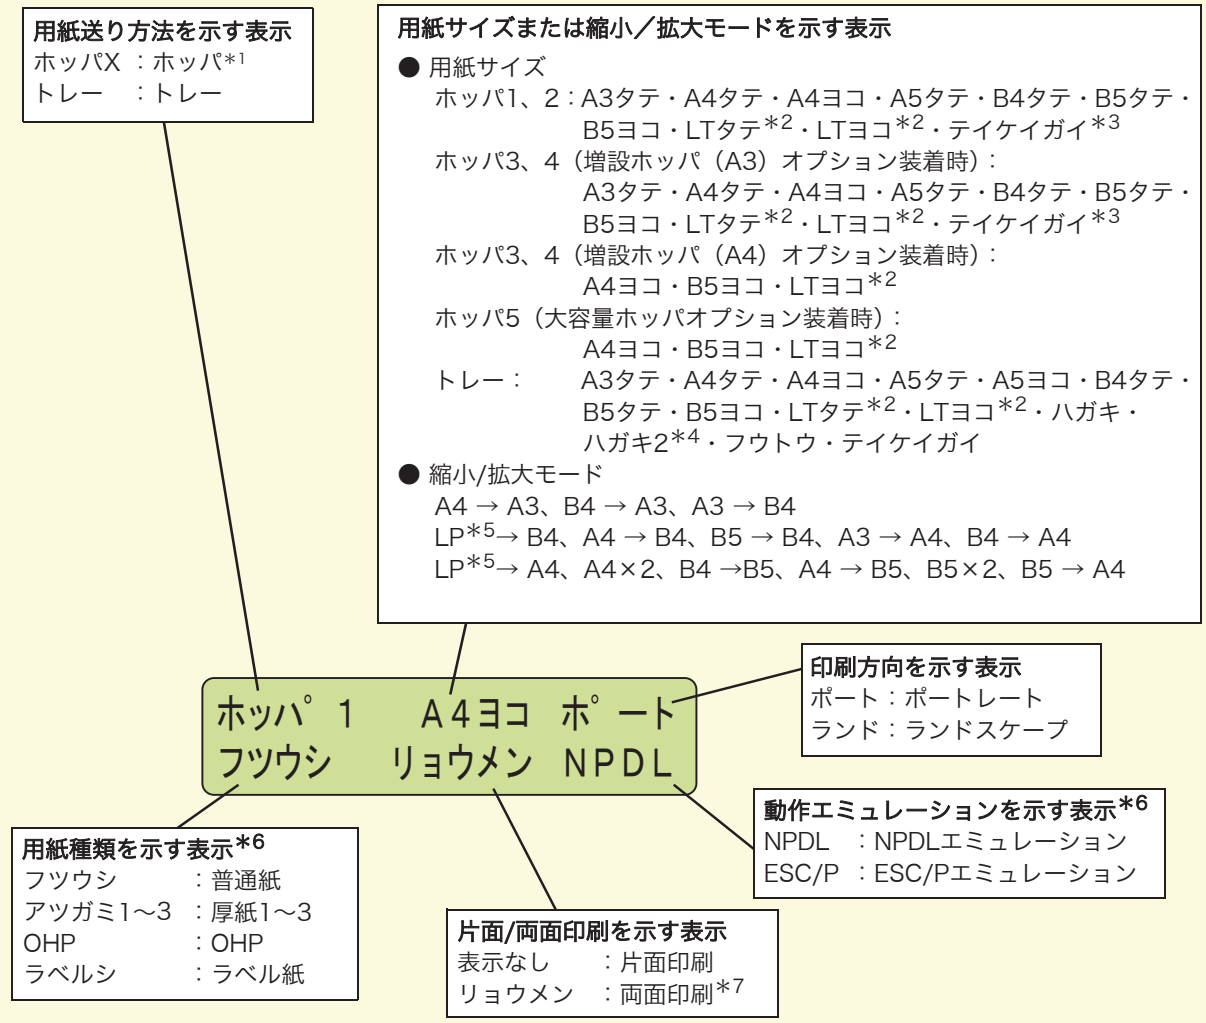

*1 ホッパ 1：上から1段目のホッパ
ホッパ 2：上から2段目のホッパ
ホッパ 3：上から3段目のホッパ（オプション）
ホッパ 4：上から4段目のホッパ（オプション）
ホッパ 5：大容量ホッパ（オプション）

*2 “LT”はレターサイズを意味します。

*3 メニューモードで定形外用紙を「シヨウ」に設定しているときのみ表示されます。

*4 “ハガキ2”は往復はがきを意味します。

*5 “LP”は帳票であることを意味します。

*6 セレクト状態（印刷可ランプ（緑）点灯）のときのみ表示されます。

*7 両面印刷を選んだ場合に表示されます。

ディスプレイの表示

その他の表示内容については、10章の「アラーム表示が出ているときは」（176ページ）、8章の「メニューツリー」（143ページ）」を参照してください。

ランプ

印刷可ランプ（緑）

点灯	プリンタがセレクト状態（印刷データを受信できる状態）になっています。
消灯	プリンタがディセレクト状態（印刷データを受信できない状態）になっています（ただし、I/F設定がECPモード中は印刷データを受信します）。

アラームランプ（赤）

点灯	トナーカートリッジのトナーの残量が少ない、ドラムカートリッジの寿命が近づいている、または定期交換部品の交換時期に達していることを示します。 詳細については、9章の「日常の保守」（157ページ）を参照してください。
点滅	用紙なし、指定用紙なし、用紙ホッパオープン、またはプリンタに異常が発生していることを示します。 詳細はディスプレイに表示されます。
消灯	プリンタが正常であることを示します。

節電解除ランプ（緑）

点灯	プリンタが節電状態であることを示します。
消灯	プリンタが節電状態でないことを示します。

スイッチ

プリンタの操作パネルには9個のスイッチがあり、それぞれのスイッチは2つまたは3つの機能をもっています。

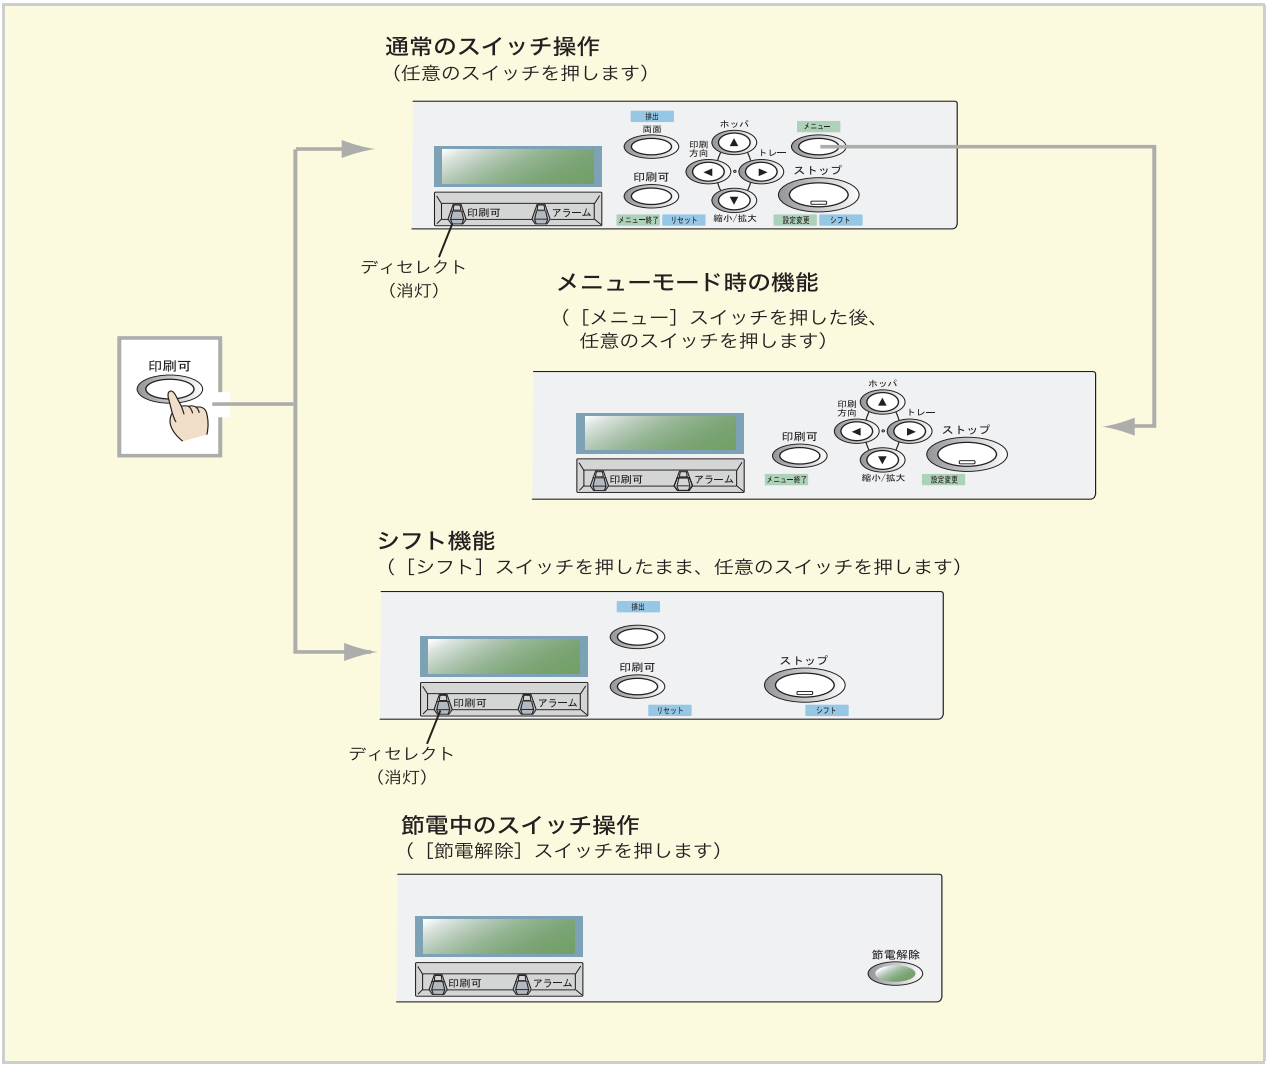

スイッチのモード

通常のスイッチ機能	：	［印刷可］スイッチを押し、ディセレクト状態（印刷可ランプが消灯している状態）になって初めて機能します（［ストップ］スイッチを除く）。
メニューモード時のスイッチ機能	：	［メニュー］スイッチを押してメニューモードに入ると働く機能です。
シフト時のスイッチ機能	：	［シフト］スイッチを押しながら押すと働く機能です。
節電中のスイッチ機能	：	節電状態に入ると働く機能です。節電状態を解除します。

チェック

- アラームランプが赤に点滅している間のスイッチは、一部機能のみ機能します。アラームの詳細については、10章の「アラーム表示が出ているときは」（176ページ）を参照してください。
- アプリケーションによっては、スイッチによる設定をアプリケーション側で行えるものもあります。
- 操作パネルで、誤った操作を行った場合は、ブザーが鳴ります。

通常のスイッチ機能



[印刷可] スイッチ

このスイッチはプリンタが初期化中でないとき、およびテスト印刷中でないときに機能します。

データを受信できる状態にする。

スイッチを押すごとに、データを受信できる状態（セレクト状態、印刷可ランプ緑点灯）と受信できない状態（ディセレクト状態、印刷可ランプ消灯）に交互に切り替わります。

[トレー] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。

給紙先をトレーにする。

ホッパから用紙を給紙する状態でこのスイッチを押すと、トレーから用紙を給紙する状態に切り替わります。

トレー給紙の用紙サイズを変更する。

トレー給紙を選択中は、このスイッチを押すたびに用紙サイズの設定が次のように変わります。



チェック

- 本スイッチによる設定とトレーにセットされている用紙のサイズは一致させて使用してください。
- トレーがメニューモードで「合紙モード」に設定されていた場合は、通常印刷でトレーは使用できません。
- テイケイガイ選択時は、ディスプレイ下段に、現在設定されている定形外サイズ（幅/長さ）が表示されます。

*1 「LT」は、レターを意味します。

*2 「ハガキ2」は、往復はがきを意味します。

[両面] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。

両面印刷モードにする（両面印刷モードを解除する）。

このスイッチを押すたびに、両面印刷モードの設定と解除が切り替わります。用紙種別で「厚紙2～3」または「OHP」、「ラベル紙」を指定した場合は、「リョウメン」が表示されていても、印刷は片面で行われます。

重要

両面印刷を行うときは、トレーを開いて両面印刷ユニットの排気口を開放した状態で行ってください。排気口をトレーでふさいだ状態で大量印刷をすると、プリンタ内部の温度が上昇し、背景汚れ（かぶり）などの印刷異常となる可能性があります。



[ストップ] スイッチ

このスイッチは常に機能します。

データの受信と印刷を停止し、ディセレクト状態にする。

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷中の用紙を排出した後、一時的に印刷を停止します。受信済みのデータは、プリンタ内に残ったままになります。
印刷を再開するときは、[印刷可] スイッチを押します。

アラーム音を止める。

アラームが発生してブザーが鳴っているときに、このスイッチを押すとアラーム音が止まります。

[メニュー] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。

メニューモードに入る。

このスイッチを押すと、メニューモードに入ります。

[ホッパ] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。

給紙先を切り替える。

トレーから用紙を給紙する状態でこのスイッチを押すと、ホッパから用紙を給紙する状態に切り替わります。

給紙先を選択する（ホッパを使用しているとき）。

ホッパ給紙を選択中は、このスイッチを押すたびに、給紙するホッパを次のように切り替えます（選択されたホッパがディスプレイに表示されます）。



*1 増設ホッパ装着時のみ表示されます。

*2 大容量ホッパ装着時のみ表示されます。

チェック

- トレーから用紙を給紙する状態でホッパ給紙に切り替えると、メニューモードのホッパ初期設定で指定されているホッパが選択されます。
- メニューモードで「合紙モード」が設定されている場合、「合紙モード」で設定されているホッパは表示されません。通常印刷ではそのホッパは使用できませんので、選択するホッパが「合紙モード」に設定されているかどうかを注意してください。
- メニューモードで「定形外使用」が設定されているホッパに切り替えた場合、ディスプレイ下段に、現在設定されている定形外サイズ（幅/長さ）が表示されます。

[印刷方向] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。

印刷方向をポートレートまたはランドスケープに選択する。

このスイッチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを交互に切り替えます。
用紙の置き方に関係なく、縦長にした内容を印刷するときはポートレートを、横長にした内容を印刷するときはランドスケープを指定します。選択されている印刷方向は、ディスプレイに表示されています。

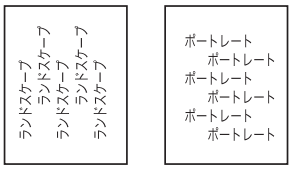

[縮小／拡大] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していてプリンタ内にデータが残っていない状態のときに機能します。また、選択されている用紙サイズがA3、A4、B4、B5のときに機能します。

縮小／拡大モードの設定をする。

このスイッチを押すと、以下のような縮小／拡大印刷ができます。

- A3サイズに印刷する

  A3 → A4→A3 → B4→A3 → A3 →（繰り返し）

- A4サイズに印刷する

  A4 → B4→A4 → LP→A4[*1] → A3→A4 → A4×2[*2] → B5→A4 → A4 →（繰り返し）

- B4サイズに印刷する

  B4 → LP→B4[*1] → A3→B4 → B5→B4 → A4→B4 → B4 →（繰り返し）

- B5サイズに印刷する

  B5 → A4→B5 → B4→B5 → B5×2[*3] → B5 →（繰り返し）

*1 「LP」は、帳票サイズ（136桁×66行）を意味します。

*2 「A4×2」、はA4サイズの2ページ分のデータをA4用紙1枚に印刷します。

*3 「B5×2」、はB5サイズの2ページ分のデータをB5用紙1枚に印刷します。

チェック

- アプリケーションによっては、縮小/拡大が正しく印刷されないものがあります。
- 印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド（FS f c1 c2 c3）によってA3、B4、または帳票サイズが指定されており、ホッパにA4サイズの用紙が入っている場合は自動的に縮小して印刷します。詳しくは、「NPDL（Level 2）リファレンスマニュアル」を参照してください。
- 縮小を行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮小しない場合と印刷結果が異なることがあります。

メニューモード時のスイッチ機能



[メニュー終了] スイッチ

メニューモードを終了する。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューモードを終了します。



[設定変更] スイッチ

設定変更したい項目（レベル3）を選択する。

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイッチを押すと、任意の項目の設定を変更できます。

なお、メニューモードのレベルについては、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参考にしてください。

[▶] スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[→] スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2またはレベル3）の項目を選択できます。

[▲] スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[↑] スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択できます。

[◀] スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[←] スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル（レベル1またはレベル2）の項目を選択できます。

[▼] スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[↓] スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択できます。

メニューツリーの詳細については、8章の「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。

シフト時のスイッチ機能



[シフト] スイッチ

このスイッチが押されている間、[両面] スイッチおよび [印刷可] スイッチの2つは、それぞれ「排出」、「リセット」機能が有効となります。

このスイッチを押すと、自動的に印刷可ランプが消灯します。

[排出] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していて、ディスプレイに“データガノコッテイマス”と表示されているときに機能します。アラーム中、および用紙がない状態では機能しません。

プリンタに残っている未印刷データをすべて印刷する。

[シフト] スイッチを押した状態でこのスイッチを押すと、プリンタに残っているデータをすべて出力します。ただし、インタフェース設定がECPモードでディセレクト中に受信したデータは排出されません。

> **チェック**
>
> プリンタ内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プリンタは残っているデータと次の印刷データを重ねて印刷する場合があります。



[リセット] スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯しているときに機能します。アラーム（保守員コール以外）中も機能します。

プリンタを初期状態にする。

[シフト] スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押して、[シフト] スイッチから手を離すと、ディスプレイに“リセットジッコウ”と表示され、未印刷データは消失し、プリンタは初期状態（電源ON直後の状態）になります。リセット後、ブザーが2回鳴ります。

> **チェック**
>
> リセットすると、スイッチを使って変更したプリンタの設定も、初期状態（電源ON直後の状態）に戻ります。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容はリセットされません。詳細は、活用の手引き（印刷用）付録の「NPDLの初期状態」を参照してください。

節電中時のスイッチ機能

[節電解除] スイッチ

このスイッチは節電解除ランプが点灯しているときに機能します。

プリンタの節電状態を解除する。

このスイッチを押すと、節電状態を解除します。

8章
メニューモード

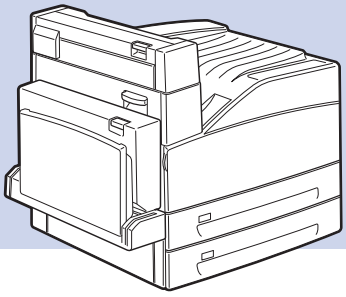

メニューモードでは、プリンタの操作パネル上のスイッチを使って、プリンタのさまざまな設定を変更できます。

メニューモードで変更した設定内容は、コピー枚数設定以外は、電源をOFFにしても変わりません。

操作パネルでの設定方法

メニューモードの設定変更の仕方

1　プリンタ内にデータが残っていないことを確認する。

ディスプレイに“データガノコッテイマス”が表示されている場合は、[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンタ内部に残っている印刷データを印刷してください。

2　[印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯します。

3　[メニュー]スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。

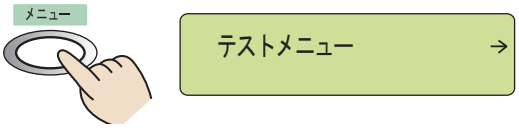

4　メニューモードの設定を変更する。

メニューモードの内容は「メニューモード設定項目一覧」（140ページ）および「メニューツリー」（143ページ）を参照してください。

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選択、設定の変更を行います。

[◀]、[▼]、[▶]、[▲]スイッチ：

このスイッチを押すと、その方向へ進むことを示しています。

[設定変更]スイッチ：

押すたびにレベル3の表示が変わり、その内容が自動的に選択されます。

5　[メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。

プリンタはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常の表示に戻ります。変更した設定内容は、このスイッチを押すことによって記憶されます。もし、このスイッチを押さずに電源をOFFにすると、変更した設定内容は記憶されません。ご注意ください。



メモリスイッチの設定変更の仕方

ここでは、ブザー機能の有効/無効のメモリスイッチの設定変更を例にして説明します。対象となるメモリスイッチは「3-8」です。

1 プリンタの電源をONにする。

2 プリンタ内にデータが残っていないことを確認する。

ディスプレイに“データガノコッテイマス”が表示されている場合は、[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンタ内部に残っている印刷データを印刷してください。

3 [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯します。

4 [メニュー]スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。





5 [▲]スイッチを1回押す。

ディスプレイには“メモリスイッチメニュー　→”と表示されます。



6 [▶]スイッチを1回押す。

MSW1が表示されます。



7 [▲]スイッチ、または[▼]スイッチを押して、MSW3を表示させる。



8 [▶]スイッチを 7 回押して、カーソルをMSW3-8に移動する。



9 [設定変更]スイッチを1回押して、MSW3-8を“1”に変更する。



10 [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。

プリンタはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常の表示に戻ります。



メニューモード設定項目一覧

メニューモードで設定できる項目の一覧とそれらの簡単な説明を以下に示します。メニューの詳細については、活用の手引き（印刷用）9章の「メニューの詳細」を参照してください。これらの設定の一部はメモリスイッチからも設定できます。各設定方法で設定できる項目の一覧も以下に示します。

メニューモード設定項目一覧

○：有効　　×：無効

設定項目		説　明	メモリスイッチ（MSW）	ESC/Pエミュレーション
テスト印刷メニュー	ステータス印刷	ステータス印刷を行います。ステータス印刷では、オプションの接続やメモリスイッチの状態など、プリンタの状態が印刷されます。	×	○
	連続印刷	連続印刷を行います。	×	○
	16進ダンプ印刷	16進ダンプ印刷を行います。	×	○
	LANステータス印刷	「インタフェース2」に実装の標準LANのコンフィグレーションページ（LANステータス）を印刷します。	×	○
	通信ログ印刷	「インタフェース2」に実装の標準LANの通信ログを印刷します。	×	○
印刷設定メニュー	コピー枚数設定	コピー枚数は“01”から“99”まで設定できます。	×	○
	画像回転設定	ホッパ／トレーごとに画像180°回転を実施するかどうかを設定します。	×	○
用紙メニュー	ホッパ初期設定	電源投入時およびリセット時に選択されるホッパ／トレーを設定します。	×	○
	用紙種別設定	使用する用紙の種別を設定します。	×	○
	合紙モード設定	合紙（色紙など）を給紙するホッパ/トレーを設定します。*1	×	×*2
	リレー給紙設定	リレー給紙機能を使用するかどうかを設定します。*3	×	○
	グループ設定	グループホッパ機能を使用するかどうかを設定します。	×	×*2
	ホッパ1定形外設定	ホッパ1で定形外用紙を使用するかどうかを設定します。	×	×*2
	ホッパ2定形外設定	ホッパ2で定形外用紙を使用するかどうかを設定します。	×	×*2
	ホッパ3定形外設定*4	ホッパ3で定形外用紙を使用するかどうかを設定します。	×	×*2
	ホッパ4定形外設定*4	ホッパ4で定形外用紙を使用するかどうかを設定します。	×	×*2
	トレー定形外設定	トレーで使用する定形外用紙のサイズを設定します。	×	×*2

*1　合紙モードに設定されたホッパ/トレーからは通常印刷では使用できません。［ホッパ］または［トレー］スイッチから選択もできません。合紙モードを設定する場合は、通常使用するホッパと違うホッパを選んでください。また、トレーを合紙に設定する場合は、合紙設定を行う前に用紙サイズを［トレー］スイッチで選んでおいてください。

*2　メニューモードでの設定は可能ですが、ESC/Pエミュレーションの印刷ではこの機能を使用することはできません。

*3　リレー給紙は、リレー前のホッパ（トレー）とリレーに使用するホッパ（トレー）を共にONに設定してください。

*4　増設ホッパ（A3）（オプション）装着時のメニューです。

メニューモード設定項目一覧（続き）

○：有効　　×：無効

設定項目		説　明	メモリスイッチ（MSW）	ESC/Pエミュレーション
印字位置設定メニュー	ホッパ1微調整	ホッパ、トレー、両面印刷時の表面／裏面の印刷位置を調整します。 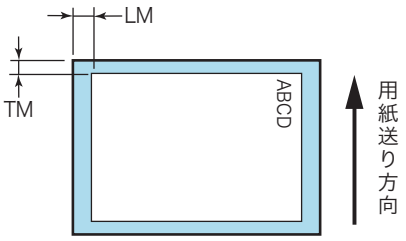	×	○
	ホッパ2微調整		×	○
	ホッパ3微調整*1		×	○
	ホッパ4微調整*1		×	○
	ホッパ5微調整*2		×	○
	トレー微調整		×	○
	表面微調整		×	○
	裏面微調整		×	○
印刷機能メニュー	両面印刷設定	両面印刷するかしないか、とじしろ付加、余白、クリップの設定をします。	×	○
	排出先設定	排出先を設定します。	×	○
運用メニュー	総印字枚数	総印字枚数を表示します。	×	○
	節電機能	節電機能を使用するかしないかを設定します。	○	○
	節電時間設定*3	節電するまでの時間を設定します。	×	○
	自動排出*4	自動排出の有効／無効、および設定時間を設定します。	×	○
	操作パネル制限	メニューモードへの遷移に暗証番号による制限をかけるかどうかを設定します。	×	○
フォントメニュー	1バイト系ゼロ*5	1バイト系ゼロの字体を切り替えます。	○	○
	2バイト系ゼロ	2バイト系ゼロの字体を切り替えます。	×	○
	ANK	1バイト系コードのフォントのANK文字を設定します。	×	○
	漢字	標準フォント（2バイト文字）を設定します。	×	○*6
	文字セット	2バイト系文字セットを設定します。	×	1983固定
	国別	各国文字セットを設定します。	○	○

*1　増設ホッパ（オプション）装着時のメニューです。

*2　大容量ホッパ（オプション）装着時のメニューです。

*3　節電機能有効時のみ表示されます。

*4　コンピュータに負荷がかかっている場合やネットワークのデータ量が多い場合、自動排出までの待ち時間（最大30秒）以上にデータ送信が停止することがあります。この場合、途中で用紙が排出されるため正常な印刷結果が得られませんので、自動排出の設定を無効にする必要があります。

*5　OCR-Bフォントを使用した場合は、設定にかかわらず「0」で印刷されます。

*6　「ミンチョウ」「ゴシック」はESC/Pコマンドの「FS k（漢字の書体選択）」によって切り替えることができます。

メニューモード設定項目一覧（続き）

○：有効　　×：無効

設定項目		説　明	メモリスイッチ（MSW）	ESC/Pエミュレーション
動作メニュー	動作エミュレーション	2つのインタフェースの初期動作エミュレーションの設定を行います。	×	○
	動作自動切り替え	2つのインタフェースの自動切り替えを使用するかどうか、自動切り替え時間の設定を行います。	×	○
NPDL設定メニュー	A4ポートレート桁数	用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの1行あたりの文字数を設定します。	○	○
	エミュレーション	ページプリンタモードか201PLエミュレーションモードかを設定します。	○	×
	136桁モード設定	136桁モードの有効／無効を設定します。有効のときは、用紙位置微調整の方向と量を設定します。	○	○*1
I/F設定メニュー	インタフェース1*2	動作双方向の設定（ニブルモード、ECPモード、なし）を行います。	×	○
	インタフェース2	標準LANのIPアドレス、サブネットマスクなどを設定します。	×	○
設定初期化メニュー	メニュー初期化	メニュー項目を初期設定に戻します。	×	○
	LAN初期化	LAN設定を初期設定に戻します。	×	○
	全初期化	メニュー項目、LAN項目のすべてを初期設定に戻します。	×	○
	呼び出し	設定記憶で記憶されている内容を呼び出します。	×	○
	記憶	メニューモード内の各種機能設定と、［トレー］スイッチで設定した用紙サイズをまとめて記憶します。	×	○
メモリスイッチメニュー	メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめられています。（MSW1～10）		155～156ページ参照	

*1　ESC/Pエミュレーションでは常に136桁モードになります。

*2　I/F設定を変更した場合は、プリンタの電源を再投入する必要があります。

メニューツリー

次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します（　　は出荷時の設定値です）。「＊」で示す補足的な説明は154ページにあります。

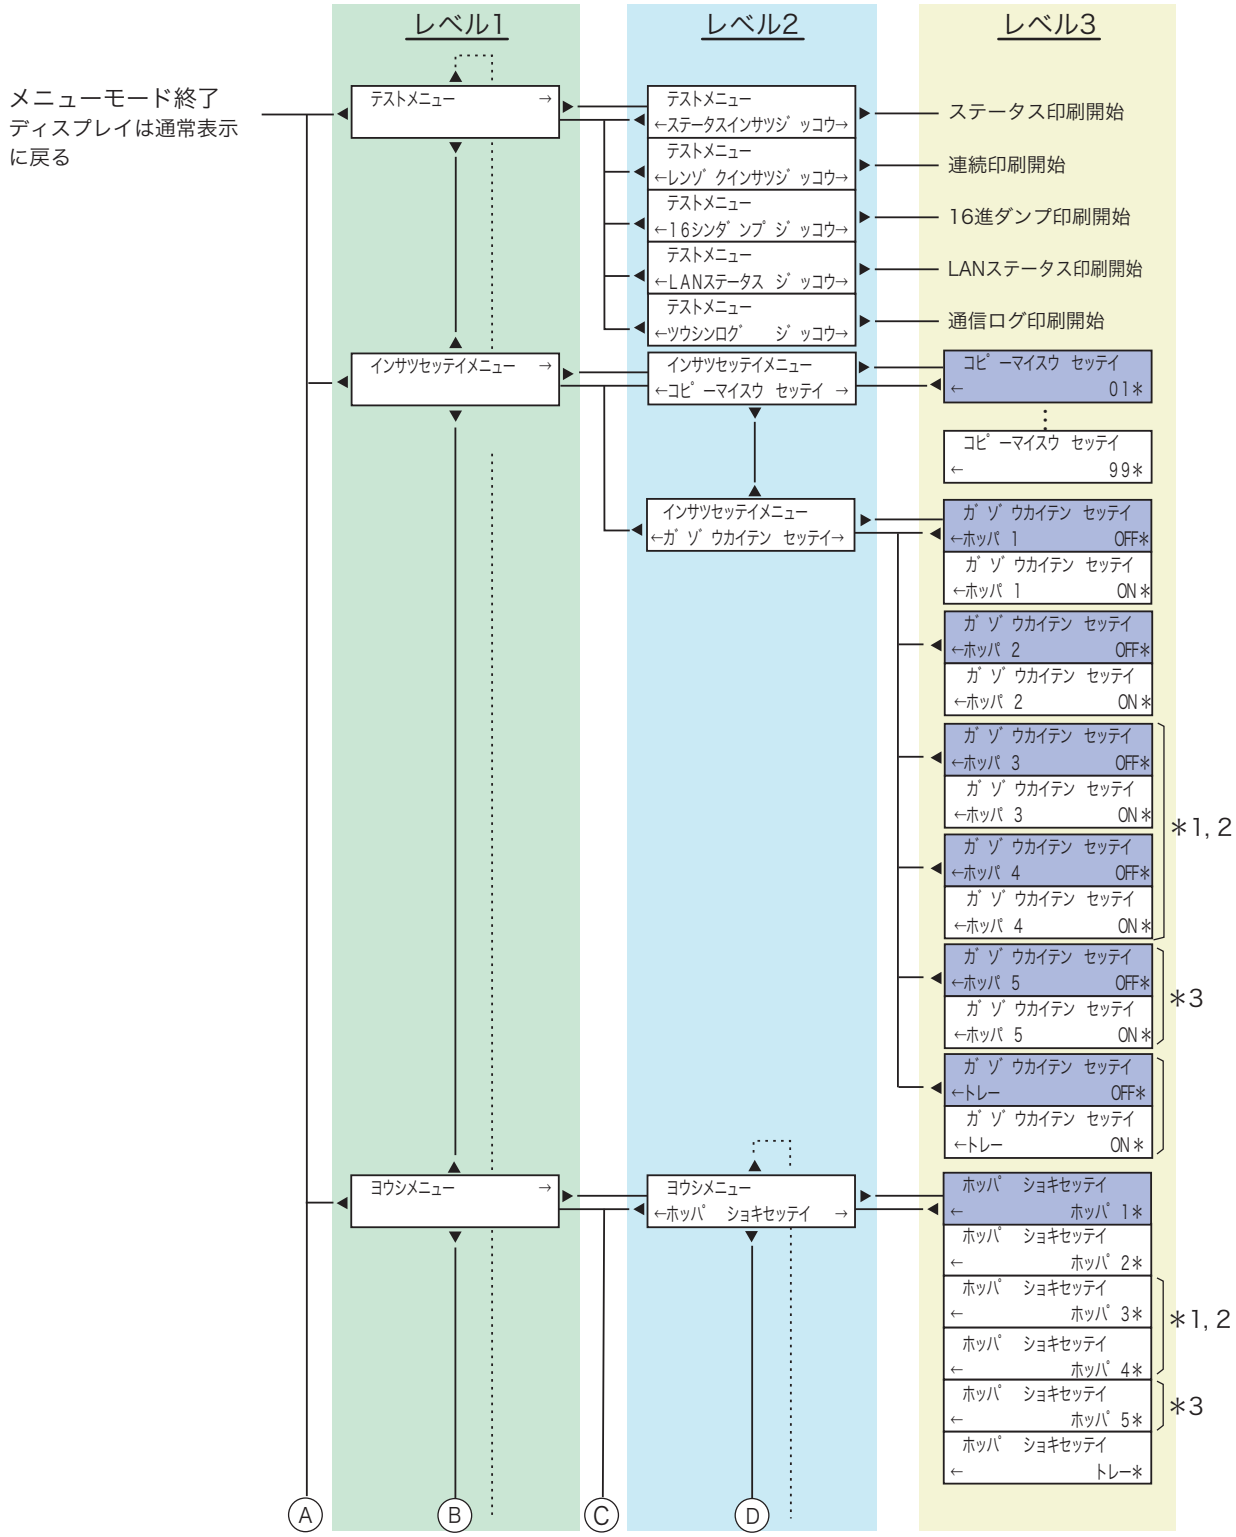

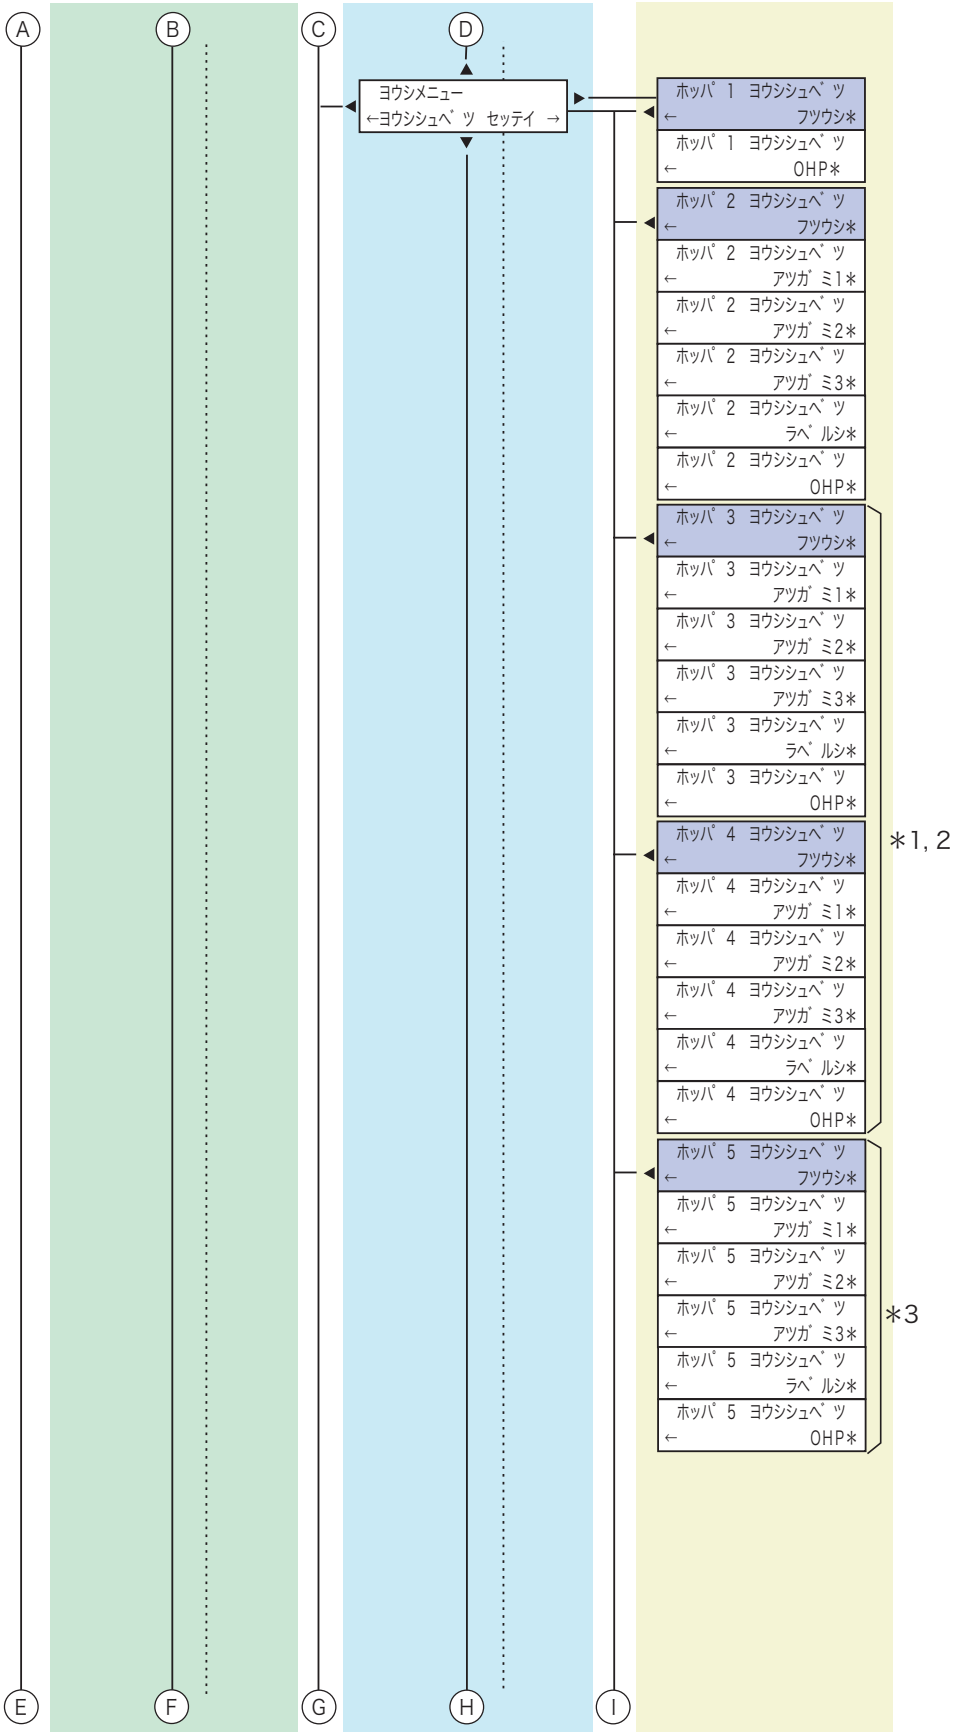
A
B
C
D
ヨウシメニュー
←ヨウシシュベツ セッテイ →
ホッパ 1 ヨウシシュベツ
← フツウシ*
ホッパ 1 ヨウシシュベツ
← OHP*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← フツウシ*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← アツガミ1*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← アツガミ2*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← アツガミ3*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← ラベルシ*
ホッパ 2 ヨウシシュベツ
← OHP*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← フツウシ*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← アツガミ1*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← アツガミ2*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← アツガミ3*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← ラベルシ*
ホッパ 3 ヨウシシュベツ
← OHP*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← フツウシ*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← アツガミ1*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← アツガミ2*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← アツガミ3*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← ラベルシ*
ホッパ 4 ヨウシシュベツ
← OHP*
*1, 2
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← フツウシ*
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← アツガミ1*
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← アツガミ2*
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← アツガミ3*
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← ラベルシ*
ホッパ 5 ヨウシシュベツ
← OHP*
*3
E
F
G
H
I

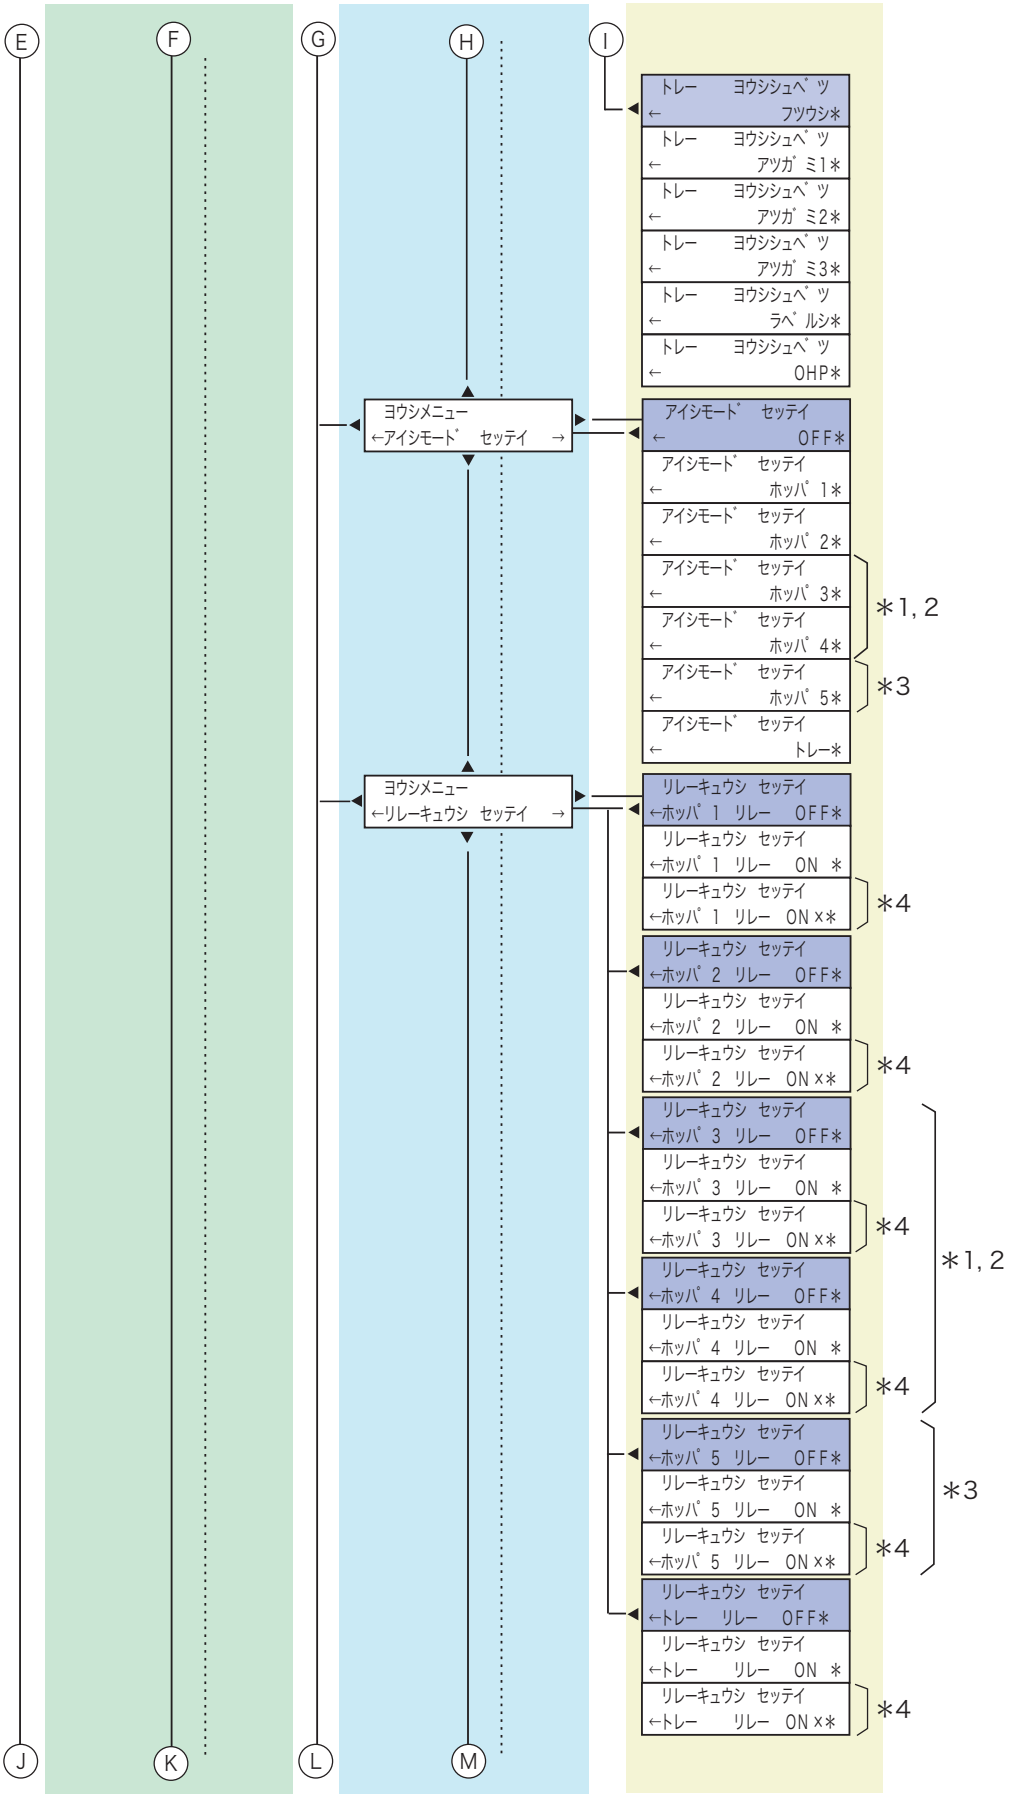
E
F
G
H
I
J
K
L
M
トレー ヨウシシュベツ
← フツウシ*
トレー ヨウシシュベツ
← アツガミ1*
トレー ヨウシシュベツ
← アツガミ2*
トレー ヨウシシュベツ
← アツガミ3*
トレー ヨウシシュベツ
← ラベルシ*
トレー ヨウシシュベツ
← OHP*
ヨウシメニュー
←アイシモード セッテイ →
アイシモード セッテイ
← OFF*
アイシモード セッテイ
← ホッパ 1*
アイシモード セッテイ
← ホッパ 2*
アイシモード セッテイ
← ホッパ 3*
アイシモード セッテイ
← ホッパ 4*
*1, 2
アイシモード セッテイ
← ホッパ 5*
*3
アイシモード セッテイ
← トレー*
ヨウシメニュー
←リレーキュウシ セッテイ →
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 1 リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 1 リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 1 リレー ON x*
*4
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 2 リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 2 リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 2 リレー ON x*
*4
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 3 リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 3 リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 3 リレー ON x*
*4
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 4 リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 4 リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 4 リレー ON x*
*4
*1, 2
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 5 リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 5 リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←ホッパ 5 リレー ON x*
*4
*3
リレーキュウシ セッテイ
←トレー リレー OFF*
リレーキュウシ セッテイ
←トレー リレー ON *
リレーキュウシ セッテイ
←トレー リレー ON x*
*4

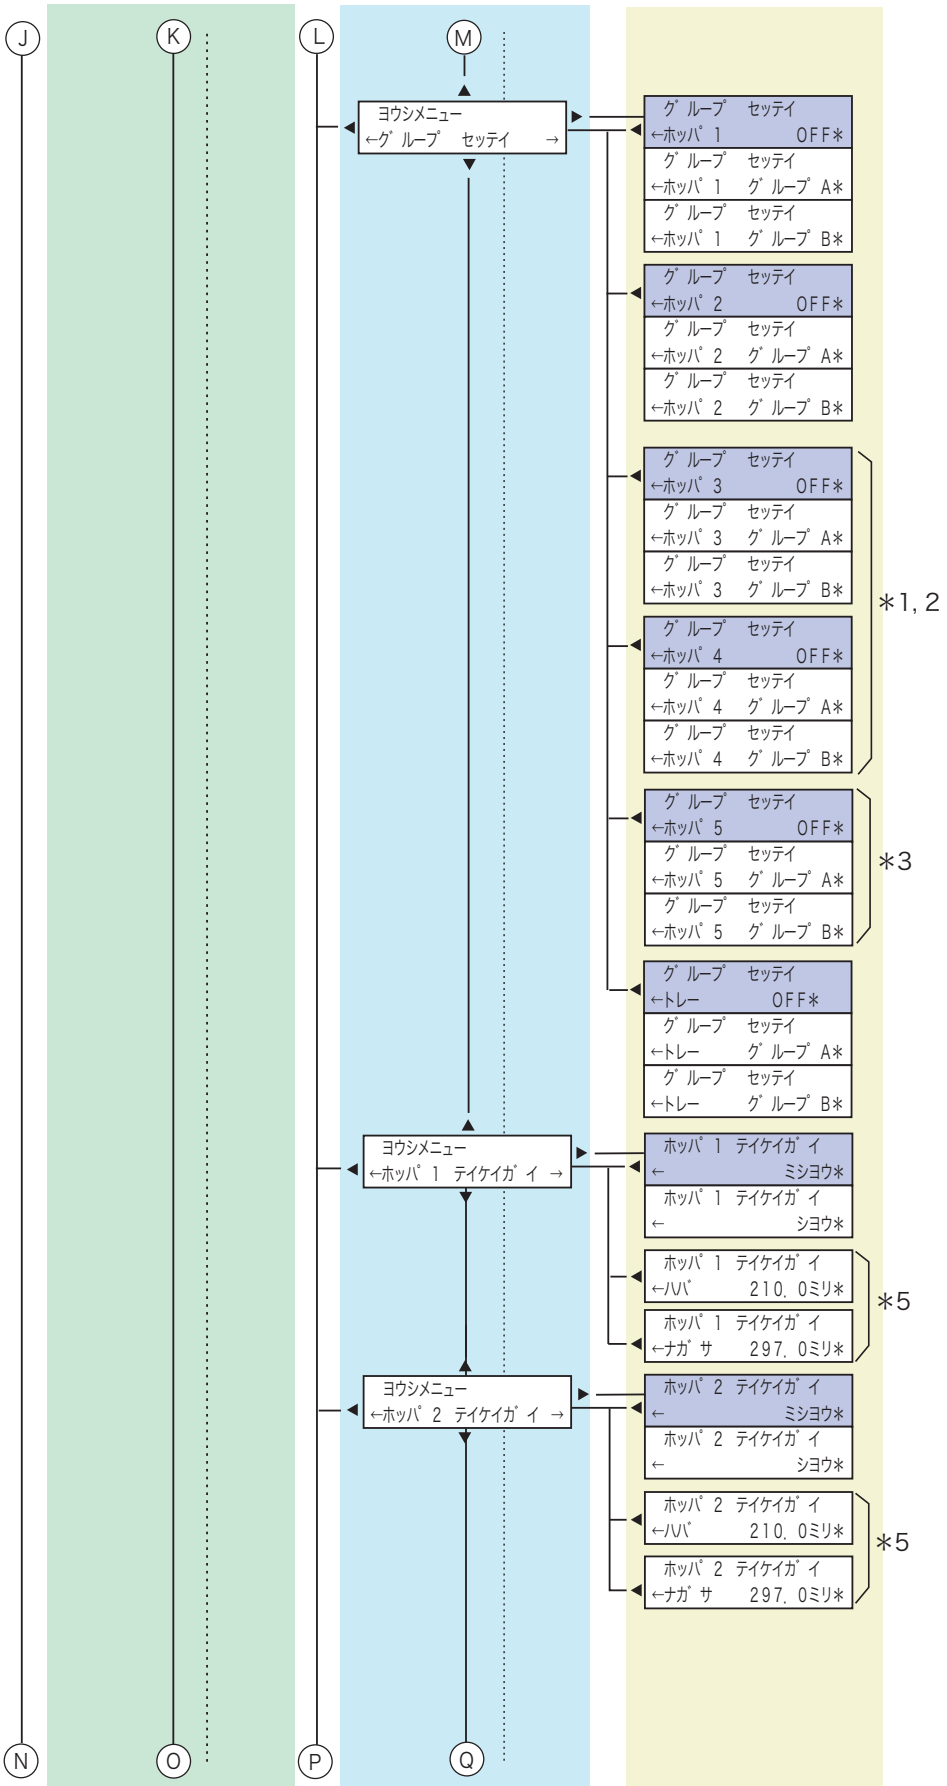
J
K
L
M
ヨウシメニュー
←ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ　→
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 1　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 1　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 1　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 2　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 2　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 2　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 3　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 3　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 3　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 4　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 4　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 4　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
*1, 2
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 5　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 5　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾎｯﾊﾟ 5　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
*3
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾄﾚｰ　　OFF*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾄﾚｰ　ｸﾞﾙｰﾌﾟ A*
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｾｯﾃｲ
←ﾄﾚｰ　ｸﾞﾙｰﾌﾟ B*
ヨウシメニュー
←ﾎｯﾊﾟ 1　ﾃｲｹｲｶﾞｲ　→
ﾎｯﾊﾟ 1　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←　　ﾐｼﾖｳ*
ﾎｯﾊﾟ 1　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←　　ｼﾖｳ*
ﾎｯﾊﾟ 1　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾊﾊﾟ　　210．0ﾐﾘ*
ﾎｯﾊﾟ 1　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾅｶﾞｻ　　297．0ﾐﾘ*
*5
ヨウシメニュー
←ﾎｯﾊﾟ 2　ﾃｲｹｲｶﾞｲ　→
ﾎｯﾊﾟ 2　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←　　ﾐｼﾖｳ*
ﾎｯﾊﾟ 2　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←　　ｼﾖｳ*
ﾎｯﾊﾟ 2　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾊﾊﾟ　　210．0ﾐﾘ*
ﾎｯﾊﾟ 2　ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾅｶﾞｻ　　297．0ﾐﾘ*
*5
N
O
P
Q

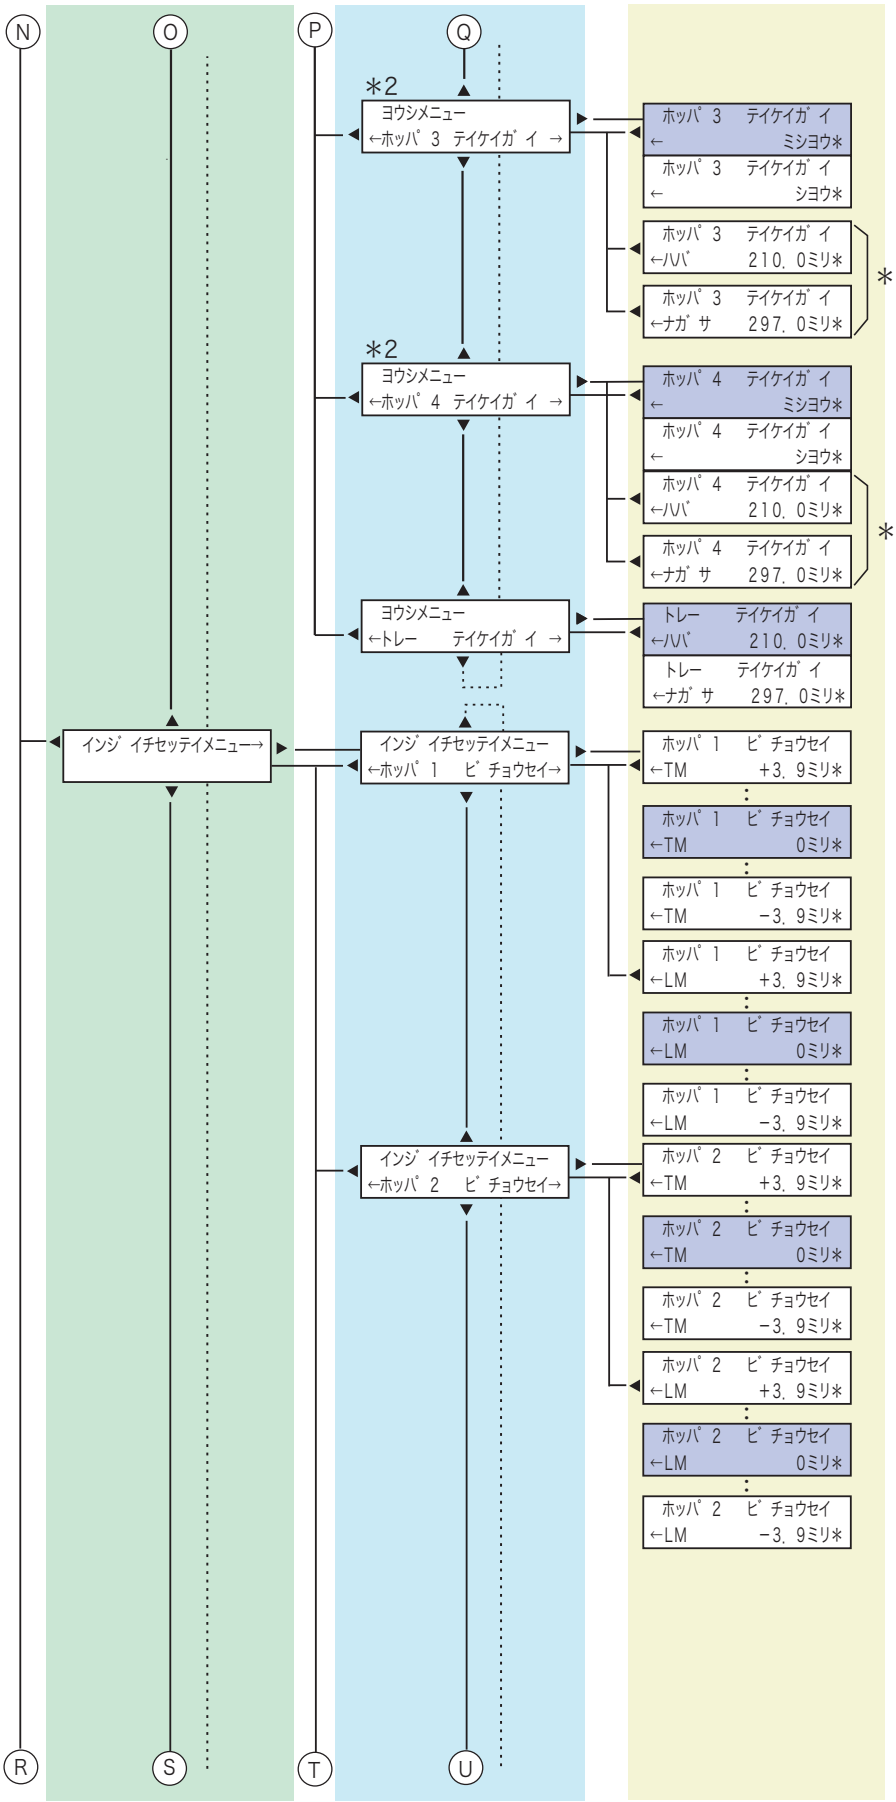
N
O
P
Q
＊2
ヨウシメニュー
←ﾎｯﾊﾟ 3 ﾃｲｹｲｶﾞｲ →
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
← ﾐｼﾖｳ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
← ｼﾖｳ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾊﾊﾟ 210．0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾅｶﾞｻ 297．0ﾐﾘ＊
＊5
＊2
ヨウシメニュー
←ﾎｯﾊﾟ 4 ﾃｲｹｲｶﾞｲ →
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
← ﾐｼﾖｳ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
← ｼﾖｳ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾊﾊﾟ 210．0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾅｶﾞｻ 297．0ﾐﾘ＊
＊5
ヨウシメニュー
←ﾄﾚｰ ﾃｲｹｲｶﾞｲ →
ﾄﾚｰ ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾊﾊﾟ 210．0ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾃｲｹｲｶﾞｲ
←ﾅｶﾞｻ 297．0ﾐﾘ＊
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ→
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 1 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 2 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
R
S
T
U

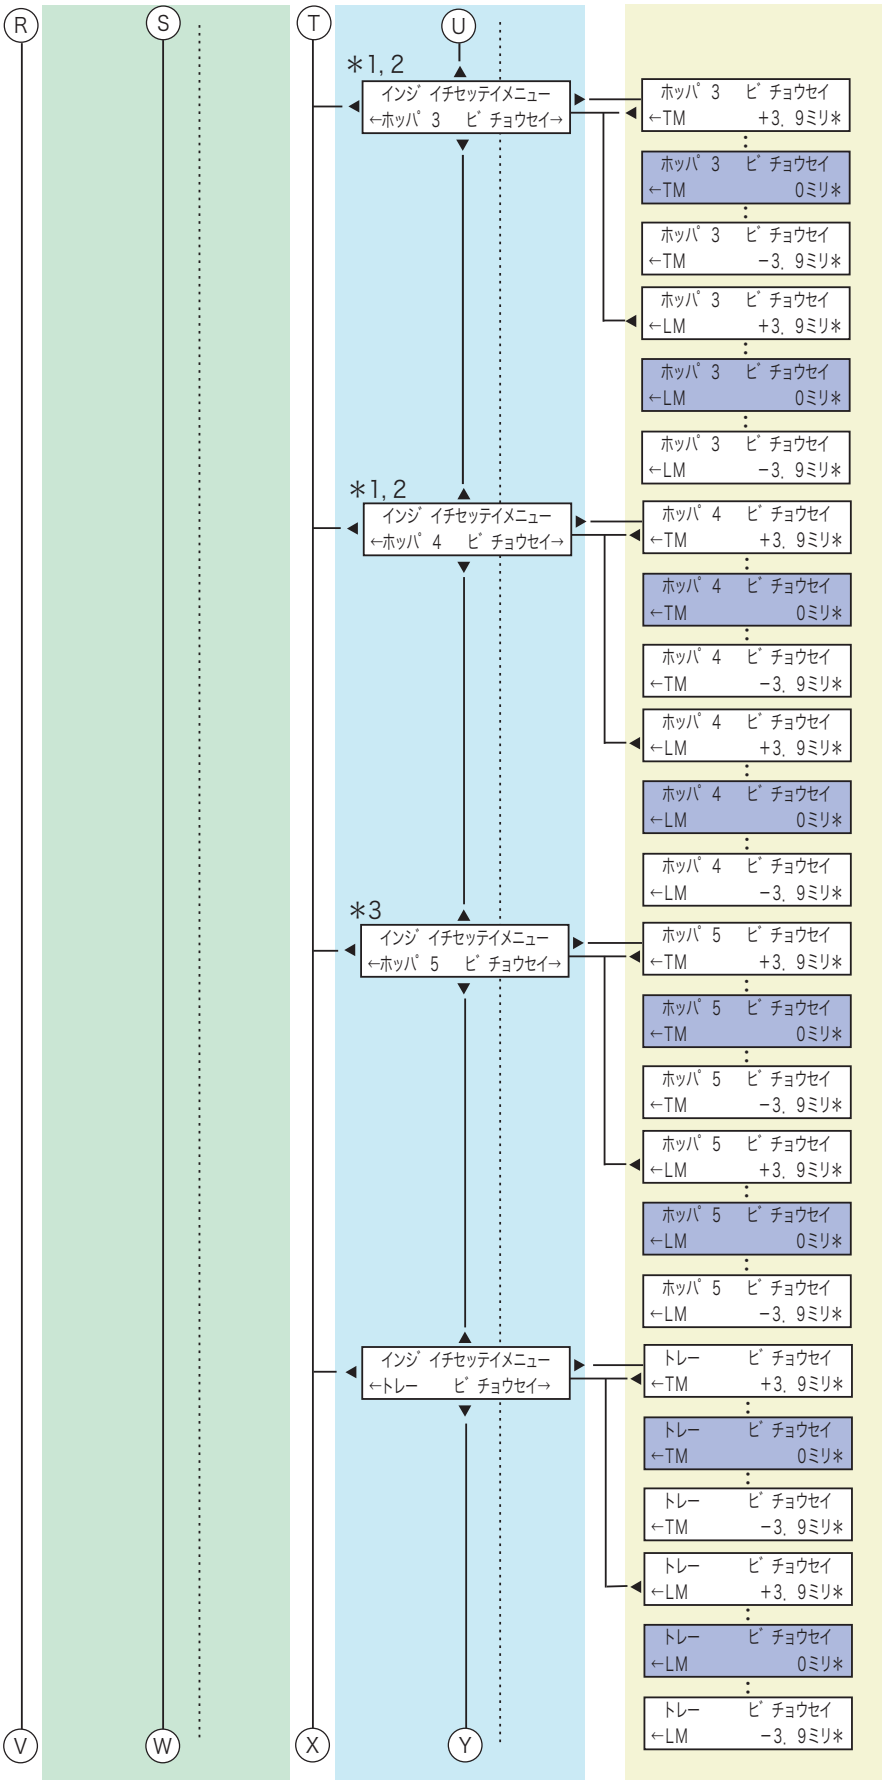
R
S
T
U
＊1, 2
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 3 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
＊1, 2
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 4 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
＊3
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾎｯﾊﾟ 5 ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
ｲﾝｼﾞ ｲﾁｾｯﾃｲﾒﾆｭｰ
←ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ→
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM +3．9ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM 0ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←TM −3．9ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM +3．9ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM 0ﾐﾘ＊
ﾄﾚｰ ﾋﾞﾁｮｳｾｲ
←LM −3．9ﾐﾘ＊
V
W
X
Y

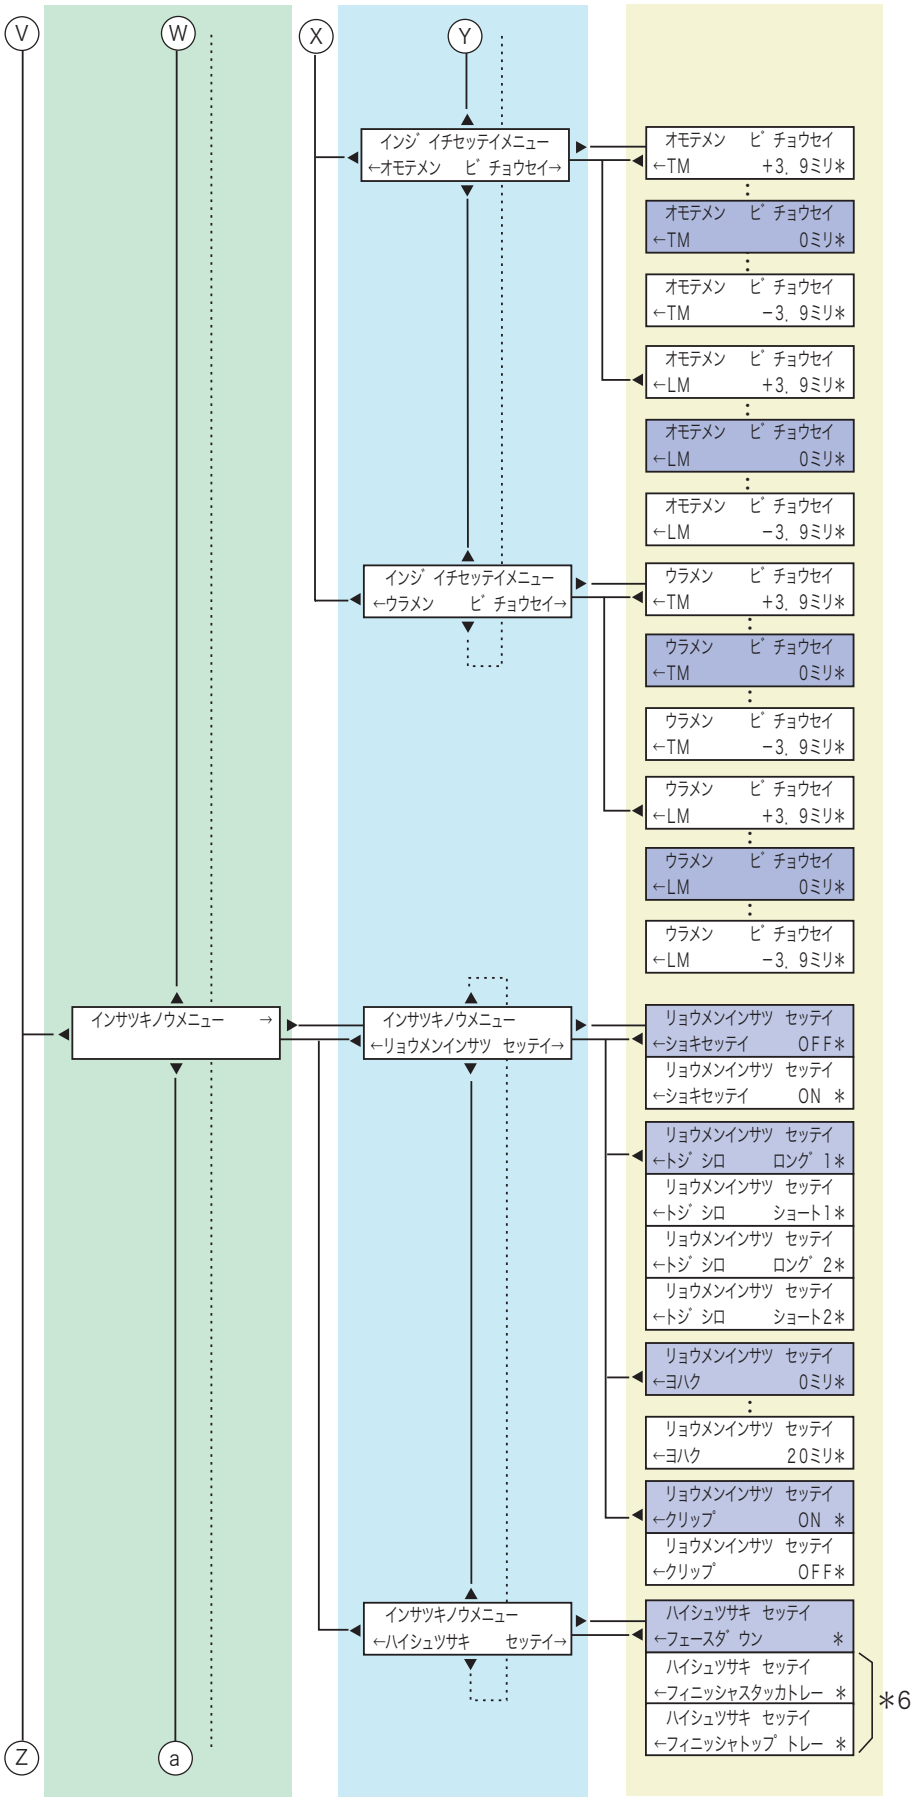
V
W
X
Y
Z
a
インジ イチセッテイメニュー
←オモテメン ピ チョウセイ→
オモテメン ピ チョウセイ
←TM +3．9ミリ＊
オモテメン ピ チョウセイ
←TM 0ミリ＊
オモテメン ピ チョウセイ
←TM −3．9ミリ＊
オモテメン ピ チョウセイ
←LM +3．9ミリ＊
オモテメン ピ チョウセイ
←LM 0ミリ＊
オモテメン ピ チョウセイ
←LM −3．9ミリ＊
インジ イチセッテイメニュー
←ウラメン ピ チョウセイ→
ウラメン ピ チョウセイ
←TM +3．9ミリ＊
ウラメン ピ チョウセイ
←TM 0ミリ＊
ウラメン ピ チョウセイ
←TM −3．9ミリ＊
ウラメン ピ チョウセイ
←LM +3．9ミリ＊
ウラメン ピ チョウセイ
←LM 0ミリ＊
ウラメン ピ チョウセイ
←LM −3．9ミリ＊
インサツキノウメニュー →
インサツキノウメニュー
←リョウメンインサツ セッテイ→
リョウメンインサツ セッテイ
←ショキセッテイ OFF＊
リョウメンインサツ セッテイ
←ショキセッテイ ON ＊
リョウメンインサツ セッテイ
←トジ シロ ロング 1＊
リョウメンインサツ セッテイ
←トジ シロ ショート1＊
リョウメンインサツ セッテイ
←トジ シロ ロング 2＊
リョウメンインサツ セッテイ
←トジ シロ ショート2＊
リョウメンインサツ セッテイ
←ヨハク 0ミリ＊
リョウメンインサツ セッテイ
←ヨハク 20ミリ＊
リョウメンインサツ セッテイ
←クリップ ON ＊
リョウメンインサツ セッテイ
←クリップ OFF＊
インサツキノウメニュー
←ハイシュツサキ セッテイ→
ハイシュツサキ セッテイ
←フェースダウン ＊
ハイシュツサキ セッテイ
←フィニッシャスタッカトレー ＊
ハイシュツサキ セッテイ
←フィニッシャトップ トレー ＊
＊6

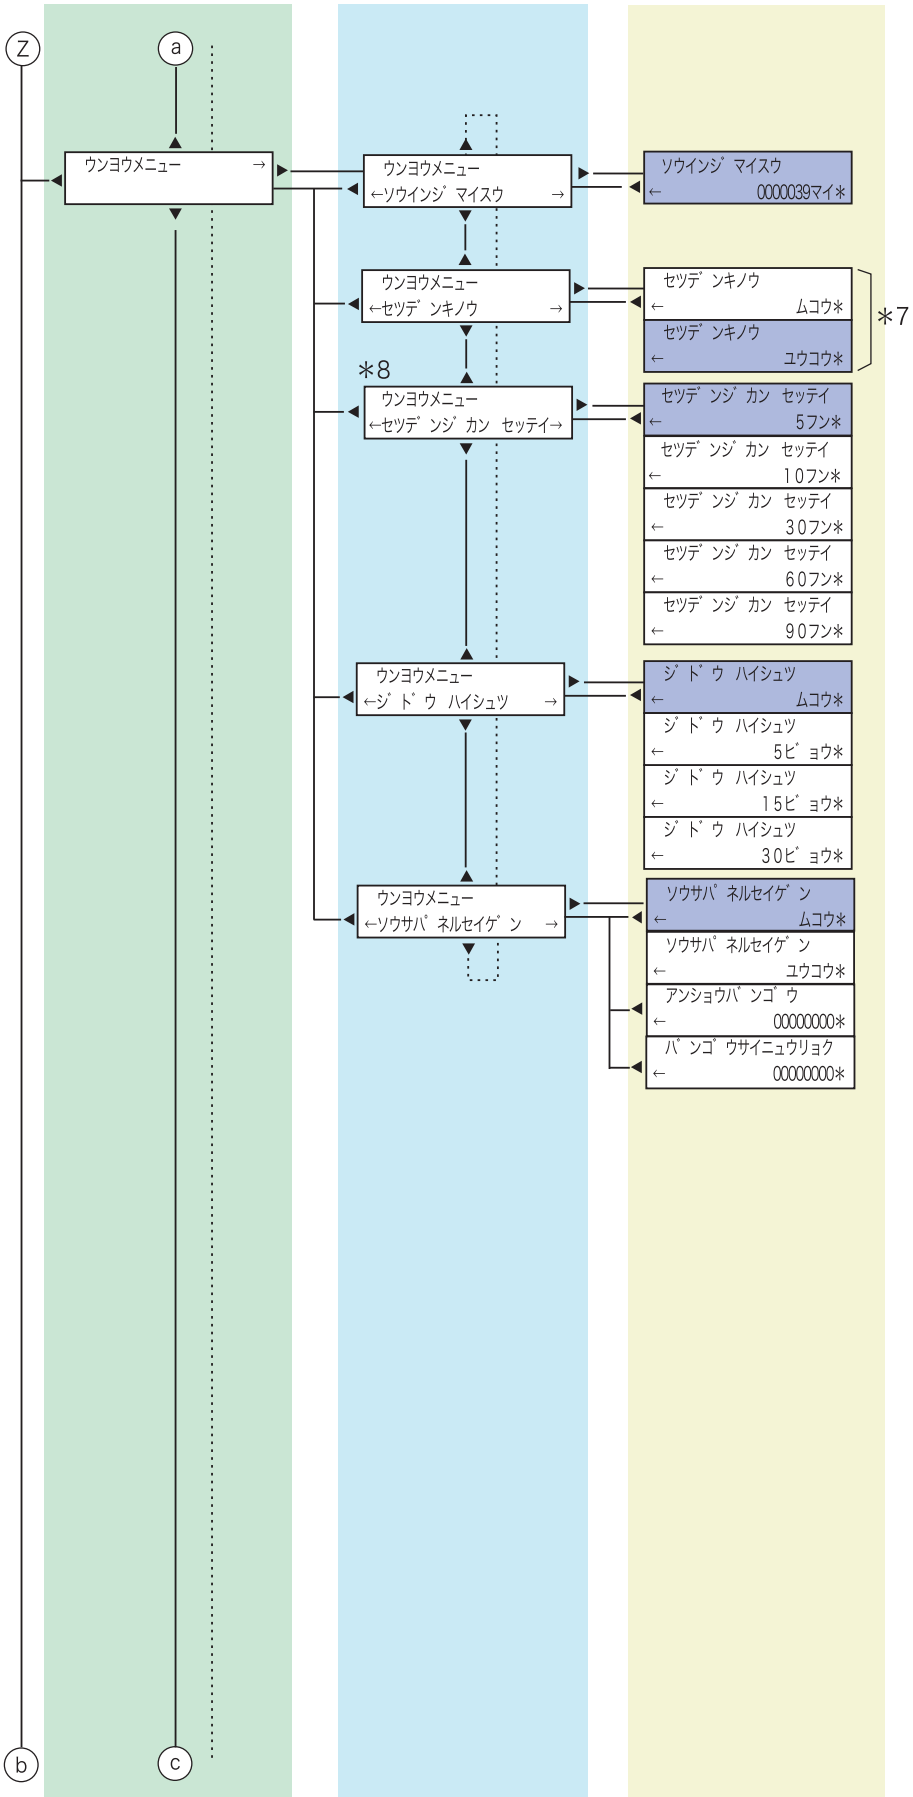
Z
a
b
c
ウンヨウメニュー →
ウンヨウメニュー
←ソウインジ゛マイスウ →
ソウインジ゛マイスウ
← 0000039マイ*
ウンヨウメニュー
←セツデ゛ンキノウ →
セツデ゛ンキノウ
← ムコウ*
セツデ゛ンキノウ
← ユウコウ*
*7
*8
ウンヨウメニュー
←セツデ゛ンジ゛カン セッテイ→
セツデ゛ンジ゛カン セッテイ
← 5フン*
セツデ゛ンジ゛カン セッテイ
← 10フン*
セツデ゛ンジ゛カン セッテイ
← 30フン*
セツデ゛ンジ゛カン セッテイ
← 60フン*
セツデ゛ンジ゛カン セッテイ
← 90フン*
ウンヨウメニュー
←ジ゛ド゛ウ ハイシュツ →
ジ゛ド゛ウ ハイシュツ
← ムコウ*
ジ゛ド゛ウ ハイシュツ
← 5ビ゛ョウ*
ジ゛ド゛ウ ハイシュツ
← 15ビ゛ョウ*
ジ゛ド゛ウ ハイシュツ
← 30ビ゛ョウ*
ウンヨウメニュー
←ソウサパ゛ネルセイゲ゛ン →
ソウサパ゛ネルセイゲ゛ン
← ムコウ*
ソウサパ゛ネルセイゲ゛ン
← ユウコウ*
アンショウパ゛ンコ゛ウ
← 00000000*
パ゛ンコ゛ウサイニュウリョク
← 00000000*

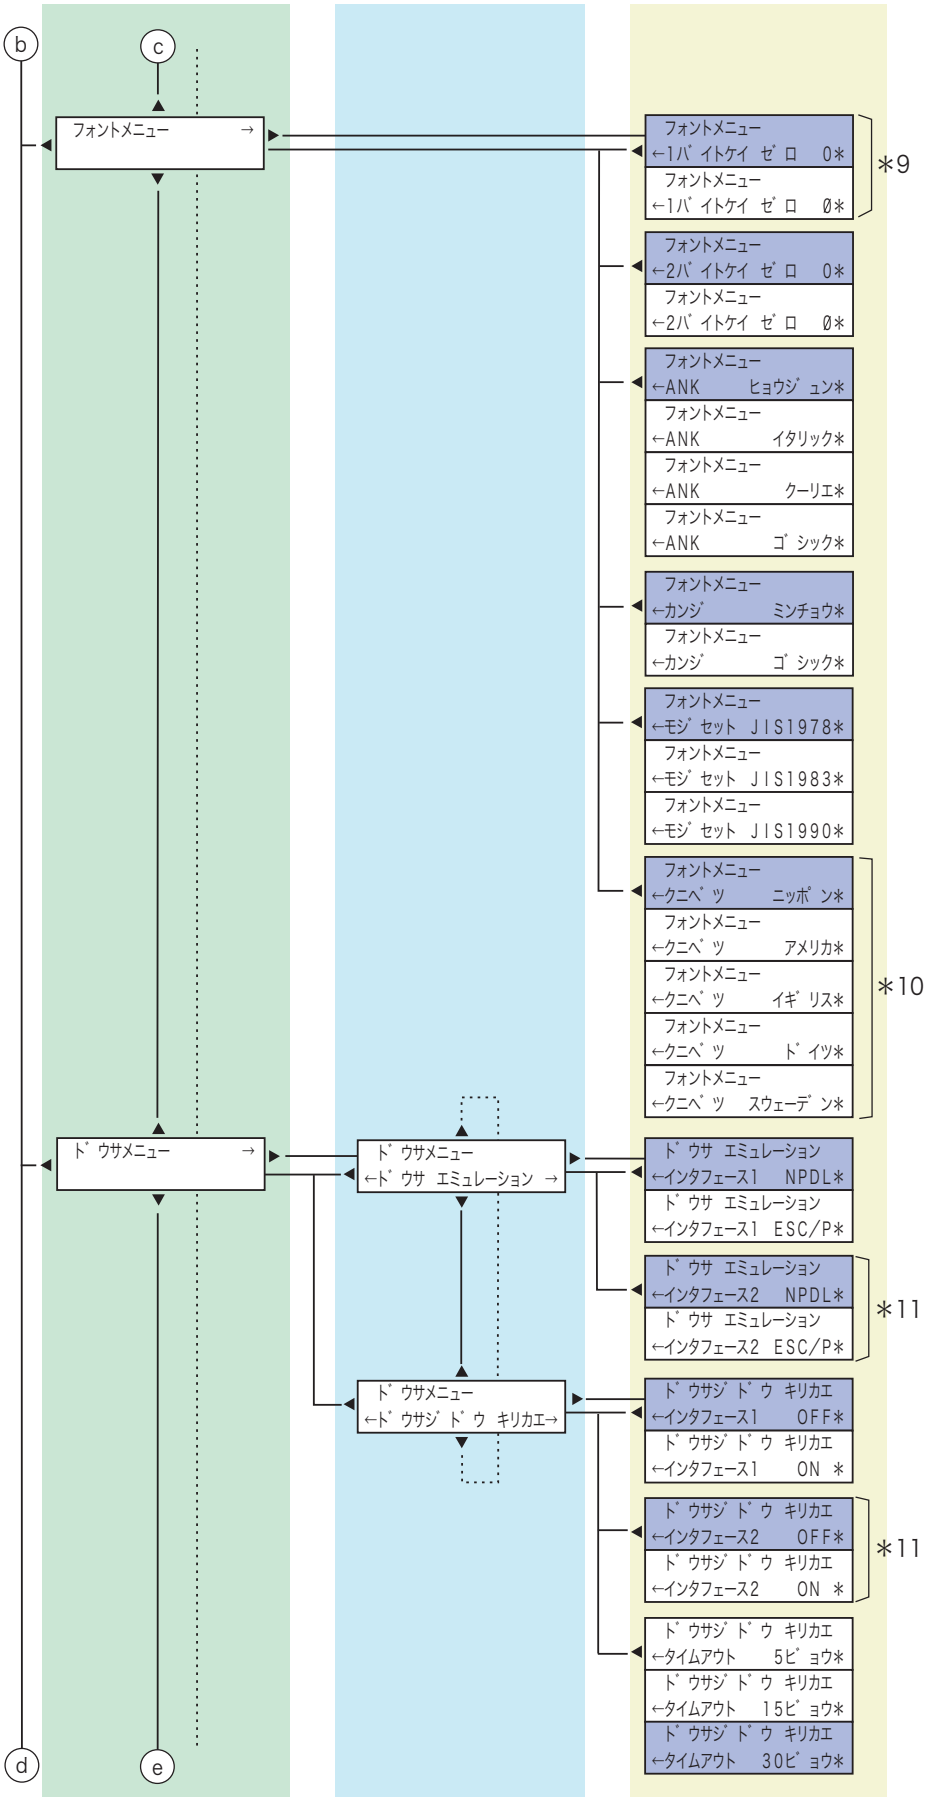
b
c
フォントメニュー →
フォントメニュー
←1バイトケイ ゼロ 0*
フォントメニュー
←1バイトケイ ゼロ Ø*
*9
フォントメニュー
←2バイトケイ ゼロ 0*
フォントメニュー
←2バイトケイ ゼロ Ø*
フォントメニュー
←ANK ヒョウジュン*
フォントメニュー
←ANK イタリック*
フォントメニュー
←ANK クーリエ*
フォントメニュー
←ANK ゴシック*
フォントメニュー
←カンジ ミンチョウ*
フォントメニュー
←カンジ ゴシック*
フォントメニュー
←モジセット JIS1978*
フォントメニュー
←モジセット JIS1983*
フォントメニュー
←モジセット JIS1990*
フォントメニュー
←クニベツ ニッポン*
フォントメニュー
←クニベツ アメリカ*
フォントメニュー
←クニベツ イギリス*
フォントメニュー
←クニベツ ドイツ*
フォントメニュー
←クニベツ スウェーデン*
*10
ドウサメニュー →
ドウサメニュー
←ドウサ エミュレーション →
ドウサ エミュレーション
←インタフェース1 NPDL*
ドウサ エミュレーション
←インタフェース1 ESC/P*
ドウサ エミュレーション
←インタフェース2 NPDL*
ドウサ エミュレーション
←インタフェース2 ESC/P*
*11
ドウサメニュー
←ドウサジドウ キリカエ→
ドウサジドウ キリカエ
←インタフェース1 OFF*
ドウサジドウ キリカエ
←インタフェース1 ON *
ドウサジドウ キリカエ
←インタフェース2 OFF*
ドウサジドウ キリカエ
←インタフェース2 ON *
*11
ドウサジドウ キリカエ
←タイムアウト 5ビョウ*
ドウサジドウ キリカエ
←タイムアウト 15ビョウ*
ドウサジドウ キリカエ
←タイムアウト 30ビョウ*
d
e

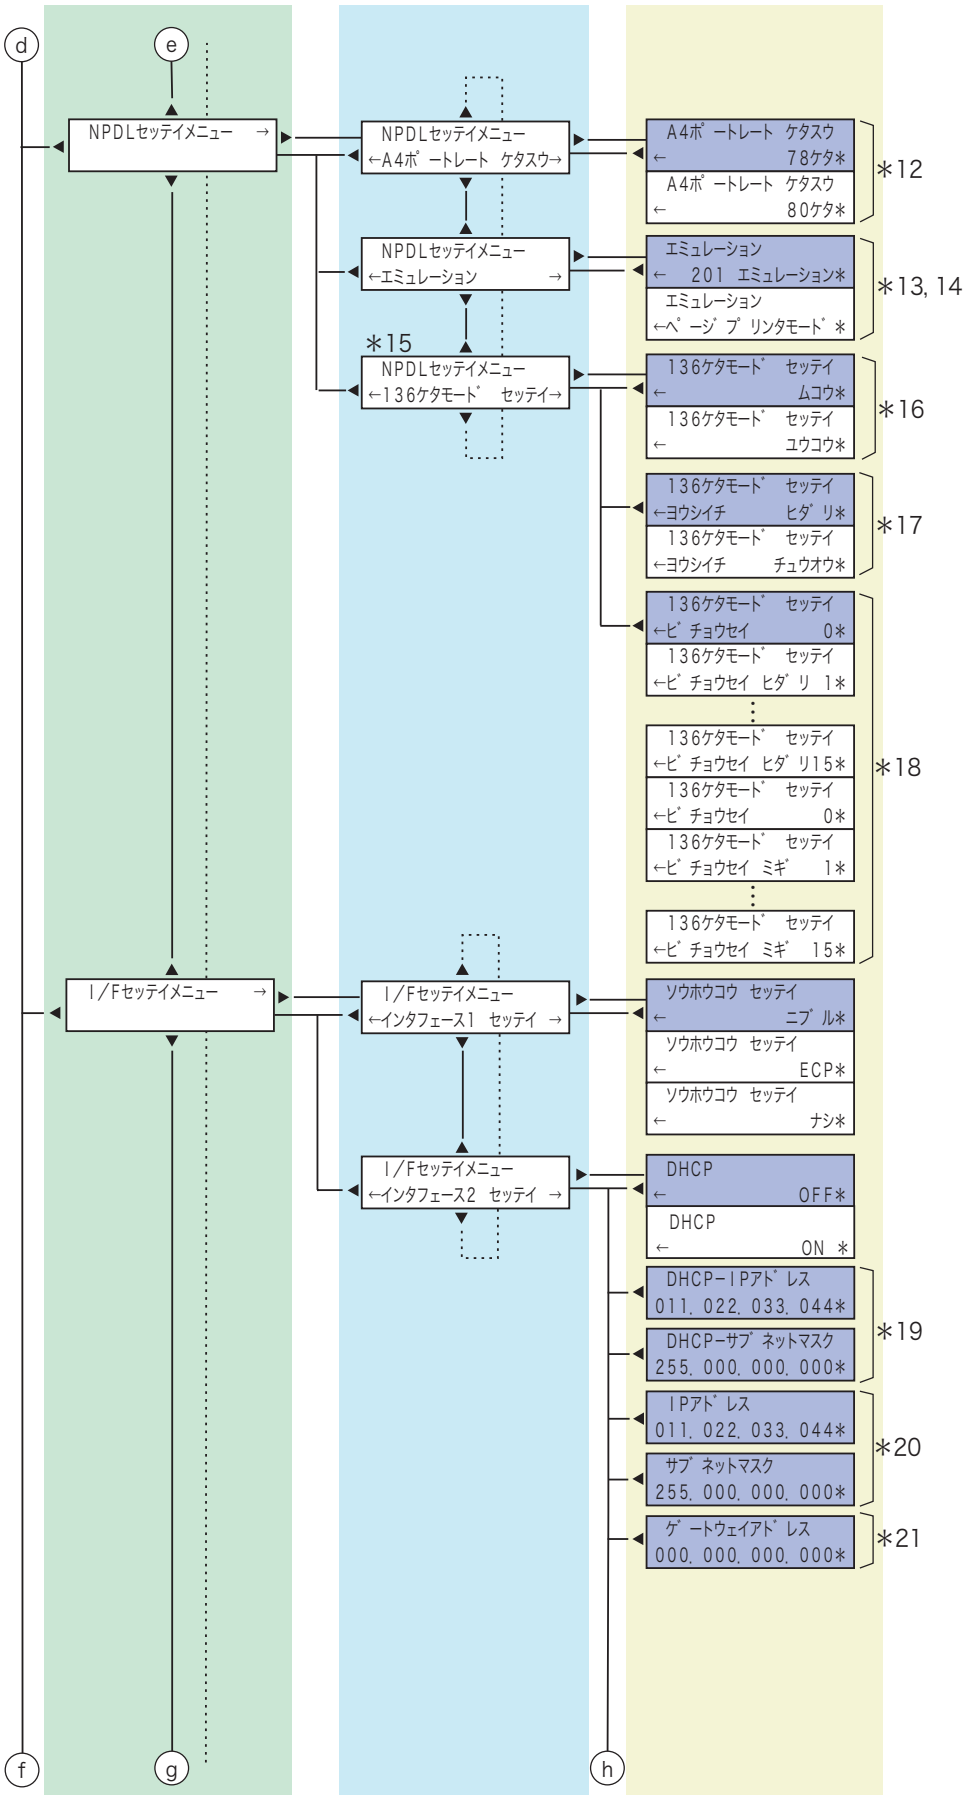
d
e
NPDLセッテイメニュー →
NPDLセッテイメニュー
←A4ポ ートレート ケタスウ→
NPDLセッテイメニュー
←エミュレーション →
＊15
NPDLセッテイメニュー
←136ケタモード セッテイ→
A4ポ ートレート ケタスウ
← 78ケタ＊
A4ポ ートレート ケタスウ
← 80ケタ＊
＊12
エミュレーション
← 201 エミュレーション＊
エミュレーション
←ペ ージ プ リンタモード ＊
＊13, 14
136ケタモード セッテイ
← ムコウ＊
136ケタモード セッテイ
← ユウコウ＊
＊16
136ケタモード セッテイ
←ヨウシイチ ヒダ リ＊
136ケタモード セッテイ
←ヨウシイチ チュウオウ＊
＊17
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ 0＊
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ ヒダ リ 1＊
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ ヒダ リ15＊
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ 0＊
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ ミギ 1＊
136ケタモード セッテイ
←ビ チョウセイ ミギ 15＊
＊18
I/Fセッテイメニュー →
I/Fセッテイメニュー
←インタフェース1 セッテイ →
I/Fセッテイメニュー
←インタフェース2 セッテイ →
ソウホウコウ セッテイ
← ニブ ル＊
ソウホウコウ セッテイ
← ECP＊
ソウホウコウ セッテイ
← ナシ＊
DHCP
← OFF＊
DHCP
← ON ＊
DHCP-IPアド レス
011. 022. 033. 044＊
DHCP-サブ ネットマスク
255. 000. 000. 000＊
＊19
IPアド レス
011. 022. 033. 044＊
サブ ネットマスク
255. 000. 000. 000＊
＊20
ゲ ートウェイアド レス
000. 000. 000. 000＊
＊21
f
g
h

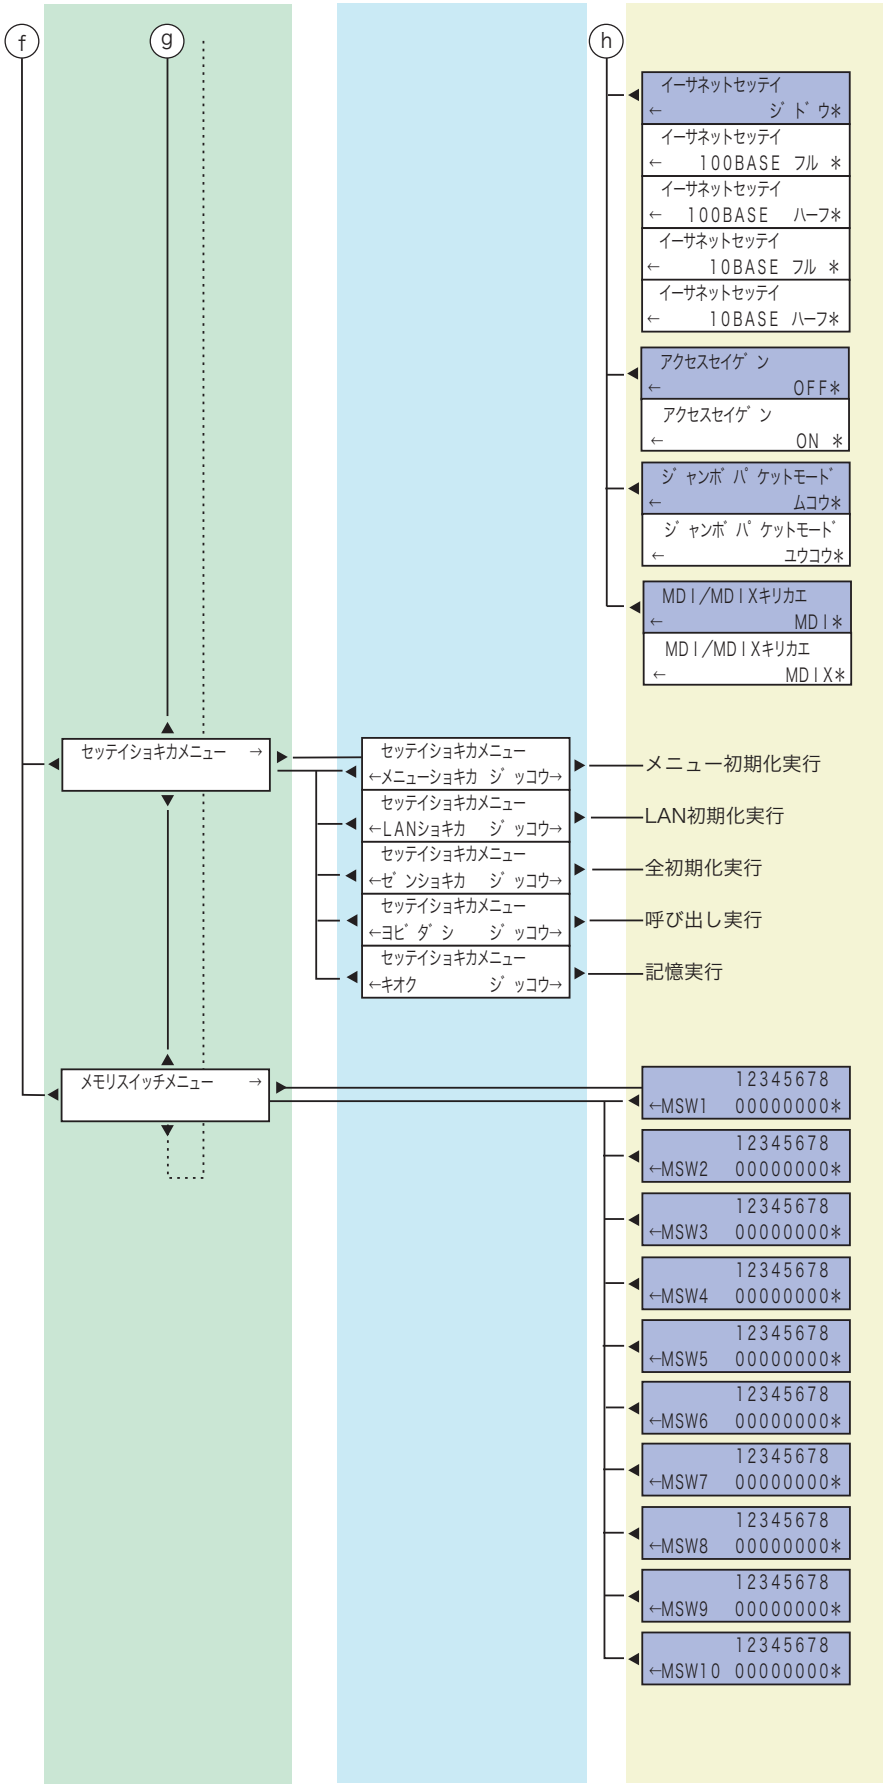
f
g
h
セッテイショキカメニュー →
メモリスイッチメニュー →
セッテイショキカメニュー ←メニューショキカ ジッコウ→
セッテイショキカメニュー ←LANショキカ ジッコウ→
セッテイショキカメニュー ←ゼンショキカ ジッコウ→
セッテイショキカメニュー ←ヨビダシ ジッコウ→
セッテイショキカメニュー ←キオク ジッコウ→
メニュー初期化実行
LAN初期化実行
全初期化実行
呼び出し実行
記憶実行
イーサネットセッテイ ← ジドウ*
イーサネットセッテイ ← 100BASE フル *
イーサネットセッテイ ← 100BASE ハーフ*
イーサネットセッテイ ← 10BASE フル *
イーサネットセッテイ ← 10BASE ハーフ*
アクセスセイゲン ← OFF*
アクセスセイゲン ← ON *
ジャンボパケットモード ← ムコウ*
ジャンボパケットモード ← ユウコウ*
MDI/MDIXキリカエ ← MDI*
MDI/MDIXキリカエ ← MDIX*
12345678 ←MSW1 00000000*
12345678 ←MSW2 00000000*
12345678 ←MSW3 00000000*
12345678 ←MSW4 00000000*
12345678 ←MSW5 00000000*
12345678 ←MSW6 00000000*
12345678 ←MSW7 00000000*
12345678 ←MSW8 00000000*
12345678 ←MSW9 00000000*
12345678 ←MSW10 00000000*

*1 増設ホッパ（A4）（オプション）装着時に表示されます。
*2 増設ホッパ（A3）（オプション）装着時に表示されます。
*3 大容量ホッパ（オプション）装着時に表示されます。
*4 対象ホッパがグループ設定ON時に表示されます。
*5 ホッパX定形外設定が「シヨウ」設定時のみ表示されます。
*6 フィニッシャ（オプション）接続時に表示されます。
*7 MSW6-7と同期します。
*8 節電機能有効時に表示されます。
*9 MSW2-1と同期します。
*10 MSW1-1～MSW1-3と同期します。
*11 標準LANポートの設定
*12 MSW2-7と同期します。
*13 MSW2-2と同期します。
*14 新情拠モードのときは、「ページプリンタモード」は表示されません。
ただし、MSW5-6設定ON時は、表示されます。
*15 201エミュレーションモード時のみ表示されます。
*16 MSW3-7と同期します。
*17 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。MSW3-6と同期します。
*18 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。MSW3-1～MSW3-5と同期します。
*19 DHCPがONのときは、DHCPサーバから取得したIPアドレス、サブネットマスクが表示されます。
*20 DHCPがOFFのときのみ表示されます。
*21 DHCPがONのときは、DHCPサーバから取得したゲートウェイアドレスが表示されます。

メモリスイッチ設定項目一覧

メニューモードの中で、比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリスイッチは1（ON）か0（OFF）を設定することによって、以下の表に示されている項目を設定できます。メモリスイッチは1-1から10-8まであります（未使用のスイッチの場合、設定値はすべて0です）。

メモリスイッチで設定できる機能の中には、メニューモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちらか一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。以下の表中の太文字は、工場出荷時の設定を示しています。詳細については、活用の手引き（印刷用）9章の「メモリスイッチの詳細」を参照してください。

メニューモードで設定できるメモリスイッチの内容

○：有効　　×：無効

番号	機　能	0	1	ESC/P モードでの動作
1-1	各国文字の切り替え	3つのスイッチの1／0の組み合わせにより、5か国語の文字を切り替えます。**すべて0（日本語）**		○
1-2				
1-3				
1-4	グレースケールの網点の切り替え	**粗い**	細かい	×
1-5	DC1、DC3の有効／無効の切り替え	**有効**	無効	○
1-6	自動復帰改行の切り替え	**復帰改行**	復帰のみ	×
1-7	印刷指令の切り替え	**CRのみ**	CR＋その他	×
1-8	CR機能の切り替え	**復帰のみ**	復帰改行	○
2-1	1バイト系コードのゼロの字体の切り替え*1	**0**	Ø	○
2-2	エミュレーションモードの切り替え	**201PLエミュレーション**	ページプリンタ（NPDL）	×
2-3	グラフィックモードの切り替え	**ネイティブモード**	コピーモード	×
2-4～2-5	（未使用）			
2-6	7ビット／8ビットデータの切り替え	**8ビット**	7ビット	×
2-7	A4ポートレート印刷桁数の切り替え	**78桁**	80桁	○
2-8	B4→A4縮小時の縮小率の切り替え	**4/5倍**	2/3倍	○
3-1	レフトマージン量の設定または用紙位置微調整量の設定（136桁モード）	4つのスイッチの1／0の組み合わせにより、0インチから15/10インチまでの範囲で設定します（1/10インチ単位）。**すべて0（0インチ）**		○
3-2				
3-3				
3-4				
3-5	用紙位置微調整方向の設定（136桁モード）	**左**	右	○
3-6	用紙位置の設定（136桁モード）	**左端合わせ**	中央合わせ	○
3-7	136桁モードの有効／無効の切り替え	**無効**	有効	×
3-8	ブザー機能の有効／無効の切り替え	**有効**	無効	○
4-1	バーコード印刷優先モードの無効／有効の切り替え	**無効**	有効	−
4-2	（未使用）			−
4-3	ESC c1での登録データを初期化する／しないの切り替え	**初期化する**	初期化しない	×
4-4	FFコードのみで白紙を出力する／しないの切り替え	**出力する**	出力しない	×
4-5	ランドスケープ方向の切り替え	**反時計回り**	時計回り	○
4-6～4-8	（未使用）			−

*1　OCR-Bフォントを使用した場合は設定にかかわらず「0」で印刷されます。

メニューモードで設定できるメモリスイッチの内容（続き）

○：有効　　×：無効

番号	機　能	0	1	ESC/P モードでの動作
5-1	同期コードの無効／有効の切り替え*1	**無効**	有効	○
5-2～5-8	（未使用）			−
6-1～6-6	（未使用）			−
6-7	節電機能を使用する／しないの切り替え	**使用する**	使用しない	○
6-8	（未使用）			−
7-1	データストローブ信号のデータラッチタイミング（「インタフェース1」）	**前縁ラッチ**	後縁ラッチ	○
7-2～7-3	（未使用）			−
7-4	バーコード400dpi補正をする／しないの切り替え	**補正しない**	補正する	○
7-5～7-6	（未使用）			−
7-7	FS fコマンドでの指定用紙サイズなしを表示する／しないの切り替え	**表示する**	表示しない	×
7-8	FS fコマンドでの自動縮小をする／しないの切り替え	**自動縮小する**	自動縮小しない	×
8-1、8-2	ビジィアクノリッジ（BUSY－$\overline{\text{ACK}}$）のタイミング（「インタフェース1」）	2つのスイッチの1/0の組み合わせで、BUSY－$\overline{\text{ACK}}$のタイミングを切り替えます。 **タイミングA**（8-1：0、8-2：0）		○
8-3、8-4	アクノリッジ（$\overline{\text{ACK}}$）の幅（「インタフェース1」）	2つのスイッチの1/0の組み合わせで、$\overline{\text{ACK}}$の幅を切り替えます。 **1μs**（8-3：0、8-4：0）		○
8-5	アラームブザー音の切り替え	**30秒周期の3×2回鳴動**	継続鳴動（0.5秒間隔）	○
8-6～8-8	（未使用）			−
9-1～9-6	（未使用）			−
9-7	トナー残少時に印刷を停止する／しないの切り替え	**停止しない**	停止する	○
9-8	（未使用）			−
10-1～10-5	（未使用）			−
10-6	定形外サイズのポートレート回転をする／しないの切り替え	**回転しない**	回転する	×
10-7、10-8	（未使用）			−

*1　本スイッチを変更した場合は、プリンタの電源を再投入してください。

9章
日常の保守

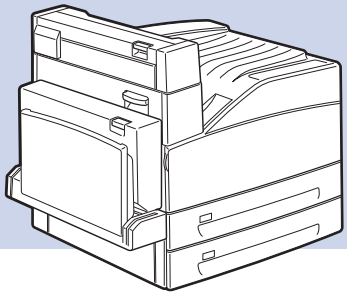

この章では、日常の保守として、消耗品の交換、およびプリンタの清掃について説明します。清掃は、N1153-031を正しく動作させるために定期的に行うことをお勧めします。プリンタ内部の精密な部分の清掃については、定期保守のときにサービス担当者が行います。

トナーカートリッジの交換

アラームランプが点灯／点滅し、ディスプレイに次の表示が出たら、トナーカートリッジの交換時期です。

ディスプレイ表示	アラームランプ	メッセージ後の印刷	意味	対処方法
xxxx トナーｻﾞ ンショウ	点灯	継続します。	トナーカートリッジ内のトナーが少なくなってきています。	この表示が出てしばらくの間は、印刷をすることができますが、トナーがなくなる前に、トナーカートリッジを交換してください。
76 トナーナシ トナーカートリッシ゛コウカン	点滅	停止します。	トナーカートリッジ内のトナーがなくなりました。	● メモリスイッチ9-7=0（出荷時設定）のとき： トナーカートリッジを速やかに交換してください。 ● メモリスイッチ9-7=1のとき： ［印刷可］スイッチを押すことで「トナーザンショウ」になり、一時的に印刷できるようになりますが、トナーがなくなる前に、トナーカートリッジを交換してください。

トナーカートリッジ取り扱い上のご注意

トナーカートリッジの取り扱いについては、以下の注意事項をお読みください。

⚠ 警告

- トナーカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。
- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水で湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが電気接点の火花などにより、粉じん発火するおそれがあります。

⚠ 注意

- トナーが手や衣服についたときはすぐに洗ってください。
- トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。
- トナーを吸い込んだ場合は、トナーの粉が飛んでいる場所から離れて、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだものを吐き出し、速やかに医師に相談し指示を受けてください。

チェック

- 本プリンタは、純正のトナーカートリッジを使用しているときに印刷品質やプリンタ性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様のトナーカートリッジを使用すると、プリンタ本来の性能を発揮できないことがあります。また、プリンタ本体が仕様外のトナーカートリッジが原因で故障したときに、有償修理となることがあります。純正品を使用していると、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るために、純正品の使用をお勧めします。
- トナーカートリッジは、使用するまでは開封せずに風通しのよい場所に保管してください。
- 直射日光や強い光の当たる場所を避け、室内の明かりの下でも、できるだけ5分以内で作業を終了してください。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間以上室温に慣らしてから使用してください。
- 立てたり、取っ手のある面を下にして置かないでください。
- 必要なとき以外はトナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。トナーがこぼれることがあります。
- 印刷の途中でトナーカートリッジを交換するときは、プリンタの電源を入れた状態で行ってください。電源を切るとプリンタ内に残っている印刷データやプリンタのメモリ上に蓄えられた情報が消去されます。
- トナー残量が少なくなってきている場合、操作パネルにメッセージが表示されます。トナーが空になると、プリント中に機械が停止し、プリントができなくなります。その場合は、トナーカートリッジを交換すると、プリントは継続されます。
- トナー残少時に印刷を停止するかどうかを操作パネルで設定できます。詳しくは、8章の「メモリスイッチ設定項目一覧」（155ページ）を参照してください。
- トナーカートリッジを交換するときは、プリンタの電源を入れたままの状態にしておいてください。
- トナーカートリッジは、開封後、1年以内で使い切ることをお勧めします。
- トナーカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

トナーカートリッジの交換手順

トナーカートリッジの交換手順を説明します。

⚠注意

- プリンタ内の「高温注意」ラベルが貼ってある周辺には絶対に触れないでください。やけどをするおそれがありますので、十分に冷めてから取り扱ってください。
- トナーカートリッジを取り出すときは、上部の取っ手がすべて見えたらすぐに上部の取っ手を手で持って引き出してください。上部の取っ手を持たずにトナーカートリッジを引き出しすぎると、落として床を汚したり、身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

1 プリンタが停止していることを確認し、フロントカバーの左右に手を掛け、フロントカバーを開ける。

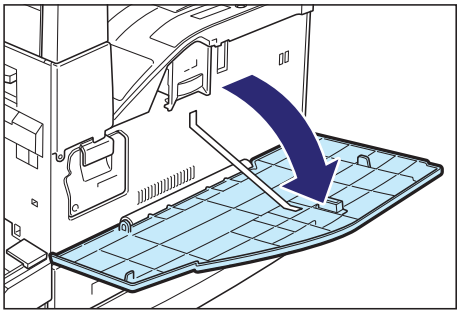

2 トナーカートリッジの下部を持って、トナーカートリッジの取っ手が持てるようになるまで、手前にゆっくり引き出す。

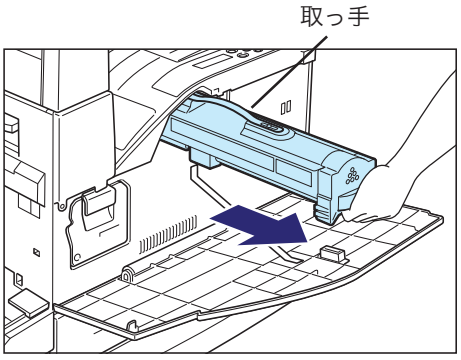

3 トナーカートリッジの取っ手を持って、トナーカートリッジをゆっくり引き出す。

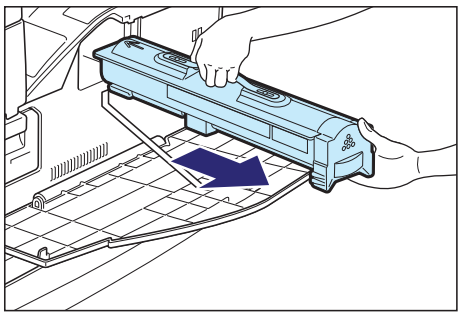

チェック

- トナーで床などを汚さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- トナーカートリッジはゆっくり引き出してください。トナーが飛び散ることがあります。
- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。

4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、左右によく振る。

チェック

トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下することがあります。また、よく振らないと、起動時に異常音やトナーカートリッジ内部の破損が発生することがあります。

5 トナーカートリッジの取っ手を持って、プリンタ内部の溝に沿って、奥に突き当たるまで差し込む。

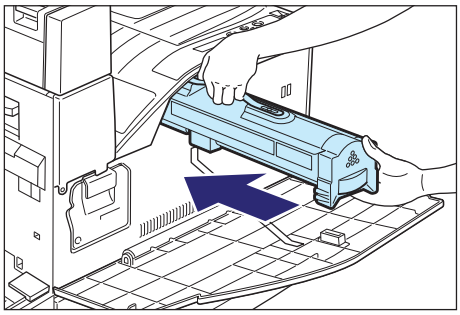

チェック

奥まで確実に差し込んでください。

6 フロントカバーを閉じる。

チェック

フロントカバーが少しでも開いていると、メッセージが表示され、プリンタが作動しません。

トナーカートリッジの寿命

トナーカートリッジの寿命は、約30,000ページです。この数値は、A4用紙（ヨコ置き）を使用し、片面印刷、画像面積比率（1ページ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率）約5%の連続印刷、22℃・55%の温度環境で印刷したときの目安の値です。

以下は、画像面積比率約5%を目安とした文書例です。

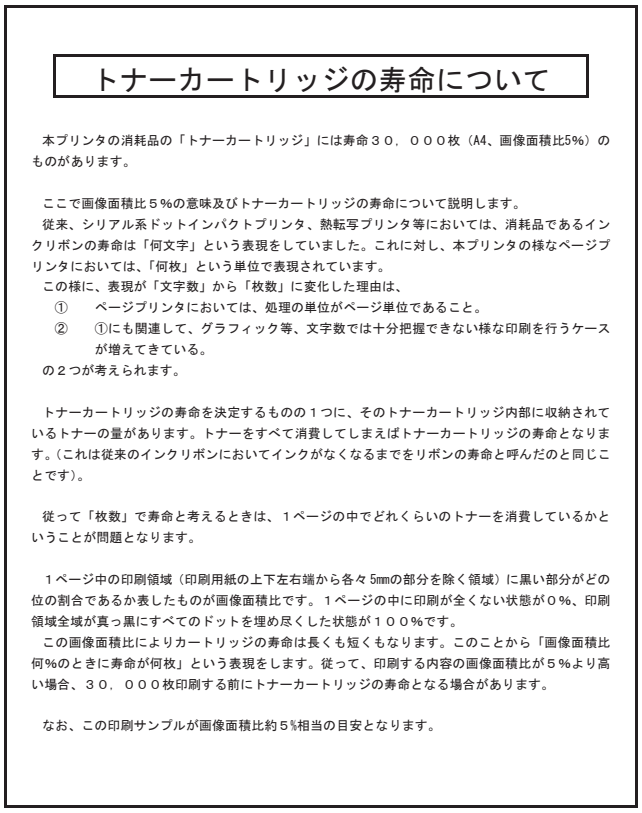

トナーカートリッジの寿命について

本プリンタの消耗品の「トナーカートリッジ」には寿命３０，０００枚（A4、画像面積比5%）のものがあります。

ここで画像面積比５%の意味及びトナーカートリッジの寿命について説明します。
従来、シリアル系ドットインパクトプリンタ、熱転写プリンタ等においては、消耗品であるインクリボンの寿命は「何文字」という表現をしていました。これに対し、本プリンタの様なページプリンタにおいては、「何枚」という単位で表現されています。
この様に、表現が「文字数」から「枚数」に変化した理由は、
① ページプリンタにおいては、処理の単位がページ単位であること。
② ①にも関連して、グラフィック等、文字数では十分把握できない様な印刷を行うケースが増えてきている。
の２つが考えられます。

トナーカートリッジの寿命を決定するものの１つに、そのトナーカートリッジ内部に収納されているトナーの量があります。トナーをすべて消費してしまえばトナーカートリッジの寿命となります。（これは従来のインクリボンにおいてインクがなくなるまでをリボンの寿命と呼んだのと同じことです）。

従って「枚数」で寿命と考えるときは、１ページの中でどれくらいのトナーを消費しているかということが問題となります。

１ページ中の印刷領域（印刷用紙の上下左右端から各々5mmの部分を除く領域）に黒い部分がどの位の割合であるか表したものが画像面積比です。１ページの中に印刷が全くない状態が０%、印刷領域全域が真っ黒にすべてのドットを埋め尽くした状態が１００%です。
この画像面積比によりカートリッジの寿命は長くも短くもなります。このことから「画像面積比何%のときに寿命が何枚」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が５%より高い場合、３０，０００枚印刷する前にトナーカートリッジの寿命となる場合があります。

なお、この印刷サンプルが画像面積比約５%相当の目安となります。

画像面積比5%の印刷例

チェック

- トナーカートリッジの実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期動作、印字品質保持の調整動作、上位装置からのデータ転送速度など、使用条件により変動し、目安の値と大きく異なることがあります。
- 画像面積比率は、お使いのコンピュータの環境（OS、アプリケーション、使用フォントなど）により変化します。

ドラムカートリッジの交換

新しいドラムカートリッジの印刷目安は、約60,000ページです。ただし、印刷内容、印刷方法によっては、印刷目安よりも早く交換時期になることがあります。アラームランプが点灯／点滅し、ディスプレイに次の表示が出たら、 ドラムカートリッジの交換時期です。

ディスプレイ表示	アラームランプ	メッセージ後の印刷	意味	対処方法
xxxx ﾄﾞﾗﾑｼﾞｭﾐｮｳﾏﾁﾞｶ	点灯	継続します。	ドラムカートリッジの交換時期が近づいています。	ドラムの寿命がくるまでは、印刷が継続できます。この間に新しいドラムカートリッジを準備してください。
87 ﾄﾞﾗﾑｼﾞｭﾐｮｳ ﾄﾞﾗﾑｶｰﾄﾘｯｼﾞｺｳｶﾝ	点滅	停止します。	ドラムカートリッジの交換時期です。	ドラムカートリッジを速やかに交換してください。

ドラムカートリッジ取り扱い上のご注意

ドラムカートリッジの取り扱いについては、以下の注意事項をお読みください。

⚠警告

- **ドラムカートリッジを、絶対に火中に投じないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。**
- **ドラムカートリッジを加熱したり、ドラム表面をはがしたり絶対にしないでください。健康を害する原因となるおそれがあります。**

チェック

- 本プリンタは、純正のドラムカートリッジを使用しているときに印刷品質やプリンタ性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様のドラムカートリッジを使用すると、プリンタ本来の性能を発揮できないことがあります。また、プリンタ本体が仕様外のドラムカートリッジが原因で故障したときに、有償修理となることがあります。純正品を使用していると、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るために、純正品の使用をお勧めします。
- ドラムカートリッジを、直射日光や室内蛍光灯の強い光に当てないでください。また、ドラムの表面に触れたり、傷を付けたりしないでください。印字が薄くなったり、正常な印字ができなくなることがあります。
- ドラムカートリッジは、使用するまでは開封せずに風通しのよい場所に保管してください。
- 寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間以上室温に慣らしてから使用してください。
- 立てたり、取っ手のある面を下にして置かないでください。
- 必要なとき以外は、ドラムカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。トナーがこぼれることがあります。
- 印刷の途中でドラムカートリッジを交換するときは、プリンタの電源を入れた状態で行ってください。電源を切るとプリンタ内に残っている印刷データやプリンタのメモリ上に蓄えられた情報が消去されます。
- ドラムカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルにメッセージが表示されます。寿命になると、印刷中にプリンタが停止し印刷できなくなります。ドラムカートリッジを交換すると、印刷は再開されます。
- ドラムカートリッジは、開封後1年以内で使いきることをお勧めします。
- ドラムカートリッジを交換するとき、トナーがこぼれて床面を汚すことがあります。あらかじめ床に紙などを敷いて作業することをお勧めします。

ドラムカートリッジの交換手順

1 プリンタが停止していることを確認し、フロントカバーの左右に手を掛け、フロントカバーを開ける。

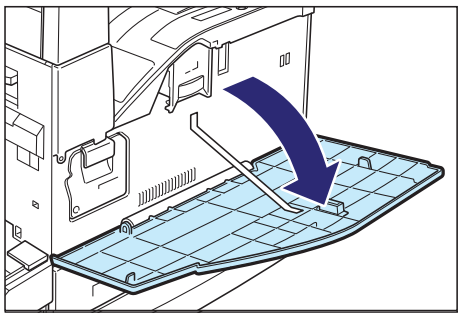

2 トレーを開く。

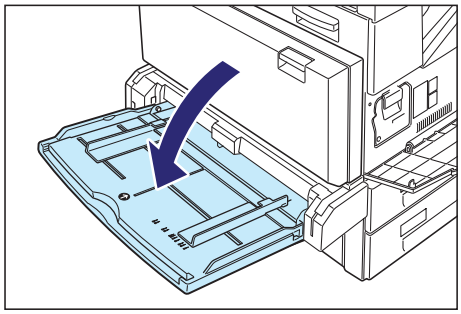

3 サイドカバー A の右側上部にあるリリースレバーを押し上げて、ロックを解除し、サイドカバー A をゆっくり開く。

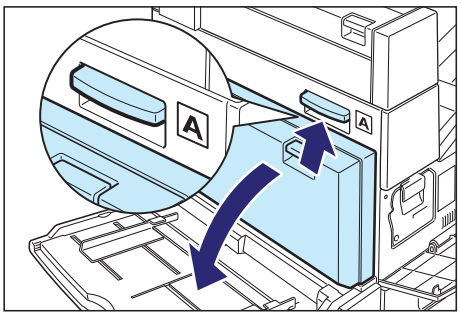

チェック

プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。

4 ドラムカートリッジのレバーを引き上げ、ドラムカートリッジの取っ手が持てるようになるまで、手前にゆっくり引き出す。

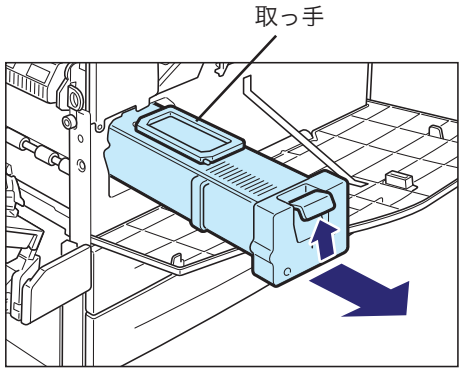

5 ドラムカートリッジの上部の取っ手を持って、ドラムカートリッジをゆっくり引き出す。

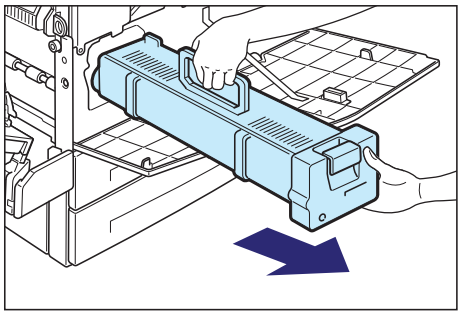

チェック

- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
- 必ず上部の取っ手を持って、ドラムカートリッジを引き出してください。上部の取っ手を持たずにドラムカートリッジを引き出すと、ドラムカートリッジが抜け落ちて床を汚すことがあります。

6 新しいドラムカートリッジを梱包箱から取り出す。

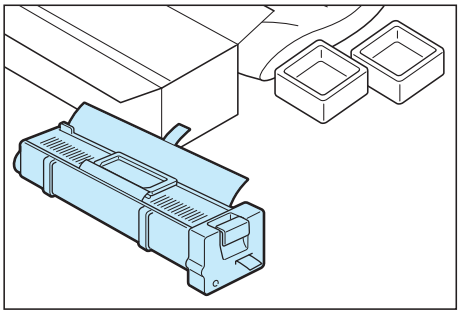

7 ドラムカートリッジを平らな場所に置き、保護紙に付いているテープを持って、図のように保護紙をゆっくりと引き抜く。

チェック

- 保護紙は、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中で紙が切れてしまうことがあります。また、反対側に引き抜くと、テープののりがドラムに付着し、印刷不良が起こります。
- 保護紙を引き抜いたあとは、ドラムカートリッジを振ったり、ドラムカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。

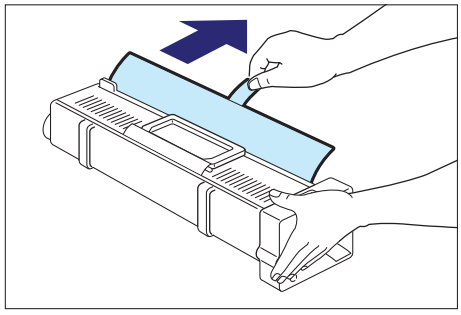

8 ドラムカートリッジの取っ手を持って、プリンタ内部の溝に沿って、奥に突き当たるまで差し込む。

チェック

- プリンタ内部の部品には、手を触れないでください。
- 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

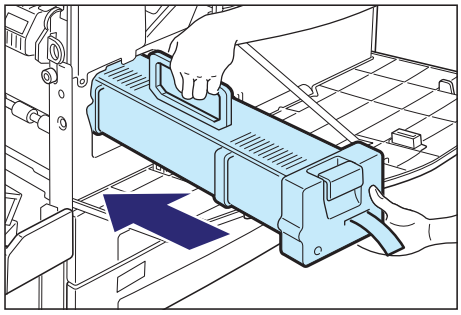

9 ドラムのシールを水平に静かに引き抜く。

チェック

シールは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でシールが切れてしまうことがあります。

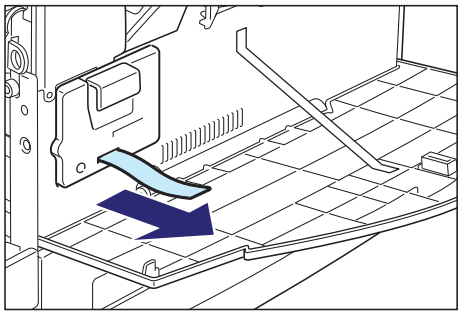

10 ドラムカートリッジを再度押し込む。

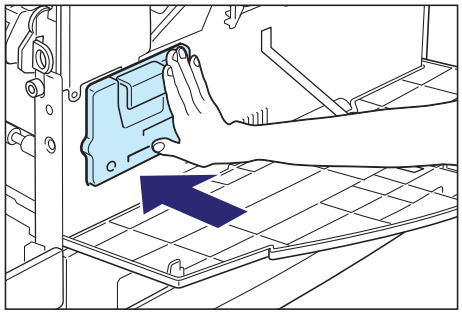

11 サイドカバー A、トレー、フロントカバーをしっかり閉じる。

チェック

フロントカバーやサイドカバー A が少しでも開いていると、カバーオープンのメッセージが表示され、プリンタが作動しません。

ドラムカートリッジの寿命

ドラムカートリッジの寿命は、約60,000ページです。この数値は、A4用紙（ヨコ置き）を使用し、片面印刷、本体排紙トレーに排出、画像面積比5%、一度に印字するページ数（印刷ジョブ）を6枚、22℃・55%の温度環境で印刷したときの目安の値です。

印刷ジョブが6ページ以下の間欠印刷や両面印刷の場合、ドラムカートリッジの寿命の目安は、以下の表のようになります。フィニッシャに排紙した場合は、約75～90%に低下します。

	印刷ジョブ				
	1 ページ間欠	2 ページ間欠	3 ページ間欠	6 ページ間欠	連続印刷
片面印刷	～30,000ページ	～42,000ページ	～50,000ページ	～60,000ページ	約60,000ページ
両面印刷	–	～27,000ページ	～34,000ページ	～47,000ページ	約60,000ページ

チェック

- ドラムカートリッジの実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期動作、印字品質保持の調整動作、上位装置からのデータ転送速度など、使用条件により変動し、目安の値と大きく異なることがあります。
- 画像面積比率は、お使いのコンピュータの環境（OS、アプリケーション、使用フォントなど）により変化します。

ステープル針の交換

ディスプレイ上段に“78　ステープルイジョウ”、下段に“ステープルナシ”、“ステープルミスフィード”、または“ステープルシッパイ”と表示され、アラームランプが点滅したら、以下の状態を示しています。それぞれのページを参照して対処してください。

プリンタの状態	参照先
ステープルカートリッジの未装着	「ステープル針の補充手順」（166ページ）の手順***1***、***6***、***7***
ステープル針の補充時期	「ステープル針の補充手順」（166ページ）
ステープル針づまり	10章の「ステープルどめがうまくいかないときは」（189ページ）

ステープル針の補充手順

1 プリンタが停止していることを確認し、フィニッシャカバー Gを開ける。

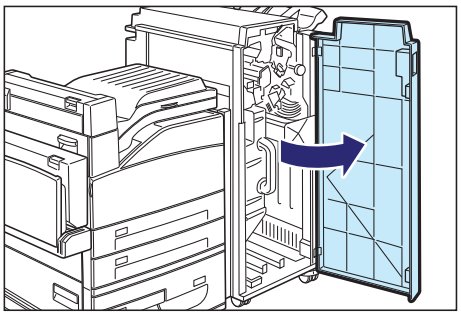

2 ステープルカートリッジホルダのレバー（R1）を持って、ステープルカートリッジホルダを右端（手前）へ引き寄せる。

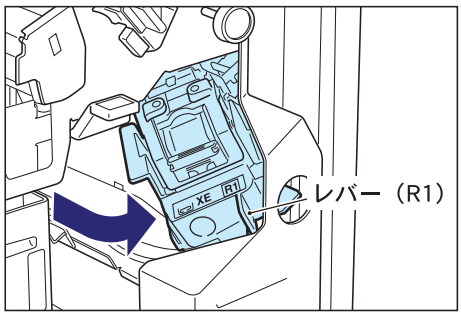

3 オレンジ色のレバーを持って、ステープルカートリッジを取り出す。

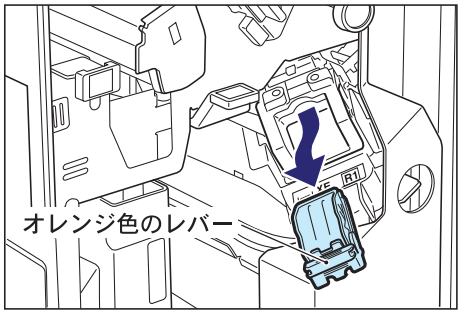

チェック

ステープルカートリッジはしっかりセットされています。取り出す際は、強めにステープルカートリッジを引いてください。

4 空になったステープル針ケースの左右を押し上げ（①）、針ケースをステープルカートリッジから取り出す（②）。

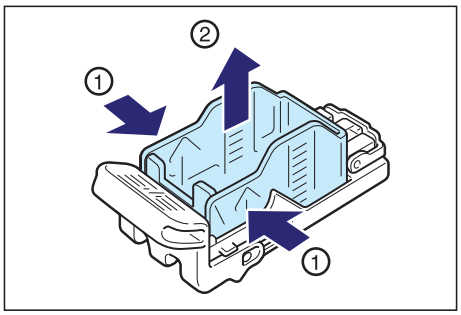

5 新しいステープル針ケースを、ステープルカートリッジに挿入する。

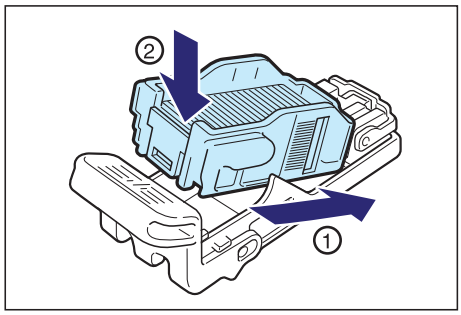

6 オレンジ色のレバーを持って、ステープルカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込む。

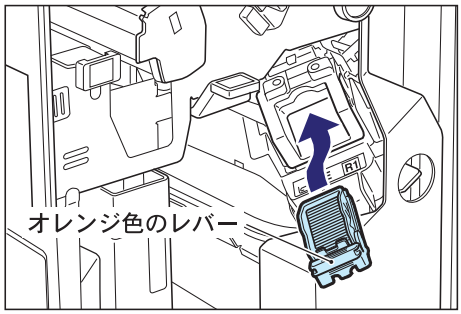

7 フィニッシャカバー G を閉じる。

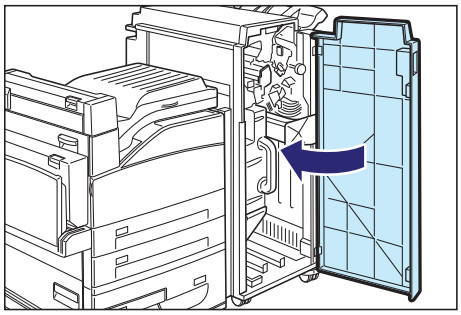

使用済み消耗品の回収について

回収について

ご使用済みのNEC製トナーカートリッジおよびドラムカートリッジは、地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。

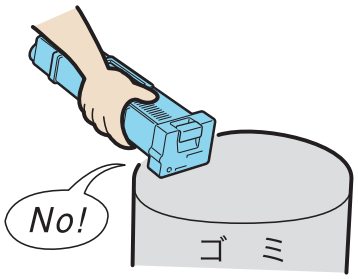

ご使用済みのNEC製トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは捨てずに、回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または保守サービス窓口までお持ち寄りください。なお、その際は損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。

- ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ回収に関するWebページ
  「ECOLOGY ＆ TECHNOLOGY」
  URL：http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/ep_recycle.html

購入について

新しいトナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、ステープル針は、本プリンタをお買い求めになった販売店、または保守サービス窓口などでお求めになれます。

清　掃

N1153-031を正しく動作させるためには、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃することをお勧めします。

清掃箇所と清掃時期

清掃する箇所と清掃時期について示します。

プリンタ表面

汚れているとき

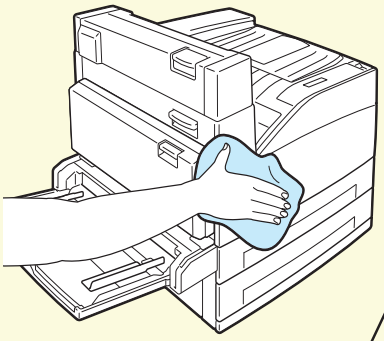

カバー内面／カートリッジ挿入口／用紙カセット／用紙搬送部／各種ローラ

- 用紙に汚れが現れるとき
- 小さいサイズの用紙から大きいサイズの用紙へ印刷を切り替えるとき

フィルム

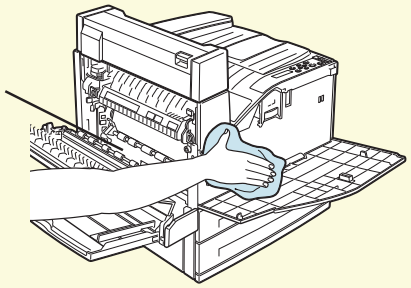

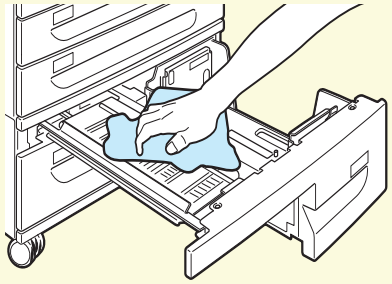

⚠注意　装置内部のフィルムは変形させないように清掃してください。紙づまりや印刷不良となるおそれがあります。

清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。

プリンタの清掃

N1153-031の清掃手順を説明します。プリンタ内部の精密な部分の清掃は、定期保守のときにサービス担当者が行います。

⚠注意

- **清掃するときは、電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。感電するおそれがあります。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張るとコードが傷み、火災や感電の原因となることがあります。**
- **電源をOFFにした直後は、定着器周辺、プリンタ内部の金属部、およびトナーカートリッジの取っ手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれがありますので、十分に冷めてから取り扱ってください。**
- **「高温ラベル」が貼ってある箇所（定着器やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどをするおそれがあります。**

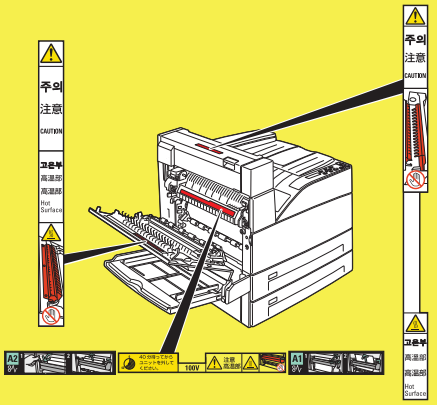

チェック

清掃にベンジン、シンナーなど揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。カバー類の変色、変形、ひび割れの原因となります。

1 外部の清掃をする。

プリンタの表面の汚れは、やわらかい布に水、または、うすめた中性洗剤を少量含ませて、軽くふいてください。

2 外部を乾ぶきする。

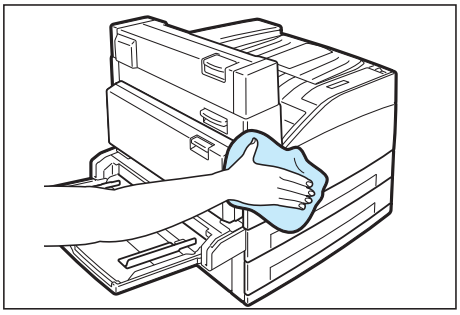

3 内部の清掃をする。

紙づまりの処置やトナーカートリッジ、ドラムカートリッジの交換が終了し、フロントカバーを閉じる前に、次の内部点検を行ってください。

- 紙片が残っているときは取り除きます。
- ほこり、汚れなどがあるときは、乾いた清潔な布などでふき取ります。

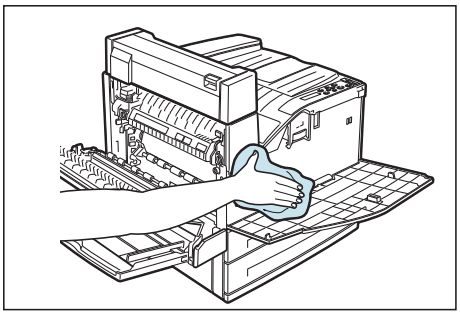

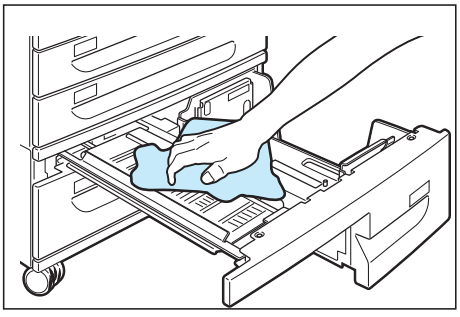

パンチ屑の処理

ディスプレイ上段に“79　パンチイジョウ”、下段に“ボックスフル”または“ボックスナシ”と表示され、アラームランプが点滅したら、パンチ屑ボックス内のパンチ屑が溜まっているか、パンチ屑ボックスが取り付けられていません。
次の手順に従って、パンチ屑の処理、またはパンチ屑ボックスの取り付けを行ってください。

1　フィニッシャカバー G を開ける。

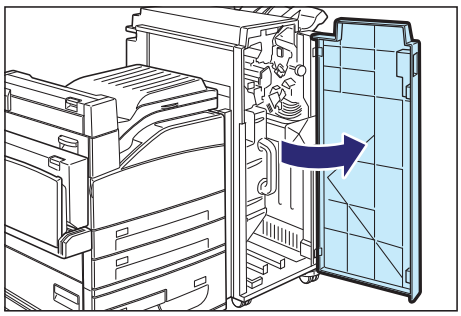

2　パンチ屑ボックスの取っ手を右手で持ち、ホルダ上部にある取っ手が見えるまで、ゆっくり引き出す。

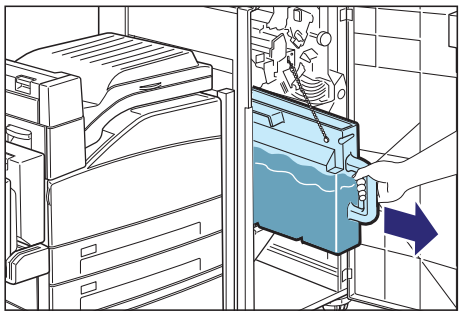

3　ホルダ上部にある取っ手が見えたら、左手で落下防止用チェーンのフックを外す。

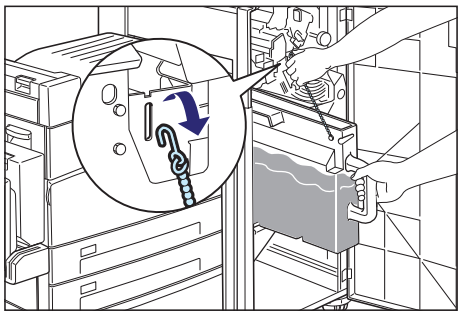

チェック

このときパンチ屑ボックスが床に落ちないように、気をつけてください。

4　ホルダ上部の取っ手に左手を添え、両手でパンチ屑ボックスをゆっくり引き抜く。

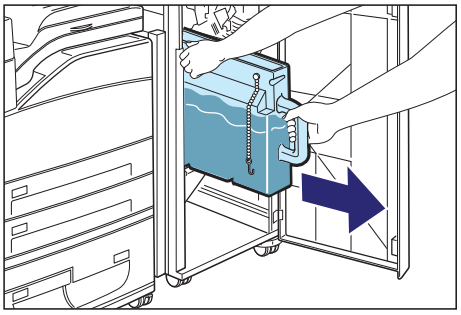

チェック

パンチ屑ボックスは、床に落とさないように、両手でしっかりと持って、引き抜いてください。

5　パンチ穴のクズを捨てる。

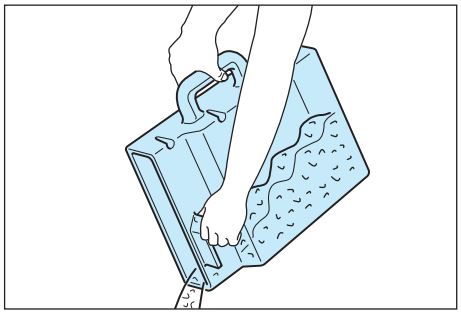

6　パンチ屑ボックスを元に戻す。

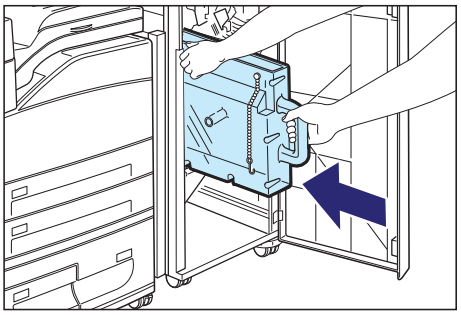

7 落下防止用チェーンのフックを凹みに引っかける。

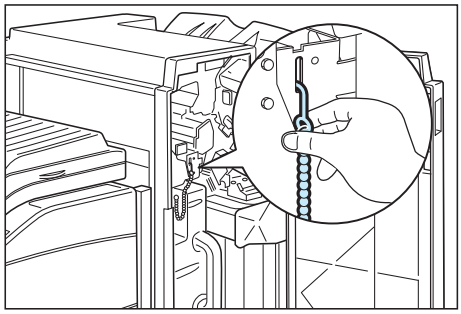

8 フィニッシャカバー G を閉じる。

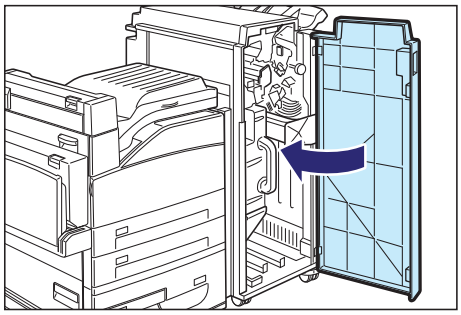

10章
故障かな？と思ったら

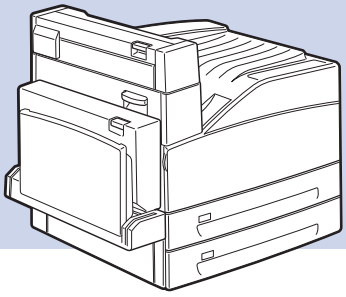

この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を以下の項目に分けて、原因と対処方法を説明します。

- 印刷できないときは
- 印刷に異常が見られるときは
- オフセット排紙機能が動作しないときは
- 紙づまりのときは
- アラーム表示が出ているときは
- 思うように印刷できないときは
- フィニッシャ機能がうまく動作しないときは
- ネットワークで思うように印刷できないときは

また、プリンタ本体を運搬するときの方法、プリンタ／消耗品の廃棄方法についても記載しています。

その他プリンタソフトウエアを利用する際の補足情報は、プリンタソフトウエアの「はじめにお読みください」（ReadmeJP.txt）に記載されています。プリンタソフトウエアCD-ROMのメニュープログラムから参照できます。

修理に出す前に

「故障かな？」と思ったときは、修理に出される前に以下の手順を実行してください。

1 電源コードおよびプリンタケーブルが正しく接続されているかどうかを確認する。

2 定期的に清掃していたことを確認する。

プリンタ内部で清掃できる場所が汚れていると正しい印刷結果を得ることができません。

3 トナーカートリッジ／ドラムカートリッジが確実に交換されていることを確認する。

トナーカートリッジ／ドラムカートリッジは消耗品です。トナーがなくなっていたり、ドラムが寿命になっていたら、交換してください。9章の「日常の保守」（157ページ）を参照してください。
また、トナーカーリッジ／ドラムカートリッジの取り付け状態を確認してください。確実に取り付けられていないと、正しい印刷結果を得られないばかりではなく、プリンタ本体の故障の原因となります。

4 プリンタの設置場所の環境が、付録の「仕　様」（220ページ）に記載の動作環境の条件を満たしているかを確認する。

高温/低温・高湿/低湿の環境は、プリンタや消耗品、用紙に影響を与えるため、正しい印刷結果が得られないことがあります。

5 本章を参照し、該当する症状があれば、記載されている処理を行う。

以上の処理を行っても、改善されない場合は、無理な操作をせずに、お近くの保守サービス窓口にご連絡ください。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあると、修理の際の有力な情報となることがあります。

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。

重要

海外でのご使用について

このプリンタは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合、NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本プリンタを輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

印刷できないときは

プリンタにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と対処方法を示します。それぞれの方法に従って原因の確認と対処を行ってください。

症状	原因と対処方法
ディスプレイが表示しない	**電源がOFFになっている。** →　電源をONにしてください。 **電源コードがきちんと差し込まれていない。** →　プリンタ側とコンセント側の両方を確認してください。 **コンセントに電気が供給されていない。** →　配電盤などの状態を調べてください。 **節電モードになっている。** →　［節電解除］スイッチを押して、節電を解除してください。
データを送り終わったのに印刷ができない、または長い間印刷を開始しない	**印刷可ランプが消灯している。** →　［印刷可］スイッチを押して、印刷可ランプを点灯させてください。 **プリンタケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接続されていない（印刷可ランプ消灯）。** →　2章の「関連製品」（55ページ）を参照して、プリンタケーブルまたはネットワークケーブルの種類を確認後、接続してください。 **改ページまたは排出コードがない（ディスプレイに"データガノコッテイマス"表示）。** →　［シフト］スイッチを押しながら［排出］スイッチを押して、プリンタ内に残っている未印刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生するソフトウエアをお使いの場合は、メニューモードで自動排出を選ぶことをお勧めします。 **用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（印刷可ランプ（赤）点滅）。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、用紙を補給してください。 **アラームランプ（赤）が点滅している。** →　「アラーム表示が出ているときは」（176ページ）を参照してください。 **データ送信中である。** →　本プリンタはページ単位で処理するため、1ページ分のデータがそろわないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量のデータを送る場合などは、データ転送に時間がかかります。もう少しお待ちください。 **N1153-031が「通常使うプリンタ」として設定されていない。** →　N1153-031を「通常使うプリンタ」として設定してください。 **コンピュータのメモリが不足している。** →　コンピュータのメモリを増やしてください。
ホッパにセットした用紙サイズを認識しない	**用紙ガイドが正しくセットされていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、サイドガイド、エンドガイドを用紙に合わせてセットし直してください。 **用紙のセットの仕方が悪い。** →　用紙をセットし直してください。 6章の「ホッパ1・2に用紙をセットする」（112ページ）を参照して、サイドガイド、エンドガイドを用紙に合わせてセットし直してください。
トレーから印刷ができない、または給紙方法をトレーとし、印刷したのに「トレーXX　セット」が表示される	**給紙方法が自動またはホッパになっている。** →　プリンタドライバの給紙方法を［トレー］に設定してください。 **指定した用紙サイズと異なるサイズの用紙がセットされている。** →　6章の「トレーに用紙をセットする」（114ページ）を参照して、指定したサイズの用紙をセットしてください。 **用紙のセットの仕方が悪い。** →　6章の「トレーに用紙をセットする」（114ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。

アラーム表示が出ているときは

保守が必要な時期になったりエラーが発生したりすると、アラームランプ（赤）が点滅し、ディスプレイにその内容が表示（アラーム表示）されます。このとき、ブザーが30秒ごとに6回鳴ります。

チェック

- メモリスイッチ3-8の設定がONのときは、ブザーは鳴りません。
- メモリスイッチ8-5の設定がONのときは、ブザーの鳴動パターンが継続鳴動になります。

次の表に、アラーム表示とその内容、および対処方法を示します。それぞれの方法に従って対処してください。

ディスプレイ表示	アラームの内容と対処方法
ホッパ 1　A4ヨコ　ホキュウ この位置にホッパ番号（1～5）が表示されます。 トレー　A4タテ　セット	**用紙がない。または印刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。** →　表示されているサイズの用紙をそれぞれ指定された場所に補給してください。
ホッパ 1オープン	**給紙するホッパが引き出されている。** →　表示されているホッパの用紙カセットをゆっくり押し込んでください。
ホッパ 1　A4ヨコ　ポート アツガミ1　カクニン	**メニューで設定した用紙種別とデータで指定された用紙種別が一致しない。** →　表示されている用紙種別をセットするか、[印刷可] スイッチを押してください。[印刷可] スイッチを押すと、ディスプレイに表示されている用紙種別設定で印刷が開始されます。
72　カバーオープン XXX この箇所にフロント、サイド X、リョウメンD、フィニッシャ X（フィニッシャ装着時）、ホッパ5トップ（大容量ホッパ装着時）が表示されます。	**カバーが開いている。** →　それぞれ指示されたカバーをきちんと閉じてください。 ● “フロント” ..... フロントカバー ● “サイド X” ..... サイドカバー A、サイドカバー B、サイドカバー C、サイドカバー E、 ● “リョウメンD” ..... 両面印刷カバー D ● “フィニッシャ X” ..... フィニッシャカバー F、フィニッシャカバー G、フィニッシャカバー H ● “ホッパ5トップ ホッパ5トップカバー
74　カミヅマリ XXX この箇所に発生箇所が表示されます。	**紙づまりが発生している。** →　「紙づまりのときは」（193ページ）を参照して、つまった用紙を取り除いてください。

ディスプレイ表示	アラームの内容と対処方法
75 ヨウシサイズ エラー xxx この箇所に発生箇所が表示されます。	**指定サイズと異なる用紙がセットされている。** → 指定サイズの用紙をホッパまたはトレーにセットしてください。 ディスプレイ下段に”サイドA”が表示された場合は、サイドカバー Aを開き、用紙を取り除いてください。 **重送などにより用紙長エラーを検出し、紙づまりが発生している。** → 6章の「用紙のセット」(107ページ)および付録の「用紙の規格」(223ページ)を参照して、使用している用紙を確認し、用紙をセットし直してください。ディスプレイ下段に”サイドA”が表示された場合は、サイドカバー Aを開き、用紙を取り除いてください。
76 トナーナシ トナーカートリッシ゛コウカン	**トナーカートリッジの交換時期を示している。** → 9章の「トナーカートリッジの交換」(157ページ)を参照し、トナーカートリッジを交換後、フロントカバーをきちんと閉じてください。 メモリスイッチ9-7の設定がONのときは、[印刷可]スイッチを押すことで、一度は解除できますが、2回目はトナーカートリッジを交換してください。
77 テイキホシュ xx コウカンジ キ XXX-YYY この箇所に交換部品コードが表示されます。	**定期保守(定着器などの交換)の必要な時期を示している。** → サービス担当者または販売店にお問い合わせください。 → このアラームが発生しても、ただちに印刷できなくなるわけではありません。[印刷可]スイッチを押してプリンタを印刷可状態にすれば、印刷を続けることはできます。しかし、なるべく早く定期保守を行ってください。 “77 テイキホシュ”アラームは、電源をOFFにしても、次にONにしたときに再発生します。 ＜交換部品コード＞ 010-420：定着器 094-420：転写ローラ 071-401：ホッパ1 給紙ローラ 072-401：ホッパ2 給紙ローラ 073-401：ホッパ3 給紙ローラ 074-401：ホッパ4 給紙ローラ 075-401：ホッパ5 給紙ローラ
78 ステープ゛ルイシ゛ョウ ステープ゛ルナシ 78 ステープ゛ルイシ゛ョウ ステープ゛ルミスフィード゛ 78 ステープ゛ルイシ゛ョウ ステープ゛ルシッパ゛イ	**ステープルがフィードできない。またはステープルカートリッジが装着されていない。ステープルの実行に失敗した。** → スタッカトレーからステープル未実施の用紙を取り除いたあと、ステープル針を交換、補充するか、ステープルカートリッジをセットし直してください。 ステープルカートリッジのセット方法は、9章の「ステープル針の交換」(166ページ)を参照してください。
79 パ゛ンチイシ゛ョウ ボ゛ックスフル 79 パ゛ンチイシ゛ョウ ボ゛ックスナシ	**フィニッシャのパンチ屑ボックスにパンチ屑がいっぱいである。またはパンチ屑ボックスが装着されていない。** → パンチ屑を捨てるか、パンチ屑ボックスをセットし直してください。 パンチ屑ボックスのセット方法は、9章の「パンチ屑の処理」(171ページ)を参照してください。
81 カートリッシ゛ミソウチャク トナー 81 カートリッシ゛ミソウチャク ド゛ラム	**トナーカートリッジ、またはドラムカートリッジが装着されていない。** → 1章の「5 トナーカートリッジを取り付ける」(37ページ)、「6 ドラムカートリッジを取り付ける」(39ページ)を参照して、トナーカートリッジ、またはドラムカートリッジを正しく取り付けてください。

ディスプレイ表示	アラームの内容と対処方法
83 ヨウシﾋﾟｯｸﾐｽ ﾎｯﾊﾟ x この箇所にホッパ番号（1～4）が表示されます。	**用紙ピックミスが発生している。** → 「紙づまりのときは」（193ページ）を参照して、給紙できなかった用紙を取り除いて、再度用紙をセットしてください。
84 フォームオーﾊﾞｰxxx	**フォーム登録に必要なメモリが不足している。** → ［印刷可］スイッチを押すと、フォーム番号×××のデータが消去され、アラームが解除できます。不要なフォームを消去してから再登録してください。
85 スタックフル xxx この箇所に発生箇所が表示されます。	**排紙トレー、およびフィニッシャのいずれかに規定量を超える枚数の用紙が排出されている。フィニッシャスタッカトレーの下部に放置物が置かれていて、スタッカトレーが降下できない。** → 排出されている用紙を取り除いて、［印刷可］スイッチを押してください。 ＜表示：発生箇所（要因）＞ フェースダウン：排紙トレー（排紙の規定量オーバー） トップトレー：フィニッシャトップトレー（排紙の規定量オーバー） スタッカトレー：フィニッシャスタッカトレー（排紙の規定量オーバー） スタッカトレー MIX：フィニッシャスタッカトレー（用紙サイズ混合、かつ排紙の規定量オーバー） スタッカトレーステープルセット：フィニッシャスタッカトレー（ステープル冊子数オーバー） スタッカトレーシタ　カクニン：フィニッシャスタッカトレー（スタッカトレー降下アラーム）
87 ﾄﾞﾗﾑｼﾞｭﾐｮｳ ﾄﾞﾗﾑｶｰﾄﾘｯｼﾞｺｳｶﾝ	**ドラムカートリッジの寿命を示している。** → 9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジの交換後、フロントカバーとサイドカバー Aをきちんと閉じてください。
88 カートリッジ ｲｼﾞｮｳ ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞｺｳｶﾝ 88 カートリッジ ｲｼﾞｮｳ ﾄﾞﾗﾑｶｰﾄﾘｯｼﾞｺｳｶﾝ	**トナーカートリッジ異常、またはドラムカートリッジ異常が発生している。** → 9章の「トナーカートリッジの交換」（157ページ）、「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、トナーカートリッジ、またはドラムカートリッジを正しく取り付けるか、交換してください。
90 ハイシユニットミソウチャク	**反転（排紙）ユニットが装着されていない、または外れかかっている。** → 電源を OFF にして、1 章の「4　反転（排紙）ユニットを取り付ける」（35 ページ）を参照して、反転（排紙）ユニットを正しく取り付けてください。
上記以外の表示	**障害が発生している。** → 電源をOFFにして、もう一度ONにしてください。それでもアラームが再発する場合は、プリンタの故障が考えられます。保守サービス窓口に修理をお申し付けください。

印刷に異常が見られるときは

印刷にカスレや汚れなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。

チェック

表に示す対処方法を実施しても現象が変わらない場合は、サービス担当者または販売店にご連絡ください。

症　状	原因と対処方法
印刷が薄い（かすれる、不鮮明なとき） 	**用紙が湿気を吸収している可能性がある。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してください。 また、6章の「用紙についての注意事項」（110ページ）をご確認ください。 **ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9　章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。 **トナーカートリッジ内にトナーが残っていない。** →　トナーカートリッジの交換時期です。9　章の「トナーカートリッジの交換」（157ページ）を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 **トナーがない（アラームランプ点灯）。** →　トナーカートリッジの交換時期です。9　章の「トナーカートリッジの交換」（157ページ）を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 **用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **給紙の「用紙種類」が、セットされている用紙に対して正しく設定されていない。** →　プロパティダイアログボックスやメニューモードで、正しい用紙種類を設定し直してください。 **プリンタ内部が汚れている。** →　プリンタ内部の清掃が必要です。サービス担当者または販売店にご連絡ください。 **折り目、シワが入った用紙をセットしている。** →　不良用紙を取り除くか、新しい包装の用紙と交換してください。
汚れ、黒点が印刷されるとき 	**ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9　章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。 **用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **定着器が劣化または損傷している可能性がある。** →　定着器の交換時期です。サービス担当者または販売店にご連絡ください。 **プリンタを長時間使用していなかった。** →　数枚テスト印刷をし、汚れ、黒点がなくなることを確認してください。

症　状	原因と対処方法
黒い線が印刷されるとき 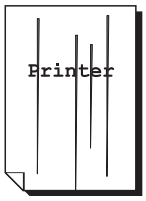	**ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162 ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。
等間隔に汚れがおきるとき 	**用紙搬送路に汚れが付着している。** →　数枚テスト印刷をしてください。 **ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162 ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。
黒く塗りつぶされた部分に白点が現れたとき 	**用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162 ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。
指でこするとかすれるとき 	**厚紙の設定レベルが低い。** →　メニューモードまたはプリンタドライバで、厚紙設定のレベルを上げてください。 **用紙が湿気を吸収している可能性がある。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してください。 また、6章の「用紙についての注意事項」（110ページ）をご確認ください。 **用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。
用紙全体が黒く印刷されたとき 	**ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162 ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。 **高圧電源が故障している可能性がある。** →　サービス担当者または販売店にご連絡ください。

症　状	原因と対処方法
何も印刷されない 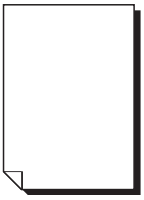	**ドラムカートリッジのシールが取り付けられたままである。** →　9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、シールを引き抜いてください。 **一度に複数枚の用紙が搬送されている（重送）。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。 **トナーカートリッジ内にトナーが残っていない。** →　トナーカートリッジの交換時期です。9 章の「トナーカートリッジの交換」（157ページ）を参照して、トナーカートリッジを交換してください。 **ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。 **高圧電源が故障している可能性がある。** →　サービス担当者または販売店にご連絡ください。
部分的に白く抜けるとき 	**用紙が湿気を吸収している可能性がある。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してください。 また、6章の「用紙についての注意事項」（110ページ）をご確認ください。 **使用している用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **ドラムカートリッジのシールが完全に引き抜かれていない。** →　9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、シールを引き抜いてください。 **冬期はプリンタ内部が結露している可能性がある。** →　電源をONにしたまま30分～1時間放置してから印刷してください。 **ドラムカートリッジに問題がある可能性がある。** →　9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、新しいドラムカートリッジと交換してください。
用紙にしわが入ったり、文字がにじむとき 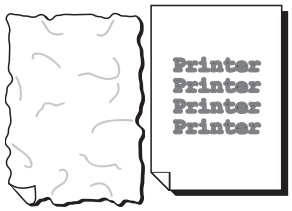	**用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **用紙が正しく補給されていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。 **用紙が湿気を吸収している可能性がある。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、包装紙未開封の用紙と交換してください。 また、6章の「用紙についての注意事項」（110ページ）をご確認ください。 **厚紙の設定レベルが高い。** →　メニューモードまたはプリンタドライバで厚紙設定のレベルを下げてください。レベルを下げるときは、定着性を確認しながら行ってください。
縦線の形状で白く抜けるとき 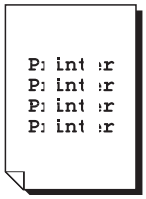	**ドラムカートリッジが正しく取り付けられていない。** →　9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジを取り付け直し、数枚テスト印刷をしてください。 **ドラムカートリッジのシールが完全に引き抜かれていない。** →　9章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、シールを引き抜いてください。 **ドラムカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。** →　ドラムカートリッジの交換時期です。9 章の「ドラムカートリッジの交換」（162ページ）を参照して、ドラムカートリッジを交換してください。

症　状	原因と対処方法
ななめに印刷されるとき 	**用紙が規格に合っていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）、および付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、使用している用紙を確認してください。 **用紙が正しく補給されていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。 **用紙が湿気を吸収・カールしている可能性がある。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、新しい用紙と交換してください。 また、6章の「用紙についての注意事項」（110ページ）をご確認ください。 **ホッパのガイドが正しい位置にセットされていない。** →　6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照して、サイドガイドやエンドガイドを正しい位置にセットしてください。 **セットする用紙の量が多すぎる。** →　サイドガイドの用紙上限線（MAX）以下にセットしてください。
改行量（行の間隔）が2倍になる  **1行が2行にわたる**  **各行の文字が重なって印刷されてしまう**  **用紙の途中から印刷が始まってしまう** 	**アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。** →　ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙サイズを合わせてください。 →　他の用紙サイズに印刷するか、メニューモードを使ってA4ポートレート桁数を80桁にしてください。A4ポートレート桁の用紙に80桁分の印刷（パーソナルコンピュータの画面コピーなど）を行うと、このような症状になることがあります。 **アプリケーションのプリンタ設定が［シリアルプリンタ］になっている。** →　［ページプリンタ］を選んでください。 →　メニューモードを使って、プリンタの136桁モードを有効にしてください。アプリケーションがシリアルプリンタ専用に作られている場合には、136桁モードを有効にすることでこれらの症状は改善されます。特に、「用紙の途中から印刷が始まってしまう」場合には、136桁モードの用紙位置設定を中央に合わせることで正しい印刷結果が得られるようになります。

思うように印刷できないときは

プリンタの動作がおかしくて思うように印刷ができないときは、プリンタまたはアプリケーションの設定を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。
ここで説明する項目を参照して、原因の確認と対処を行ってください。

症　状	原因と対処方法
正常に印刷できない	**他のプリンタドライバが同一のポートを使用している。** →　プリンタドライバによっては接続先のポート（LPT1:、COM1: など）に対して常に通信を行おうとするため、同一ポートに接続されているプリンタに悪影響を与えることがあります。Windowsのヘルプを参照して、他のプリンタドライバのポートを本プリンタドライバと違うポートに変更するか、他のプリンタドライバを削除してください。 **プリンタのメモリスイッチ5-1がONになっている。** →　メモリスイッチ5-1を「OFF」にしてください。ただし、プリンタをお使いの印刷環境が、PC-PTOSの場合、メモリスイッチ5-1を「ON」にする必要があります。 **お使いのコンピュータのプリンタポートの設定とプリンタのI/F設定が異なる。** →　お使いのコンピュータのプリンタポートの設定とプリンタのI/F設定の動作モードを同じ設定にしてください。詳しくは、お使いのコンピュータのマニュアルを参照してください。
印刷位置が以前使用していたプリンタと合わない	**アプリケーションの用紙／印刷に関する設定が間違っている。** →　アプリケーションのマニュアルを見て正しく設定してください。アプリケーションによっては、わずかでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場合があります。 **プリンタのA4ポートレートの印刷桁数が80桁に設定されている。** →　メニューモードでA4ポートレート桁数を78桁にしてください。A4ポートレートの印刷桁数が80桁に設定されている場合には、本来の印刷位置よりわずかに左にずれて印刷されます。したがって、80桁に設定されているプリンタとそうでないプリンタとでは印刷位置が異なります。 **使用している用紙がプリンタの規格に合っていない。** →　付録の「用紙の規格」（223ページ）を参照して、規格に合っているかを確認してください。 本プリンタのようなレーザプリンタは、用紙送りをローラの摩擦によって行っています。そのため、他のカット紙プリンタと同様に縦方向、横方向とも多少の誤差が発生します。この誤差は用紙によっても異なります。 **以前使用していたプリンタと本プリンタとの間に印刷位置の互換性がない。** →　プリンタの印刷位置は、PC-PR2000/6WなどのNPDLまたはNPDL（Level2）対応のプリンタおよびPC-PR601、PC-PR602、PC-PR602Rに対して互換性があります。その他のプリンタに対しては、印刷位置の互換性はありません。従来互換の印刷範囲に設定するには、プリンタドライバの以下に示すシートで設定を変更してください。 ［プロパティ］ー［プリンタの設定］シートー［従来互換の印刷範囲］

症　状	原因と対処方法
“データガノコッテイマス”を表示したまま印刷を開始しない	**改ページコードまたは排出コードがない。** →　［印刷可］スイッチを押して印刷可ランプを消灯させてから、［シフト］スイッチを押しながら［排出］スイッチを押してください。 本プリンタはページ単位で処理するプリンタなので、1ページ分のデータがそろわないと印刷を開始しません。また、アプリケーションの中には、ページの最後に排出コードなどのページの終わりを示す制御コードをプリンタに送らないものがあります。このような場合は上記の方法で処理してください。 なお、メニューモードで自動排出を有効にしておくと、設定した時間内に印刷データが来ない場合、自動的に印刷／排出されます。ただしコンピュータからのデータ送信が長い時間途切れるような場合には、この機能を使用しないでください。 **アプリケーションのプリンタ設定が「シリアルプリンタ」になっている。** →　ページプリンタまたはレーザプリンタを選んでください。ソフトウエアのプリンタ設定がシリアルプリンタになっていると、排出コードをプリンタに送らないためにこのような症状が起こります。 また、新たにソフトウエアを作成する場合には、このような症状を防ぐため、各ページの最後に排出コード （0Ch）を付加するようにしてください。 **コンピュータからのデータ送信が途切れている。** →　プリンタへのデータ送信について、プリンタドライバのタイムアウト設定の設定時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによっては、設定時間が短いとデータ送信を中止することがあります。
ページの途中までしか印刷されない または1ページ分のデータが2ページにわたって印刷されてしまう	**自動排出機能が有効になっている。** →　メニューモードで自動排出を無効にしてください。 プリンタには自動排出機能（コンピュータからのデータの送信が一定時間途切れると、そこまでのデータが自動的に印刷／排出する機能）があります。このとき、コンピュータからのデータ送信が設定した自動排出時間以上に途切れた場合には、ページの途中でもそれまでのデータを印刷／排出してしまいます。 また、各OSでプリンタへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定できます。このタイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリンタのビジー時間が長くなった場合、コンピュータが印刷データの送信を中止することがあります。その場合にはプリンタの自動排出を無効にするだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムアウト設定の時間変更は各OSのマニュアルを参照してください。 **とじしろが合っていない。** →　印刷範囲を確認してください。両面印刷のときには、クリップ機能を使うと、印刷範囲を超えた分のデータを次のページに印刷しないようになります。
用紙の左側が空白になる（印刷文字が用紙の右側にかたよって印刷される）	**一部のソフトウエアでは、用紙位置が異なる場合がある。** →　メニューモードで136桁モードを有効にし、用紙位置を調整してください。
縮小すると、縮小前と印刷結果が異なる	**印刷データによっては、縮小すると印刷結果が異なる場合がある。** →　プリンタでは、座標値などを縮小することにより縮小印刷を行っています。このときに、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることにより、印刷結果が異なってしまう場合があります。
改行量がおかしくなり、徐々にずれてしまう	**一部のソフトウエアには、ソフトウエアの指定によって改行で用紙を排出するものがある。** →　ソフトウエアの設定を、シートフィーダ付きにするか、1ページの長さを67行（A4サイズの用紙の場合）に設定してください。

症　状	原因と対処方法
画面の文字と異なる文字が印刷された	**ご使用のコンピュータ環境に最も適した方法でプリンタを指定していない。** →　3章の「プリンタソフトウエアのインストール」(73ページ) を参照してください。 **適切なエミュレーションモードを選んでいない。** →　8章の「メニューモード」(137ページ) を参照して、エミュレーションモードを選び直してください。 動作自動設定を選んでいる場合は、動作モード設定にて正しいエミュレーションを選び直してください。 **プリンタケーブルがきちんと接続されていない。** →　プリンタ側とコンピュータ側の接続状態を確認してください。 **プリンタバッファや切り替え器を使用している。** →　プリンタバッファや切り替え器を使用しない接続方法に変更してください。
白紙が出る	**ソフトウエアのプリンタ設定がシートフィーダ付きになっている。** →　シートフィーダ付きになっている場合は、メニューモードまたはメモリスイッチの設定で「136桁モード」を有効にしてください。
両面印刷が正しく機能しない	**メニューモード、メモリスイッチが合っていない。** →　メニューモード、メモリスイッチの両面印刷に関する設定を確認してください。 **セットされている用紙サイズが合っていない。** →　両面印刷はA3、A4、A5、B4、B5、レターサイズ、定形外サイズ（幅89～297㎜、長さ127～432㎜）でしか機能しません。セットされている用紙サイズを確認してください。 **セットされている用紙の種類が合っていない。** →　6章の「用紙のセット」(107ページ) を参照して、セットされている用紙の種類を確認してください。 **メモリスイッチ5-1がONになっている。** →　メモリスイッチ5-1を「OFF」にしてください。特定の環境下で同期コードを有効にし、アプリケーションがページごとに同期を取っている場合には、正しく機能しないことがあります。
印刷速度が遅い	**プリンタバッファなどを取り付けている。** →　コンピュータ本体とプリンタを市販のプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタ共有器、コピープロテクタなどで接続している場合には、プリンタドライバの双方向通信機能を無効にする必要があります。 **プリンタとコンピュータの双方向通信が設定されていない。** →　双方向通信をサポートする設定になっていることを確認してください。 →　ご使用のプリンタケーブルは正しいものが使われているかどうかを確認してください。
選んでいるホッパから印刷されず、別のホッパから印刷される	**選んでいるホッパが［合紙モード］に設定されている。** →　［合紙モード］を設定解除するか、現在使用しているホッパを別のホッパに変更してください。

症　状	原因と対処方法
リレー給紙ができない	**リレー前とリレーされるホッパ（トレー）の用紙サイズが違うか、リレー前と後のホッパ（トレー）が共にリレー ONになっていない。** →　同じサイズ、同じ向きに用紙をセットしてください。メニューモードでリレーしたいホッパとリレー前のホッパ（トレー）を共にONにします。 **グループホッパ設定が異なっている。** →　同じグループに設定する。 **リレー前とリレーされるホッパ（トレー）の用紙種類が違う。** →　メニューモードで同じ用紙種類に設定してください。 **リレー前とリレーされるホッパ（トレー）の画像回転設定が異なっている。** →　プロパティダイアログボックスの［用紙］シートで［180°画像回転］をクリックして［180°画像回転］ダイアログボックスを開き、リレー前とリレーされるホッパ（トレー）の画像回転設定を合わせてください。［180°画像回転］ダイアログボックスの設定が、［プリンタの規定値］となっている場合は、プリンタのメニューモードで画像回転設定を合わせてください。

オフセット排紙機能が動作しないときは

データを送ったが、オフセット排紙が機能しなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってください。

症状	原因と対処方法
オフセット排紙機能が使用できない	**セットされている用紙サイズが合っていない。** → 5章の「使用できる用紙サイズと種類」(98ページ) を参照して、セットされている用紙のサイズを確認してください。 **オフセット排紙機能が設定されていない。** → プリンタドライバで、[メイン] シート ー [排出方法] ー [仕分け] を選んでください。 → ネットワーク環境で本プリンタを共有プリンタとして使用しているすべての利用者 (クライアント) が、プリンタドライバで [オフセット排紙] を選んでください。また、印刷する場合は、メニューモードまたは、プリンタドライバで用紙の種類を普通紙に設定してください。 **ステープル機能が有効になっている。** → プリンタドライバで、[メイン] シート ー [排出方法] ー [フィニッシャ設定] で、ステープル機能を無効にしてください。
オフセット排紙機能がうまく働かない	**丁合い機能が正しく設定されていない。** → アプリケーションの印刷機能から丁合い機能を指定している場合は、正しく機能しません。アプリケーションの指定を外してください。 **すべてのクライアントがオフセット排紙機能を使用できる設定になっていない。** → ネットワーク環境で本プリンタを共有プリンタとして使用しているすべての利用者 (クライアント) が、プリンタドライバで [オフセット排紙] を選んでください。

フィニッシャ機能がうまく動作しないときは

フィニッシャ機能が正常に機能しなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってください。

症状	原因と対処方法
ステープルどめができない	**印刷ページ数が多すぎる。** → ステープルの最大用紙枚数は、普通紙で50枚、厚紙1で35枚、厚紙2で25枚、厚紙3で20枚です。それ以上の枚数のステープルはできません。 **用紙サイズが合っていない。** → 5章の「使用できる用紙サイズと種類」（98ページ）を参照して、セットされている用紙のサイズを確認してください。 **用紙種類が合っていない。** → ステープルできる用紙は普通紙／厚紙（坪量60～215g/㎡）のみです。ラベル紙、OHPフィルムは、ステープルできません。5章の「各用紙種類での動作対応表」（99ページ）を参照して、セットされている用紙の種類を確認してください。 **「フィニッシャ設定」が正しく設定されていない** → プリンタドライバのフィニッシャ設定で、ステープルのとじ方を設定してください。
パンチできない	**用紙サイズが合っていない。** → 5章の「使用できる用紙サイズと種類」（98ページ）を参照して、セットされている用紙のサイズを確認してください。 **用紙種類が合っていない。** → パンチできる用紙は普通紙／厚紙（坪量60～169g/㎡）のみです。5章の「各用紙種類での動作対応表」（99ページ）を参照して、セットされている用紙の種類を確認してください。 **「フィニッシャ設定」が正しく設定されていない。** → プリンタドライバのフィニッシャ設定で、パンチ方法を設定してください。
フィニッシャに用紙を排出できない	**用紙サイズが合っていない。** → 5章の「使用できる用紙サイズと種類」（98ページ）を参照して、セットされている用紙のサイズを確認してください。 **用紙種類が合っていない。** → 5章の「各用紙種類での動作対応表」（99ページ）を参照して、セットされている用紙の種類を確認してください。

ステープルどめがうまくいかないときは

フィニッシャでステープルどめをした場合のトラブルについて説明します。針が打たれなかったり、針が曲がってとめられていたりするときは、ステープル本体を確認します。次のページからの処置方法に従ってください。

針が打たれない

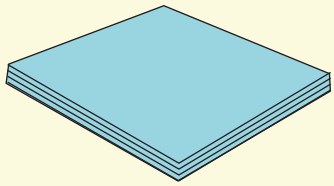

針が曲がって止められている

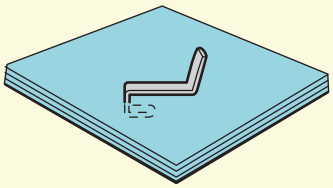

下図のように針が打たれているときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

針の片側が浮いている

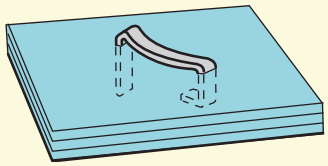

針が逆方向に曲がっている
（用紙の裏側から見たところ）

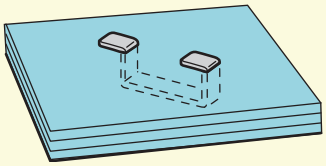

針がつぶれている

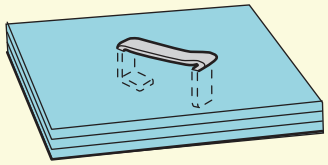

針が浮いている

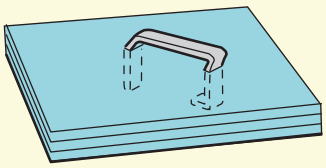

針が浮いて中央が凹んでいる

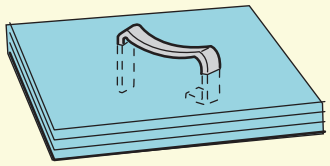

チェック

- ステープルどめができるのは、坪量60～215g/㎡（連量52～185kg）の普通紙・厚紙で、最大50枚*です。
- ステープルどめをする場合は、用紙サイズ、用紙方向をそろえてホッパに用紙をセットしてください。また、合紙をセットする場合も、同一サイズ、同一方向に用紙をセットしてください。

* 坪量106～120g/㎡（連量91～103kg）の厚紙は、最大35枚です。
坪量121～169g/㎡（連量104～145kg）の厚紙は、最大25枚です。
坪量170～215g/㎡（連量146～185kg）の厚紙は、最大20枚です。

針づまりの処理手順

フィニッシャでステープル針がうまく打たれなかったり、針が曲がってとめられているときは、ステープル本体を確認します。以下の処置方法に従ってください。以下の処置を行っても改善されないときは、サービス担当者または販売店にご連絡ください。

1 プリンタが停止していることを確認し、フィニッシャカバー Gを開ける。

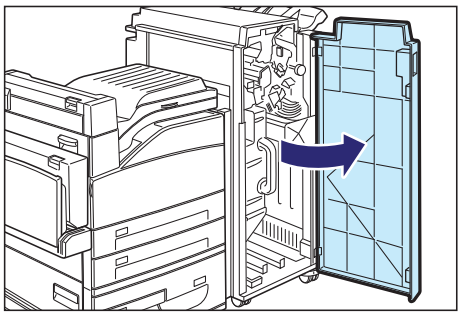

2 ステープルカートリッジホルダのレバー（R1）を持って、ステープルカートリッジホルダを右端（手前）へ引き寄せる。

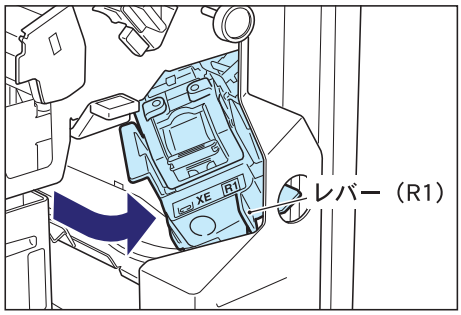

3 オレンジ色のレバーを持って、ステープルカートリッジを取り出す。

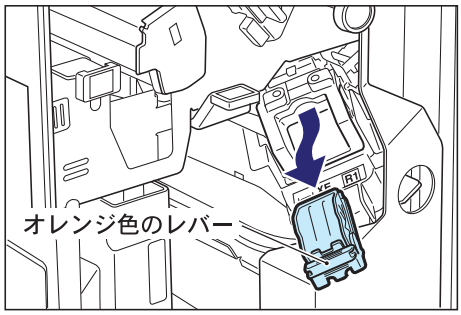

チェック

ステープルカートリッジはしっかりセットされています。取り出す際は、強めにステープルカートリッジを引いてください。

4 ステープルカートリッジの図の位置にある金属部分を押し上げる。

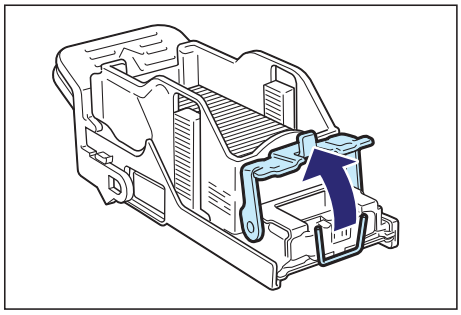

5 つまったステープル針を取り除き（①）、手順*4*で押し上げた金属部分を元に戻す（②）。

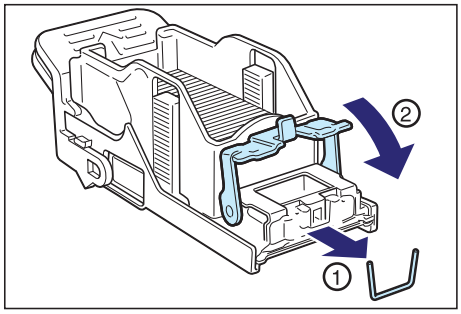

6 オレンジ色のレバーを持って、ステープルカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込む。

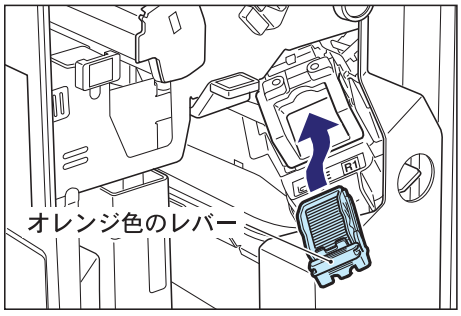

7 フィニッシャカバー G を閉じる。

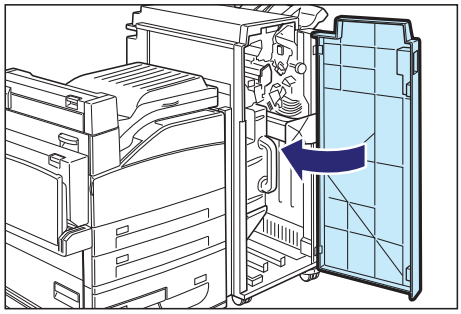

ネットワークで思うように印刷できないときは

ネットワーク接続上の疑問があるときや、ネットワークを介しての印刷がうまくできないときは、プリンタの故障を疑う前に、このページを参照してください。

症状	原因と対策
Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000 をご使用の場合	
プリンタに印刷できない。 プリンタがネットワーク上のホストコンピュータから見えない。	**コンフィグレーションページを印刷して、以下の項目を確認してください。** → ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ コンフィグレーションページ「Link Test」の結果が「OK」であることを確認してください。 → プリンタのリンクランプ（オレンジ）は点灯していますか？ → プリンタおよびハブのリンクランプは点灯していますか？ ネットワークケーブルが抜けていないか、ハブの電源がONになっているかを確認してください。 → ネットワーク通信速度は正しく設定されていますか？ 「10BASE/100BASE/1000BASE」の設定が、接続されているハブの通信速度と一致していることを確認してください。「?」と表示されるときは、ハブの通信設定を固定にしてください。 → IPアドレスとサブネットマスクが正しく設定されていますか？ IPアドレスとサブネットマスクを確認してください。ルータを超えた環境ではゲートウェイアドレスを設定してください。
SNMP Trapがホストコンピュータに送信されない。	→ ルータを超えた環境に SNMP マネージャのコンピュータが存在する場合は、ゲートウェイアドレスの設定が必要になります。
SNMPに応答がない。	→ ホストコンピュータに設定されたコミュニティ名と同じコミュニティ名を LAN インタフェースに設定してください。
プリンタに印刷はできるが、正しく印刷されない。 印刷の途中で操作パネルに”データガノコッテイマス”と表示される。 データの最後の部分が欠けて印刷される。 白紙が印刷される。	→ IPアドレスが他の機器と重なっていないかを確認してください。 → WWWブラウザを起動し、プリンタのIPアドレスを指定して設定画面を開き、[印刷履歴] を設定して、不具合発生時にログにエラーがないかを確認してください。 → プリンタのプロパティを開いて、スプールの設定を「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る」にしてください。 → Standard TCP/IP Port の設定を確認して、RAW（9100）になっている場合は、LPRに変更してください。 → パラレルインタフェースから正しく印刷できるかを確認してください。
UNIX をご使用の場合	
lprコマンドでデータを転送したが、文字が正しく印刷されない。	→ プリンタ側のエミュレーションの設定が誤っている場合があります。エミュレーションの設定を確認してください。 → プリンタのコードに変換されていない場合があります。eucコードのフィルタ設定を確認してください。フィルタの機能については、活用の手引き（印刷用）4章の「UNIX環境の設定」を参照してください。

紙づまりのときは

紙づまりが発生すると、操作パネルのアラームランプ（赤）が点滅し、ディスプレイに“74　カミヅマリ”、または“83　ヨウシピックミス”と表示されます。同時にプリンタは印刷を中止し、ディセレクト状態になります。

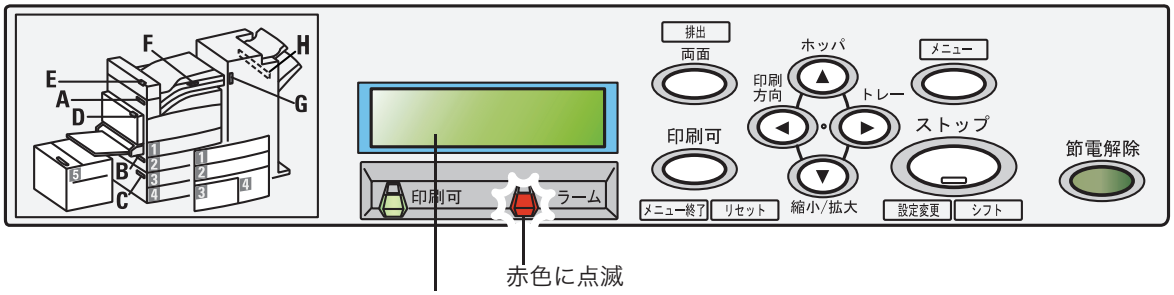

紙づまりの発生箇所

紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）のときのディスプレイ表示は、次の表のとおりです。ディスプレイ下段の表示は紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）が発生している箇所（処理が必要な箇所）を表しています。

ディスプレイ表示	
上段	下段
74　カミヅマリ	サイドX
	サイドX,Y
	サイドX,ホッパY
	リョウメンD
	フィニッシャ Z
	サイドX　リョウメンD
	サイドX　トレー
	ホッパ5トップ
	ホッパ5トップ,ホッパY
	フィニッシャ Z,トップトレー
83　ヨウシピックミス	ホッパ1
	ホッパ2
	ホッパ3
	ホッパ4

X、Y、Zには、次のいずれかが入ります。

X：サイドカバーの位置（A、B、C、E）
Y：ホッパの位置（1～5）
Z：フィニッシャカバーの位置（F、G、H）

ディスプレイに表示された紙づまり発生箇所を参考にして、つまった箇所を調べてください。つまった箇所に応じて、194ページからの手順に従って用紙を取り除いてください。複数の箇所に用紙がつまっているときは、カバーを閉めた後、ディスプレイで表示する発生箇所が変わります。その場合は手順に従い、再度用紙を取り除いてください。

紙づまりの処理

発生箇所（A、B、C、D、E、トレー、ホッパ、F、G、H ）に応じて、紙づまりの処理をしてください。

つまった用紙を取り除くことができたら、カバー類をすべて閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。

紙づまりが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」（211ページ）を参照して、紙づまりを誘発させる事柄がないかを確認してください。

チェック

- つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙が破れ、残った紙片がプリンタの正しい用紙送りを妨げることがあります。
- プリンタの電源を入れたままで紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データや、プリンタのメモリ上に蓄えられた情報は消去されます。
- 紙づまりが発生した場合、つまった用紙が取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかった用紙の印刷データから印刷が再開されます。しかし、紙づまりが発生した位置によっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷が再開されない場合があります。重複印刷がないか再開された印刷ページを確認してください。

A 本体部の紙づまり

本体部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

⚠ 注意

高温注意を促すラベルが貼ってある箇所（定着器やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどのおそれがあります。
なお定着器に用紙が巻き付いているときには無理に取らないで、ただちに電源を切り、サービス担当者またはお買い求めの販売店にご相談ください。

1 トレーを開く。

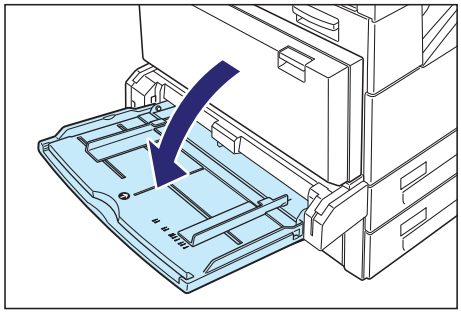

2 サイドカバー A の右側上部にあるリリースレバーを押し上げて、ロックを解除し、サイドカバー A をゆっくり開く。

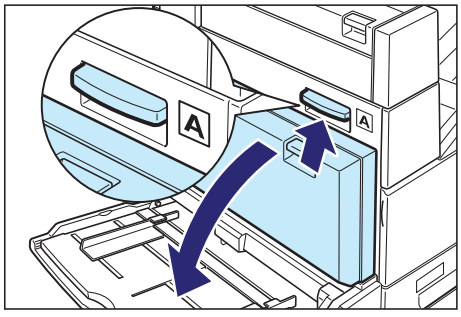

3 つまっている用紙を取り除く。

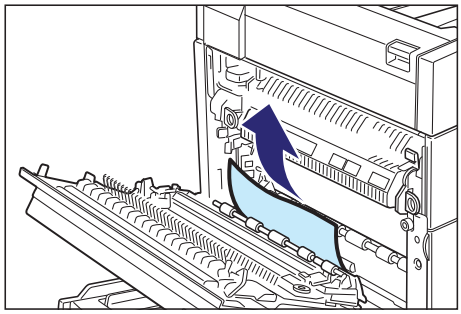

4 定着部で用紙がつまっている場合は、レバーA1を下に押しつけながら手前に繰り返し回す。
つまっている用紙が少しずつ上方向に排出されるので、ゆっくり引き抜いて取り除く。

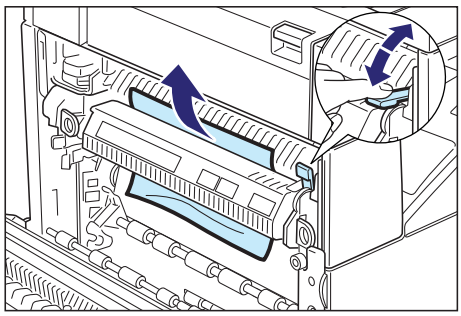

5 定着部出口で用紙がつまっている場合は、A2のつまみを矢印方向に開く。
つまっている用紙を上方向にゆっくり引き抜いて取り除く。

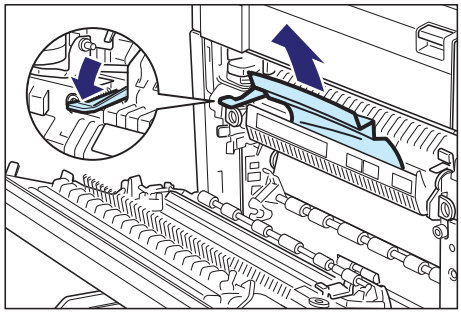

6 つまっている用紙が定着部に達していなかったら、矢印の方向へ用紙をゆっくり引き抜いて取り除く。

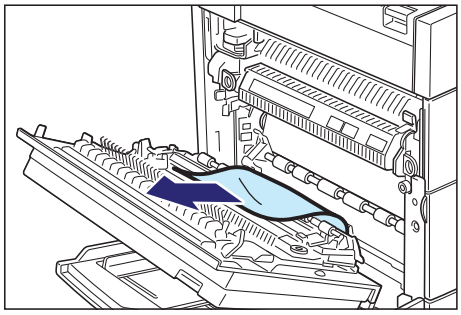

7 プリンタ内に用紙が残っていないかどうかを確認し、あったら取り除く。

8 サイドカバー Aを閉じる。

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解除され、自動的に印刷は開始されます。これで終わりです。

9 ホッパ1の用紙カセットを引き出す。

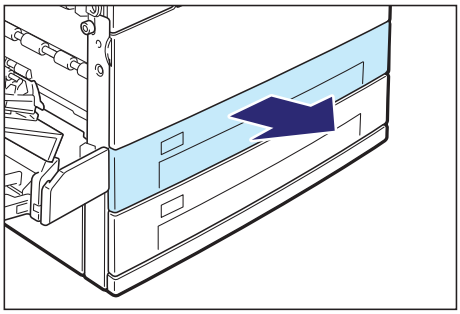

10 用紙がつまっていたら取り除く。

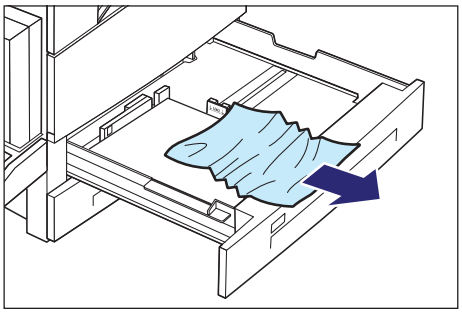

11 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

12 ホッパ1の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

B 本体給紙部の紙づまり

1 大容量ホッパ（オプション）を装着している場合は、大容量ホッパ左側面の図の位置にあるネジが外れていることを確認する。

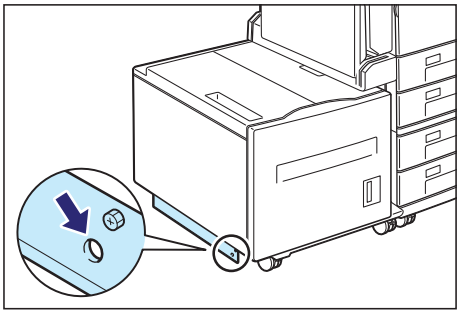

2 大容量ホッパ上部左側にある取っ手を持って、大容量ホッパを矢印方向へ移動し、プリンタから離す。

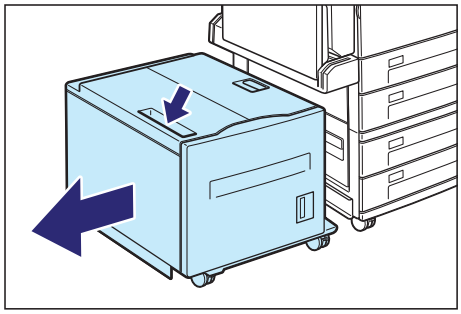

3 サイドカバー B のリリースレバーを引きながら、サイドカバー Bをゆっくりと開く。

サイドカバー Bを開けるために、必要に応じてトレーを閉じてください。

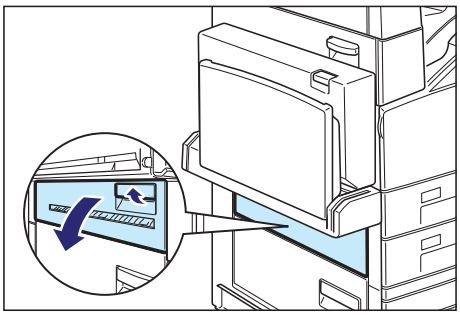

4 プリンタ内に用紙が残っていないかどうかを確認し、用紙があったら取り除く。

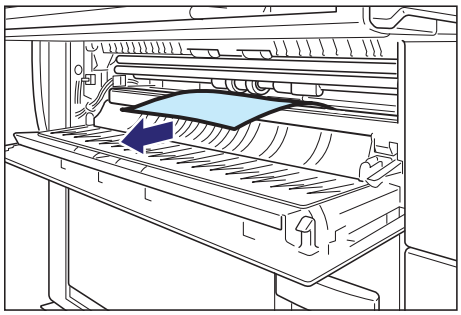

5 サイドカバー Bを閉じる。
大容量ホッパを装着している場合は、元に戻す。

> **チェック**
>
> サイドカバー Bを閉じるときは、中央部を強く押し、確実に閉じたことを確認してください。

6 ホッパ２の用紙カセットを引き出す。

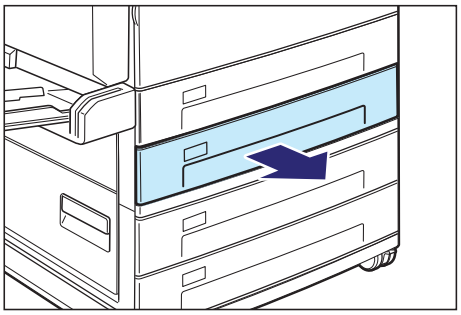

7 用紙がつまっていたら取り除く。

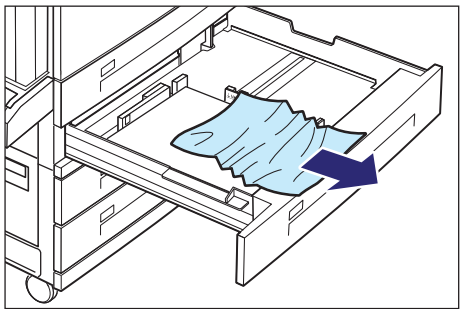

8 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

9 ホッパ２の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

10 ホッパ３の用紙カセットを引き出す。

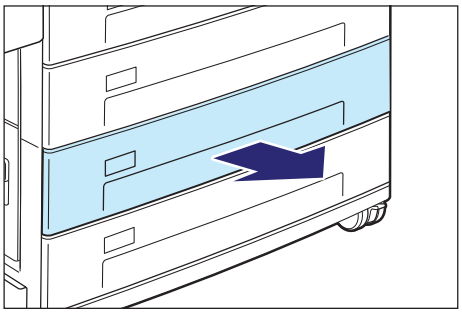

11 用紙がつまっていたら取り除く。

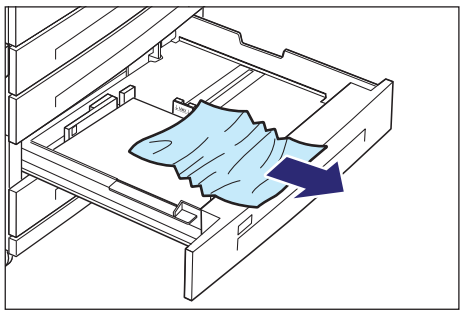

12 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

13 ホッパ３の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

C 増設ホッパ給紙部の紙づまり

給紙部で紙づまりが発生した場合の処理方法を、増設ホッパ（A4）を装着した場合を例にして説明します。

1 大容量ホッパ（オプション）を装着している場合は、大容量ホッパ左側面の図の位置にあるネジが外れていることを確認する。

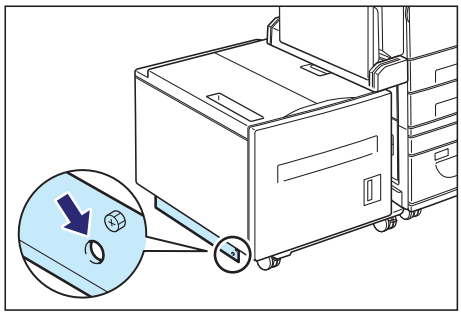

2 大容量ホッパ上部左側にある取っ手を持って、大容量ホッパを矢印方向へ移動し、プリンタから離す。

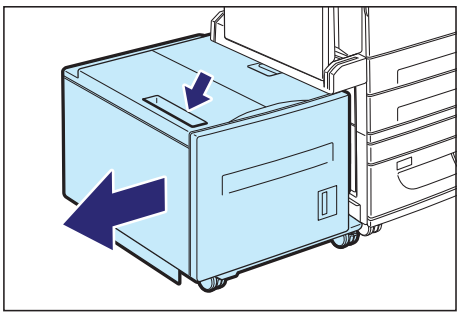

3 サイドカバー C のリリースレバーを引きながら、サイドカバー Cをゆっくりと開く。

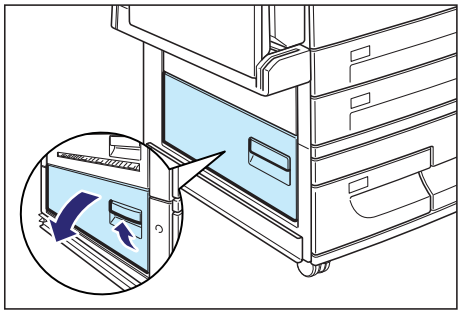

4 プリンタ内に用紙が残っていないかどうかを確認し、用紙があったら取り除く。

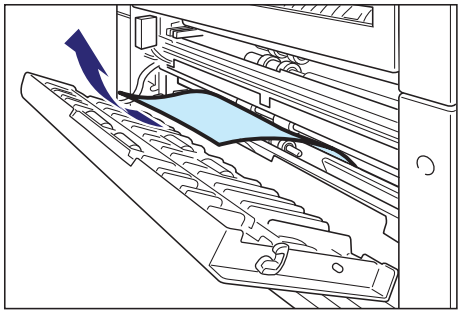

5 サイドカバー Cを閉じる。
大容量ホッパを装着している場合は、元に戻す。

6 ホッパ３が指定されている場合は、ホッパ３の用紙カセットを引き出す。

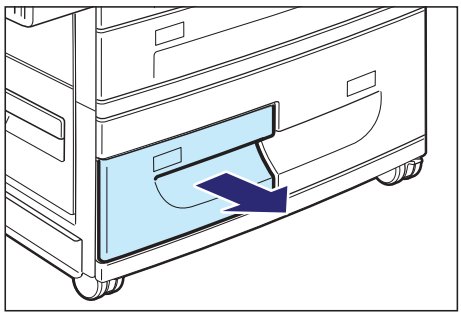

7 用紙がつまっていたら取り除く。

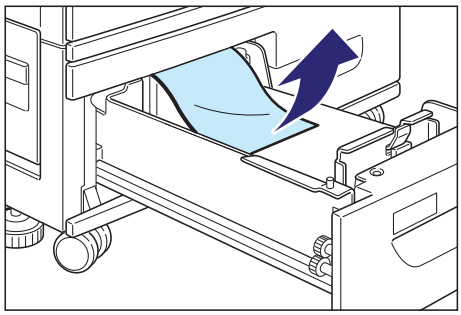

8 ホッパ３の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

9 ホッパ４が指定されている場合は、ホッパ４の用紙カセットを引き出す。

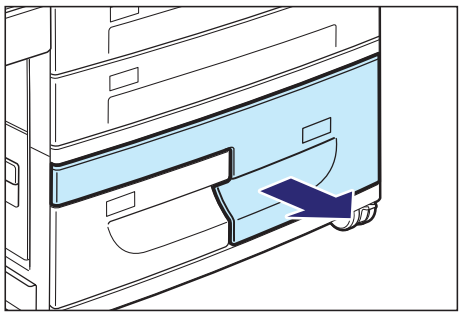

10 用紙がつまっていたら取り除く。

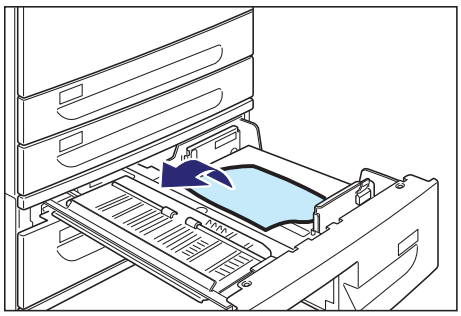

11 カバーの下につまっている用紙がある場合は、カバーを開けて（①）、用紙を取り除く（②）。

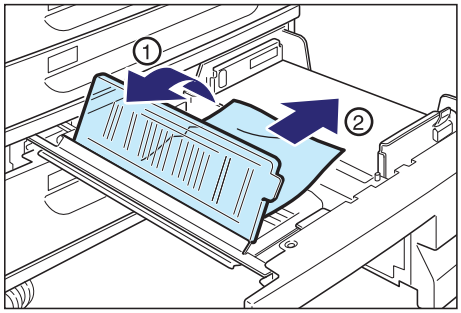

12 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

13 ホッパ４の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

D 両面印刷ユニット部の紙づまり

両面印刷ユニット部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

チェック

プリンタの電源を入れたままで紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データや、プリンタのメモリ上に蓄えられた情報は消去されます。

1 トレーを開く。

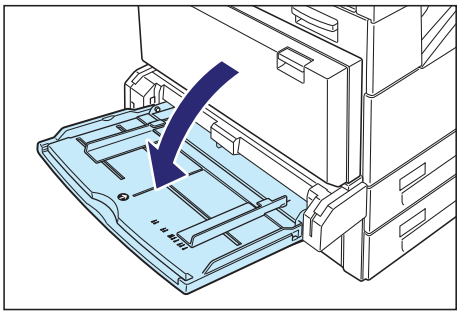

2 両面印刷カバー D のリリースレバーを上に押し上げ、ロックを解除する。

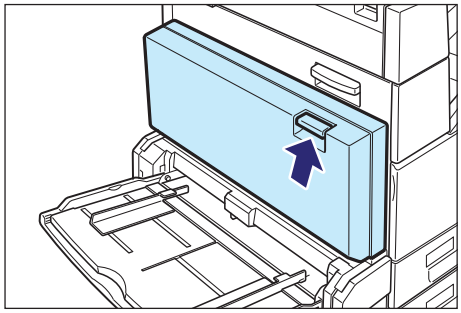

3 両面印刷カバー Dをゆっくり開く。

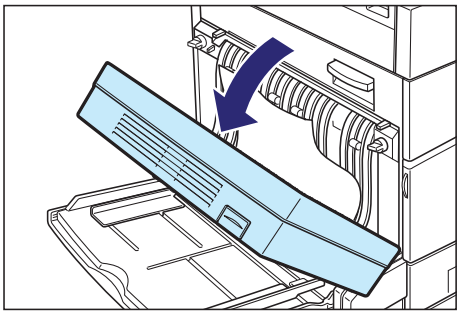

4 つまっている用紙を取り除く。

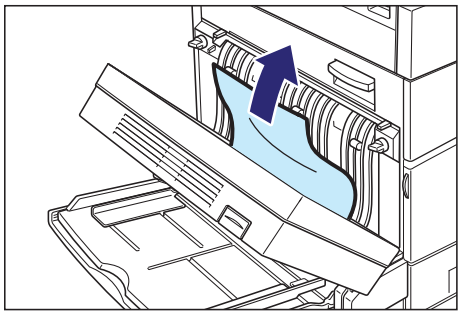

チェック

用紙が取れない、または見つからない場合は両面印刷カバー Dを閉じた後、「B 本体給紙部の紙づまり」(196ページ) の手順に従って処理してください。

5 両面印刷カバー Dを閉じる。

E 反転（排紙）ユニット部の紙づまり

反転（排紙）ユニット部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 トレーを開く。

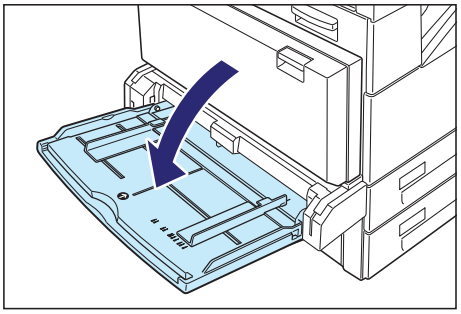

2 サイドカバー A のリリースレバーを上に押し上げ、ロックを解除し、サイドカバー A をゆっくりと開く。

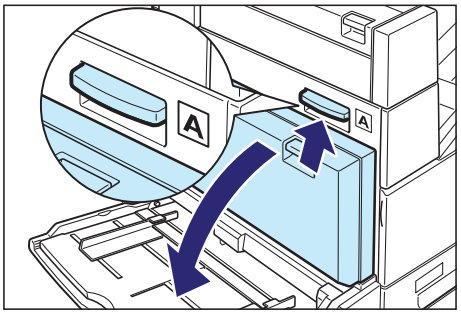

3 サイドカバー E のリリースレバーを上に押し上げ（①）、ロックを解除してサイドカバー Eを開く（②）。

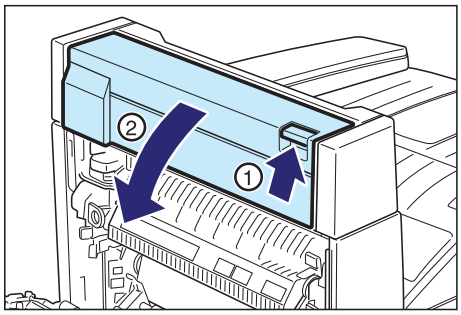

4 つまっている用紙を取り除く。

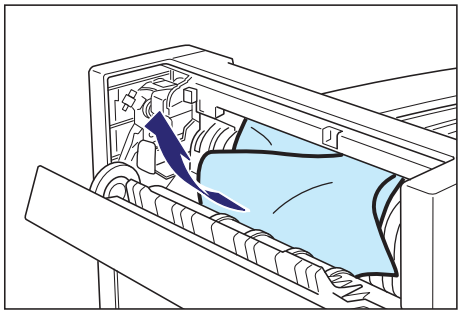

5 サイドカバー E、サイドカバー A、トレーを元に戻す。

トレー部の紙づまり

トレー部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 **サイドカバー A のリリースレバーを上に押し上げ、ロックを解除し、サイドカバー A をゆっくりと開く。**

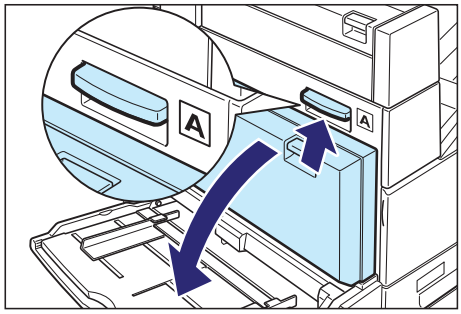

2 **用紙がつまっていたら用紙を取り除く。**

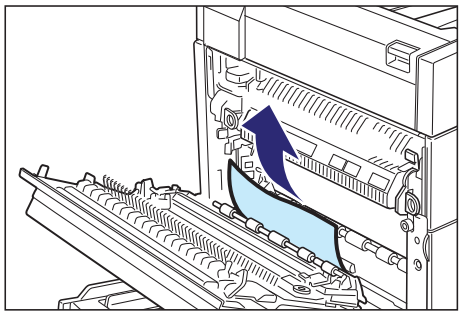

3 **サイドカバー Aを閉じる。**

4 **つまっている用紙を矢印の方向にゆっくり引き抜いて、取り除く。**

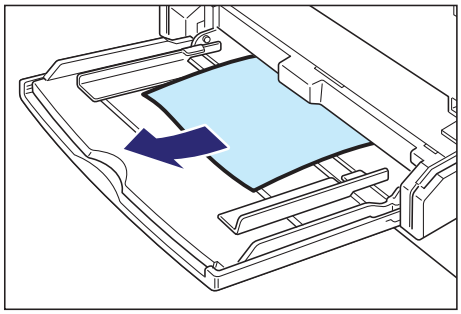

5 **セットしていた用紙をいったんすべて取り出し、再度セットする。**

用紙をそろえて、印刷したい面を下にして給紙口に軽く突き当たるまで入れ、サイドガイドを用紙サイズの目盛りに合わせます。

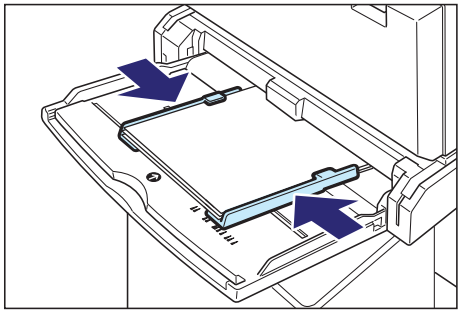

大容量ホッパ部（ホッパ5）の紙づまり

大容量ホッパ（オプション）で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 大容量ホッパ左側面の図の位置にあるネジが外れていることを確認する。

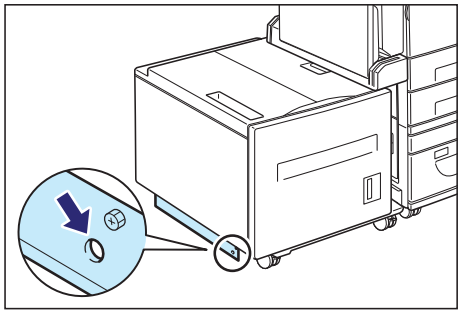

2 大容量ホッパ上部左側にある取っ手を持って、大容量ホッパを矢印方向へ移動し、プリンタから離す。

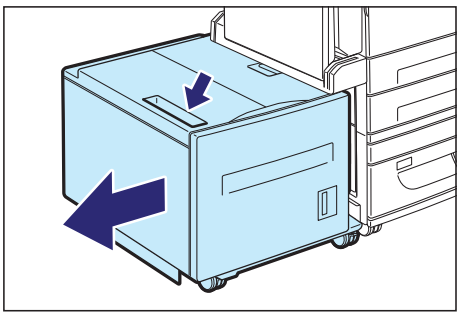

3 ホッパ5の出口に用紙がつまっている場合は、用紙を取り除く。

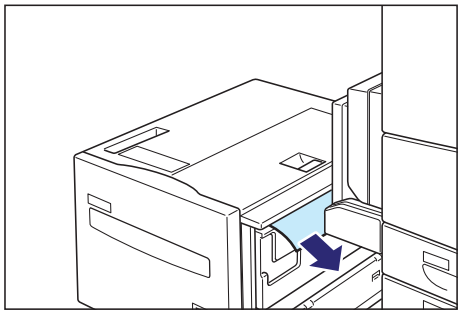

4 ホッパ5のリリースレバーを押し上げ、(①)、トップカバーを開ける（②)。

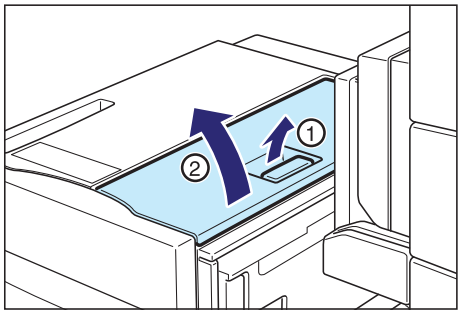

5 用紙がつまっていたら取り除く。

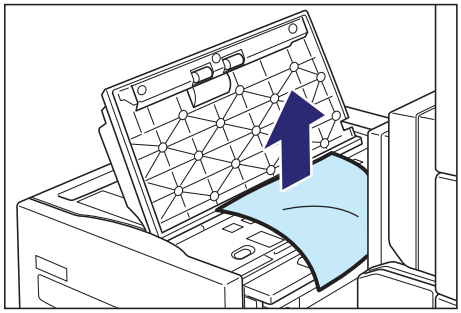

6 トップカバーを閉じる。

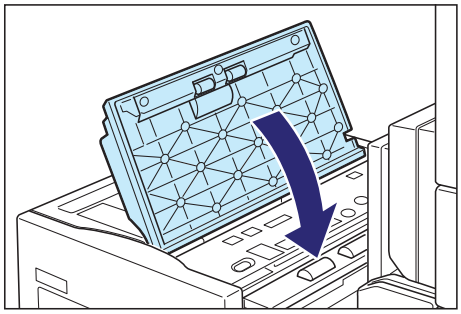

7 大容量ホッパを元に戻す。

8 ホッパ5を引き出す。

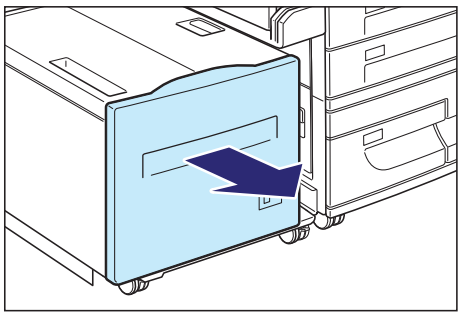

9 用紙がつまっていたら取り除く。

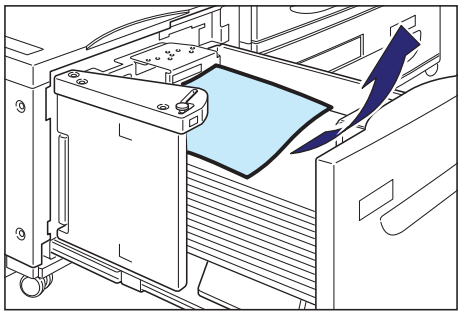

10 ホッパ 5 を奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

F フィニッシャ部（用紙搬送部）の紙づまり

フィニッシャ（オプション）の用紙搬送部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 フィニッシャ用紙搬送部のフィニッシャカバー Fをゆっくりと開く。

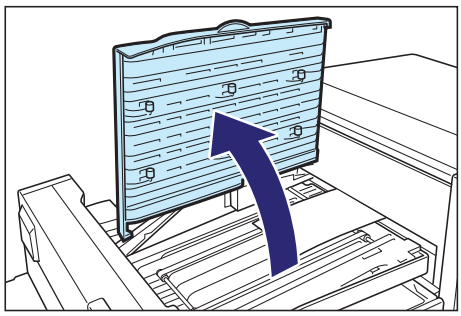

2 用紙をゆっくり引き抜いて取り除く。

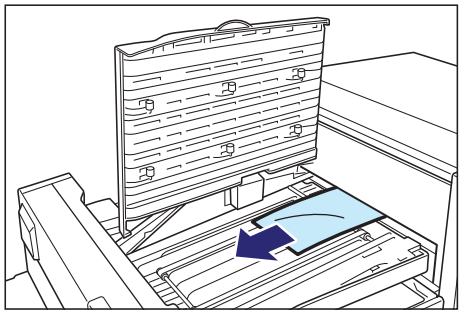

3 フィニッシャカバー Fを閉じる。

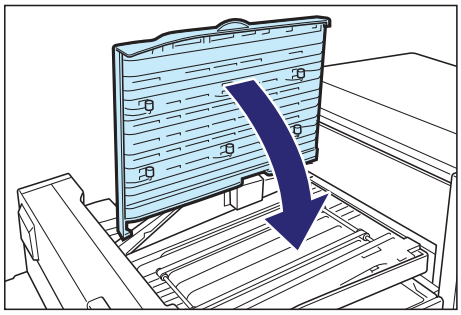

G フィニッシャ（フィニッシャ内部）の紙づまり

フィニッシャ（オプション）の内部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 フィニッシャカバー Gを開く。

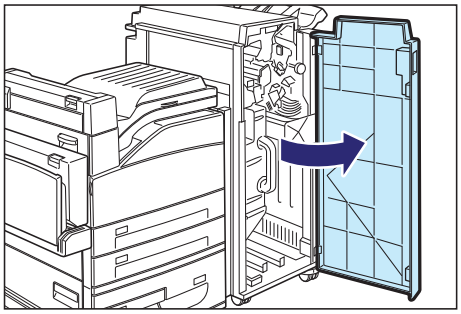

2 レバー 2aを右方向に開く。

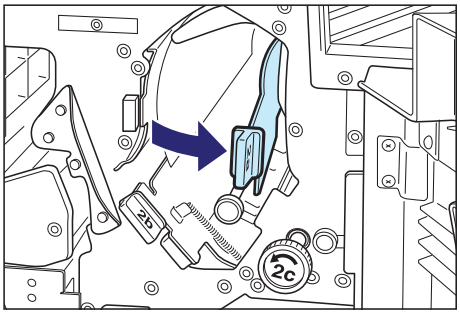

3 用紙がつまっていたら取り除く。つまっている用紙が取れないときは、無理に取らずに手順***4***に進む。用紙がつまっていないときは、手順***6***に進む。

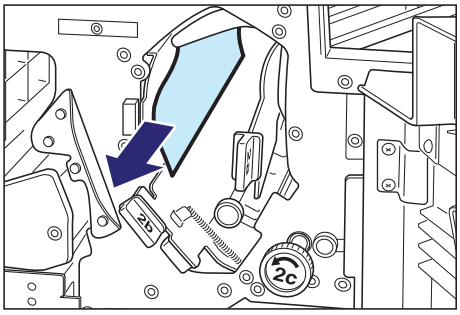

4 ノブ2cを矢印の方向にまわして、つまっている用紙を送り出す。

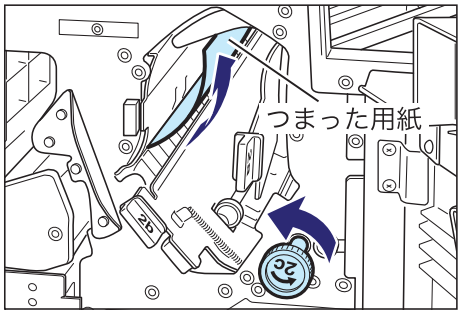

5 用紙をゆっくり引き抜き、取り除く。

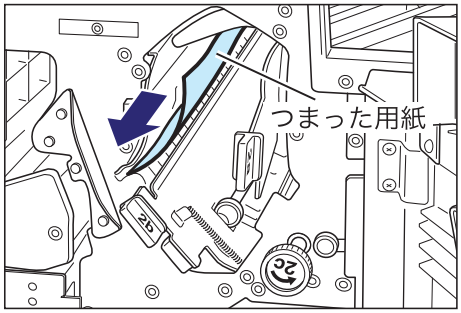

6 レバー 2aを元に戻す。

7 レバー 2bを右方向に開く。

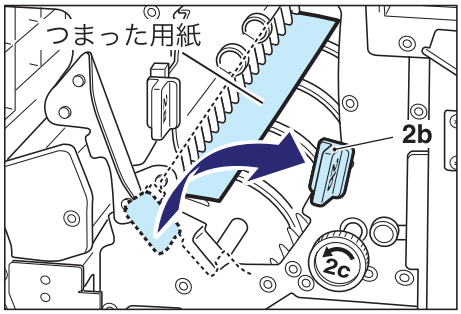

8 用紙がつまっていたら取り除く。つまっている用紙が取れないときは、無理に取らずに手順**9**に進む。用紙がつまっていないときは、手順**11**に進む。

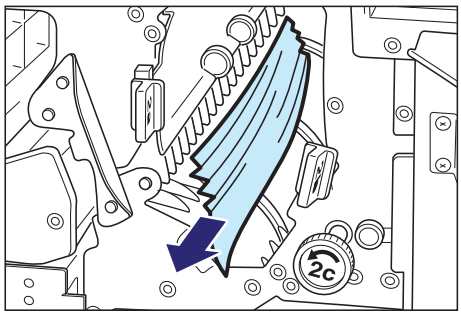

9 ノブ2cを矢印の方向にまわして、つまっている用紙を送り出す。

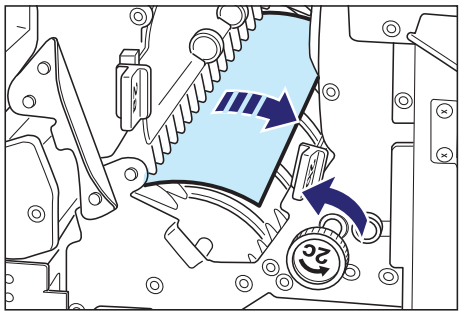

10 用紙をゆっくり引き抜き、取り除く。

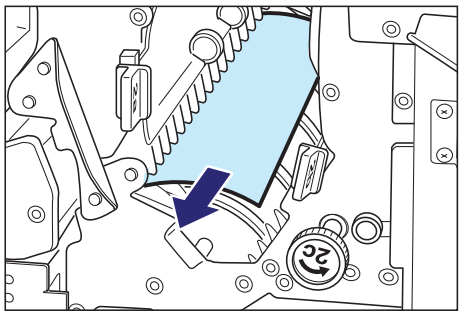

11 レバー 2bを元に戻す。

12 レバー 3を下に開く。

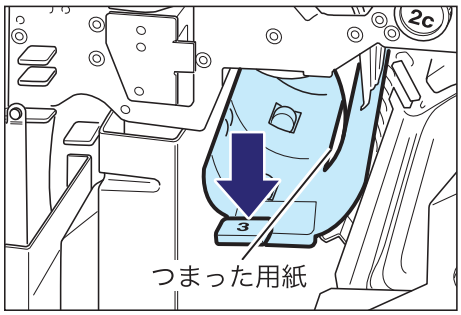

13 用紙がつまっていたら取り除く。

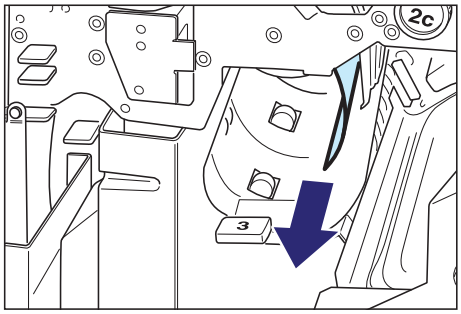

14 レバー 3を元に戻す。

15 フィニッシャカバー Gを閉じる。

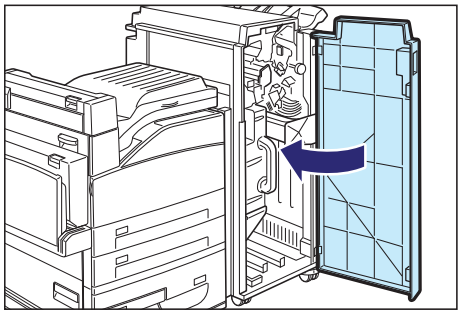

G フィニッシャ部（トップトレー部）の紙づまり

フィニッシャ（オプション）のトップトレー部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 フィニッシャのトップトレーにつまっている用紙をゆっくり引き抜いて、取り除く。

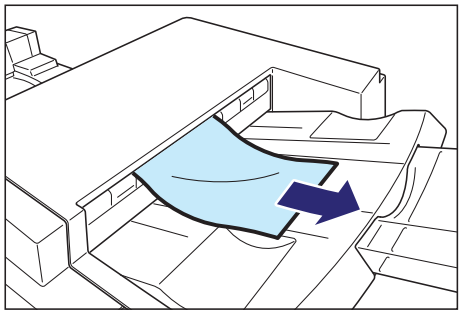

2 フィニッシャカバー Gを開く。

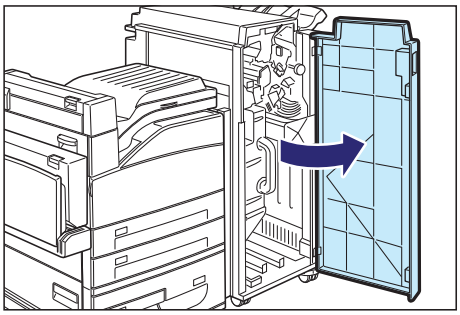

3 フィニッシャカバー Gを閉じる。

チェック

- カバーの開閉操作は、つまった用紙を取り除いたことをプリンタに認識させるために必要です。
- 引き続き、"74　カミヅマリ　フィニッシャ G"とメッセージが表示されたときは、204ページの手順に従って用紙を取り除いてください。

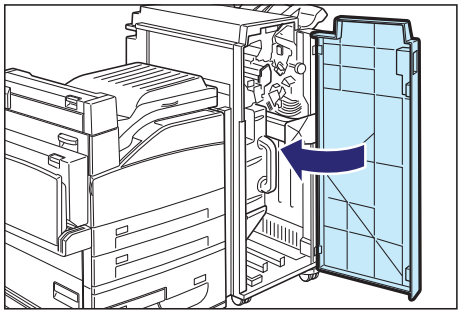

H フィニッシャ部（スタッカトレー部）の紙づまり

フィニッシャ（オプション）のスタッカトレー部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

1 フィニッシャの右側面にあるフィニッシャカバー Hを上に開ける。

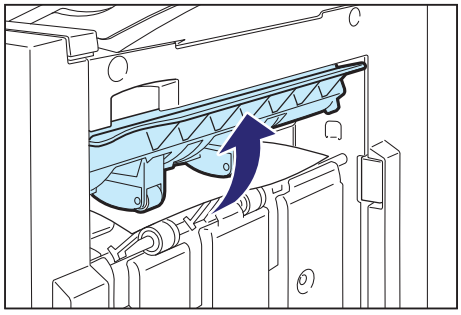

2 つまっている用紙を右方向にゆっくり引き抜いて、取り除く。

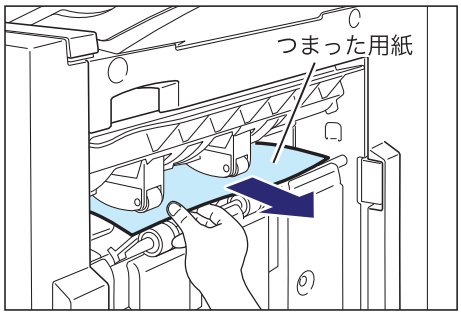

3 フィニッシャカバー Hを元に戻す。

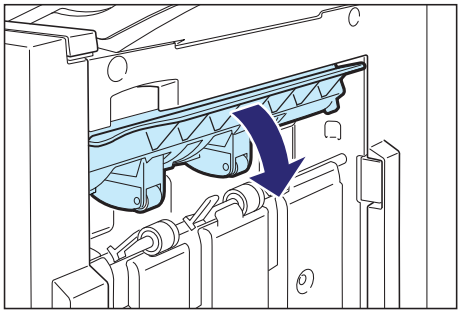

ピックミス（用紙給紙ミス）の処理

発生箇所（ホッパ1～4）に応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。

給紙されなかった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解除され、自動的に印刷は再開されます。

ピックミスが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」（211ページ）を参照して、ピックミスを誘発させる事柄がないか確認してください。

チェック

- 給紙できなかった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙が破れ、残った紙片がプリンタの正しい用紙送りを妨げることがあります。
- プリンタの電源を入れたままでピックミスの処置をしてください。電源を切ると、プリンタ内に残っている印刷データや、プリンタのメモリ上に蓄えられた情報は消去されます。
- 本体側と給紙口にまたがって紙づまりになった場合は、ホッパの開閉のみではアラームは解除されません。本体カバーの開閉が必要となります。

ホッパ1、2およびホッパ3、4（増設ホッパ（A3）使用時）のピックミス

ホッパ1、2およびホッパ3、4（増設ホッパ（A3）使用時）でピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。

1　ピックミスが発生したホッパの用紙カセットを引き出す。

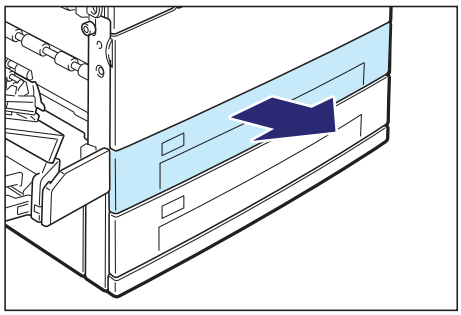

2　つまっている用紙を取り除く。

チェック

給紙されなかった用紙は用紙カセットから取り去って、再セットしないでください。用紙の折れ曲がりなどにより、紙づまりの原因となります。

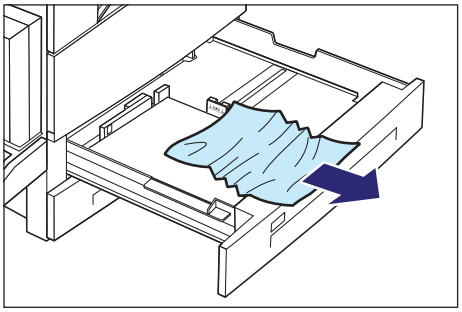

3　用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

4　引き出した用紙カセットをホッパの奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

ホッパ3（増設ホッパ（A4）使用時）のピックミス

ホッパ3（増設ホッパ（A4）使用時）でピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。

1　ホッパ3の用紙カセットを引き出す。

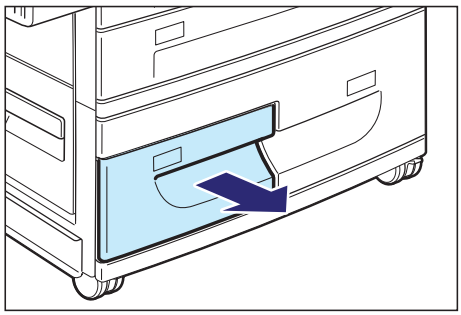

2　つまっている用紙を取り除く。

> チェック
>
> 給紙されなかった用紙は用紙カセットから取り去って、再セットしないでください。用紙の折れ曲がりなどにより紙づまりの原因となります。

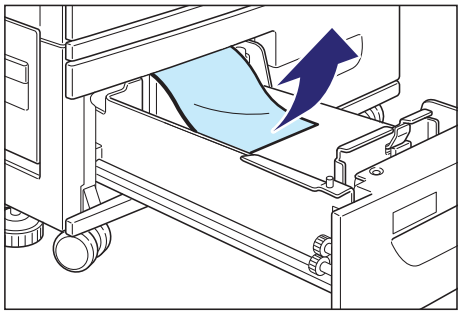

3　用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

4　ホッパ 3 の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

ホッパ4（増設ホッパ（A4）使用時）のピックミス

ホッパ4（増設ホッパ（A4）使用時）でピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。

1　ホッパ4の用紙カセットを引き出す。

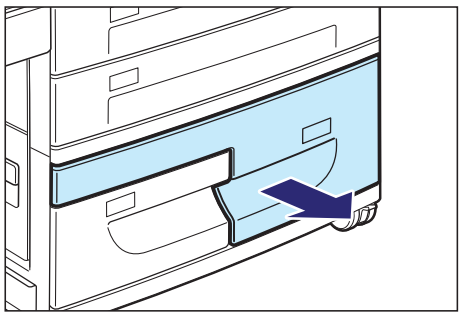

2　用紙がつまっていたら取り除く。

> チェック
>
> 給紙されなかった用紙は用紙カセットから取り去って、再セットしないでください。用紙の折れ曲がりなどにより、紙づまりの原因となります。

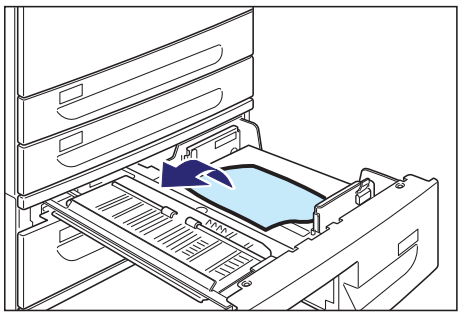

3 カバーの下につまっている用紙がある場合は、カバーを開けて（①）、用紙を取り除く（②）。

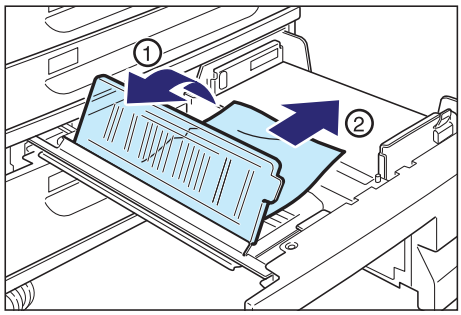

4 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正しいかを確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいかを確認してください。6章の「用紙のセット」（107ページ）を参照してください。

5 ホッパ 4 の用紙カセットを奥に突き当たるまでゆっくりと押し込む。

ピックミス、紙づまり処理後の確認

給紙できなかった用紙、または、つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防ぐために次の事項を確認してください。

- □ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。
- □ 用紙は正しくセットされていますか。
- □ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、付録の「用紙の規格」（223ページ）に記載されている事柄は守られていますか。
- □ 用紙の量が多すぎませんか。サイドガイドの用紙上限線以下にセットされていますか（標準ホッパの容量は、坪量64g/㎡の普通紙で、約500枚です）。
- □ 1度印刷した用紙を使用していませんか。
- □ サイドカバー、フロントカバーは確実に閉じられていますか。
- □ 用紙カセットが奥までまっすぐに差し込まれていますか。
- □ 用紙カセットのサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに合っていますか。
- □ トレーにセットした用紙サイズと［トレー］スイッチで選んだ用紙サイズは合っていますか。

上記の確認後、次の手順に従ってテスト印刷が正しく行われることを確認してください（紙づまり処理直後は、ローラなどに付着したトナーで用紙が汚れることがあります。数ページ、テスト印刷をしてください）。

テスト印刷をする

重要

印刷中は電源をOFFにしないでください。印刷中にOFFにすると紙づまりおよび故障の原因になります。

チェック

用紙カセットにA4サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

1 **電源をONにする。**

ディスプレイに次のメッセージが順に表示されます。

“イニシャライズチュウ”
“ウォームアップチュウ”

2 **ブザーが2回鳴り、印刷可ランプが点灯することを確認する。**

3 **操作パネルの［印刷可］スイッチを押す。**

印刷可ランプが消灯します。

4 **［メニュー］スイッチを押す。**

ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。



テストメニュー　→

5 **［▶］スイッチを押す。**

ディスプレイ下段には“←ステータスインサツジッコウ→”と表示されます。



6 **［▶］スイッチを押す。**

印刷可ランプが点灯し、プリンタはテスト印刷を開始します。ディスプレイには“テストインサツチュウ”と表示されます。



7 **印刷結果を確認する。**

プリンタを運搬するときは

引っ越しや修理などでプリンタを運搬するときは、次の手順でプリンタから付属品、消耗品、およびオプションを取り外してから行ってください。

1 **付属品および消耗品（トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、電源コード、プリンタケーブル）を取り付けたときと逆の手順で取り外す（1章の「プリンタの設置」（25ページ）を参照してください）。**

> **重要**
>
> どの付属品を取り外すときも、電源がOFFになっていることを確認してください。

2 **オプションを取り付けている場合は、2章の「関連製品」（55ページ）を参照して取り外す。**

サービス担当者による取り外しが必要な場合は、保守サービス窓口にご連絡ください。

3 **購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリンタに衝撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬する。**

⚠ 注意

プリンタを移動する際は、装置側面の取っ手を持ち、3人以上で運んでください。プリンタの標準の質量（本体のみ、消耗品含む）は約48.3kgです。
2人以下で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。また、装置の重心は背面にありますので、背面方向へ倒れないように注意してください。

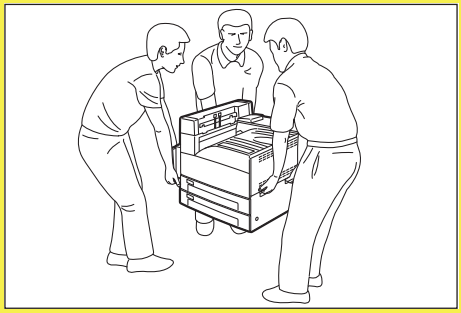

プリンタ／消耗品を廃棄するときは

- プリンタの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はドラムカートリッジ、トナーカートリッジを取り外してお出しください。
- NEC製ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用済みのNEC製ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは捨てずに、回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または保守サービス窓口まで、お持ち寄りください。なお、その際は損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。回収については、9章の「使用済み消耗品の回収について」（168ページ）を参照してください。

メ　モ

11章 ユーザサービス

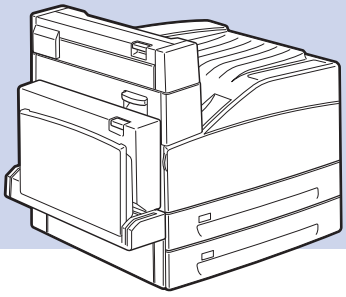

さまざまなユーザサービスを用意しています。ユーザサービスをお受けになる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容について確認してください。

- 保証について……216ページ
- 保守サービスについて……217ページ
- プリンタの寿命について……217ページ
- 有寿命部品（定期交換部品）について……218ページ
- 補修用性能部品および消耗品について……218ページ
- 情報サービスについて……218ページ

保証について

プリンタには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料で修理します。詳細については、「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」を参照してください。また、保守サービス窓口へお問い合わせください。

チェック

本体のフロントカバー内側に、製品の型式、SERIAL No.（製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際に、この内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一プリンタが保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。

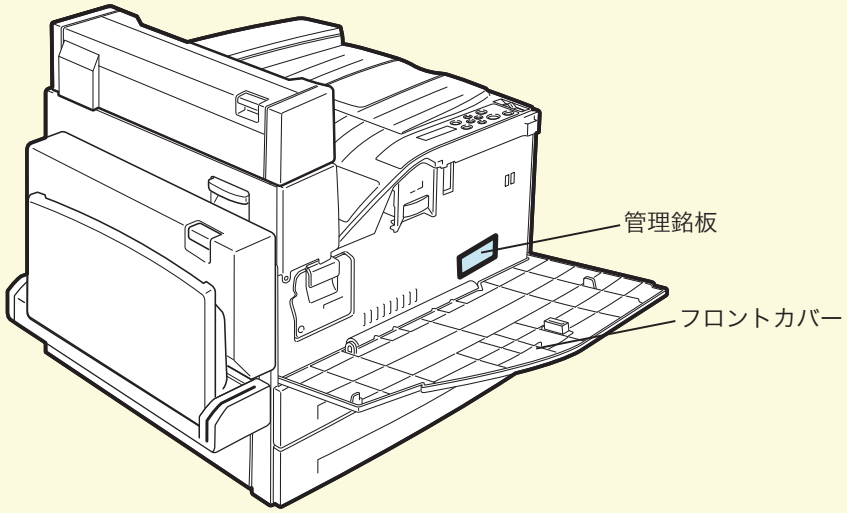

管理銘板の位置

保守サービスについて

保証期間内は無償で修理が受けられます（無償出張修理）。
保証期間を過ぎても安心してお使いいただけるように、各種保守契約、サービスをご用意しています。

■保証期間以降の保守サービス

① 年間保守契約
年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約*1です。
契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

② スポット保守サービス（保守契約をされていないお客様へのサービス：有料）
出張修理サービス：出張修理料金＝基本料金（出張料金）＋技術料金＋部品代（実費）
詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

*1 技術料・交通費・交換部品代金を含みます。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品は有償となります。

プリンタの寿命について

N1153-031の製品寿命は、印刷ページ数が300万ページ*1、または使用年数5年のいずれか早いほうです。

*1 N1153-031は、有寿命部品（定期交換部品）の交換（有償）が必要です。有寿命部品（定期交換部品）の交換（有償）については、販売店または保守サービス窓口にご相談ください。

有寿命部品（定期交換部品）について

プリンタの機能・性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品を「有寿命部品（定期交換部品）」と呼んでいます。
有寿命部品（定期交換部品）の交換（有償）の目安は、印刷可能ページ数によって定義されています。
本製品の有寿命部品（定期交換部品）、および印刷可能ページ数は以下のとおりです。

部品名	印刷可能ページ（参考値）	個数	適用
給紙ローラ	約300,000ページ	2	プリンタ本体（ホッパ1、2）
転写ローラ	約300,000ページ	1	プリンタ本体
定着器	約300,000ページ	1	プリンタ本体
給紙ローラ	約300,000ページ	2	増設ホッパ（A3）/（A4）（ホッパ3、4）
給紙ローラ	約300,000ページ	1	大容量ホッパ（ホッパ5）

- 各有寿命部品（定期交換部品）の印刷可能ページ数は、使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。
- 有寿命部品（定期交換部品）の交換（有償）は、サービス担当者が実施します。

補修用性能部品および消耗品について

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

情報サービスについて

- プリンタ製品に関する最新情報
  インターネット　「NEC8番街」　URL：http://nec8.com/
- プリンタに関する技術的なご質問、ご相談
  NEC ファーストコンタクトセンター
  電話：　03-3455-5800
  受付時間　月曜から金曜　9:00～12:00、13:00～17:00（祝日を除く）

付録
技術情報

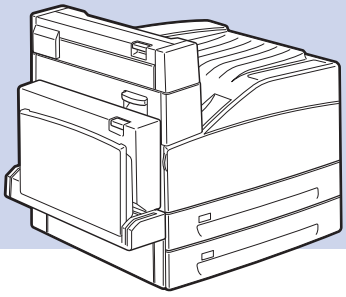

ここでは、プリンタの仕様や用紙の規格など、次の技術情報について説明します。

- 仕　様 220ページ
- 用紙の規格 223ページ
- 用紙設計に関する事項 225ページ
- 用紙の納入条件 239ページ
- 用紙の保管条件 242ページ
- 印刷物の保存条件 243ページ
- 用紙設計および管理の指針についての補足 244ページ
- 印刷範囲 247ページ
- ディスプレイ表示一覧 257ページ

仕　様

項目		内容
印刷方式		電子写真記録方式 露光方式：半導体レーザビーム・スキャニング 定着方式：ヒートロール方式
印刷速度		約50ページ/分*1（A4サイズヨコ置き、ホッパ1給紙片面印刷、普通紙モード時）
ウォームアップの待ち時間（室温22℃）		電源投入時：最大45秒以内 節電時：最大45秒以内
ファーストプリント*2タイム		片面印刷時　A4サイズ：約6.0秒（A4用紙ヨコ置き、ホッパ1給紙）
		両面印刷時　A4サイズ：約9.5秒（A4用紙ヨコ置き、ホッパ1給紙）
用紙容量*3		標準ホッパ：　1,000枚（500枚×2段） トレー：　100枚 増設ホッパ（A3）（オプション）：　1,000枚（500枚×2段） 増設ホッパ（A4）（オプション）：　2,000枚（800枚＋1,200枚） 大容量ホッパ（オプション）：　2,000枚
スタック容量*3		排紙トレー：　500枚 フィニッシャ（オプション） 　トップトレー：　500枚 　スタッカトレー：　3,000枚
ドット間隔		0.0423×0.0423㎜（1/600×1/600インチ）、 0.0212×0.0212㎜（1/1200×1/1200インチ）
CPU		RM5261（400MHz）
メモリ		標準256MB、最大768MB（オプション増設時）
メモリソケット		2ソケット*4（184Pin DIMM用）
インタフェース		セントロニクス仕様に準拠*5 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T：TCP/IPのみ）
データ形式		NPDL Level2（201PLエミュレーション含む）、ESC/Pエミュレーション
環境*6		動作温度：10～32℃ 動作湿度：15～85%（ただし結露しないこと） 保管温度：0～35℃ 保管湿度：15～85%（ただし結露しないこと） 塵埃量：一般事務室程度 ガス成分：一般事務室程度 気　圧：1013～752.4 hPa（海抜0～2500m）
稼動音		動作時：54dB以下 待機時：29dB以下
電源		電　圧：AC 100V± 10% 周波数：50/60Hz± 1Hz
消費電力*7	動作時最大*8	プリンタ単体時：1220W以下 フルオプション時：1300W以下
	動作時平均	プリンタ単体時：830W以下 フルオプション時：900W以下
	節電モード時	プリンタ単体時：11W以下
外形寸法		640（幅）x 520（奥行き）x 577㎜（高さ）（突起部除く）
質量		約48.3kg（本体のみ、消耗品含む）
製品寿命*9		印刷ページ数300万ページ（A4用紙換算）または使用年数5年のいずれか早いほう
消耗品寿命		トナーカートリッジ：約30,000ページ*10 ドラムカートリッジ：約60,000ページ*10 ステープル針（フィニッシャ使用時）：5,000針×3個

項目	内容
言語	NPDL Level2＋α 201PLエミュレーション 新情処ページモード 新情処PSAエミュレーション ESC/Pエミュレーション
内蔵フォント	1バイトコード 　標準、イタリック、クーリエ、ゴシック、OCR-B*11,（K） 2バイトコード 　明朝体、ゴシック体 バーコード*11、*12 　NW-7、JAN、CODE39、INDUSTRIAL 2 OF 5、INTERLEAVED 2 OF 5、 　UCC/EAN128、カスタマバーコード
対応OS	Microsoft Windows 7 日本語版 Microsoft Windows Vista 日本語版 Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for 64-Bit Itanium-based Systems 日本語版 Microsoft Windows Server 2003, x64 Edition 日本語版 Microsoft Windows XP, x64 Edition 日本語版 Microsoft Windows Server 2008 R2 日本語版 Microsoft Windows Server 2008 日本語版 Microsoft Windows Server 2008 for Itanium-based Systems 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 日本語版 Microsoft Windows XP 日本語版 Microsoft Windows 2000 日本語版 日本語MS-DOS （ver 3.3以上）、MS-DOS 5.0/V以上またはIBM DOS Ver.J5.0/V以上（DOS/V）

*1 印刷速度は連続印刷の場合の最大値です。最初のページ、また印刷データの内容あるいはコンピュータからのデータの送り方などによって異なります。フィニッシャを接続した状態で、フェースダウントレーへ両面印刷排出する場合は、印刷性能が低下します（A4ヨコ用紙印刷時、約35ページ/分）。
各用紙サイズのときの印刷速度（最大値）は以下のとおりです。
定形外サイズの場合は、用紙の幅と長さの組み合わせにより印刷速度が異なります。

●定形サイズ　［単位：ページ/分］

用紙サイズ		片面印刷時	両面印刷時
A3	タテ	28	18
A4	タテ	33	33
	ヨコ	50	50
A5	タテ	50	50
	ヨコ	50	50
B4	タテ	33	20
B5	タテ	33	33
	ヨコ	50	50
レター	タテ	33	33
	ヨコ	50	50

●定形外サイズ（片面印刷時）　［単位：ページ/分］

幅（mm）	長さ（mm）		
	L＜141	141≦L＜217	217≦L
287＜W	50	50	28
274＜W≦287	50	50	28
253＜W≦274	50	50	28
222＜W≦253	50	50	28
204＜W≦222	33	33	14
175＜W≦204	33	33	28
147＜W≦175	50	50	28
136＜W≦147	50	50	28
W≦136	28	14	14

*2 ポリゴンモータ停止状態で、データ受信開始から標準排紙トレーに排出されるまでの時間です。電源ON直後のファーストプリントタイムは、片面印刷時で約6.5秒、両面印刷時で約10秒となります。

*3 坪量64g/㎡（連量55kg）用紙

*4 1ソケットは標準で使用

*5 IEEE1284規格準拠双方向パラレルインタフェース

*6 動作環境詳細（右図参照）

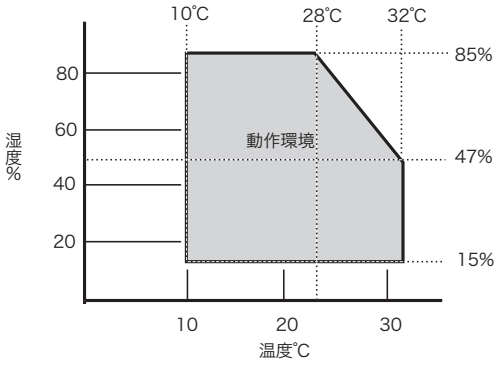

*7 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源が切れた状態では電力の消費はありません。

*8 最大値は瞬間的ピークを除いた値です。

*9 30万ページ印刷ごとに定期交換部品の交換が必要です。

*10 印刷可能ページ数は目安の値です。カートリッジ1個あたりの印刷可能ページ数は、A4用紙（ヨコ置き）を使用し、片面印刷、画像面積比5%、連続印刷（ドラムカートリッジは、一度に印刷するページ数が6ページ）、22℃・55%の温度環境で印刷した場合の印刷可能ページ数です。実際の印刷可能ページ数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期動作、印字品質保持の調整動作、上位装置からのデータ転送速度など、使用条件により変動し、目安の値と大きく異なることがあります。

*11 OCR-B相当印刷やバーコードの読み取りについては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあらかじめご確認されることをお勧めいたします。

*12 MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用できます。

用紙の規格

用紙の種類	寸法	坪量	表面電気抵抗	その他
片面印刷時				
普通紙 （乾式PPC用紙）	A3判（297×420㎜） A4判（210×297㎜） A5判（148×210㎜） B4判（257×364㎜） B5判（182×257㎜） レターサイズ （約216×約280㎜） 定形外用紙 ・ホッパ給紙 （140～297×182～432㎜） ・トレー給紙 （89～297×98～432㎜）	ホッパ給紙： 60～105g/㎡ （連量*1 52～90kg） トレー給紙： 60～105g/㎡ （連量*1 52～90kg）	1×10^{9}～ $1\times10^{12}\Omega$	用紙種別は普通紙を選んでください。*3
厚紙		ホッパ給紙*2： 106～215g/㎡ （連量*1 91～185kg） トレー給紙： 106～215g/㎡ （連量*1 91～185kg）		用紙種別は 106～120g/㎡は厚紙1、 121～169g/㎡は厚紙2、 170～215g/㎡は厚紙3を選んでください。*3
はがき 郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき（日本郵便製）と同等の寸法、坪量のものを使用してください。ただし、往復はがきは折り目がないものを使用してください。	郵便はがき（日本郵便製） （100×148㎜） 往復はがき（日本郵便製） （200×148㎜）	トレー給紙：157g/㎡ （連量*1 135kg）	–	トレー給紙のみ。 郵便はがきは、ヨコ置きです。往復はがきは、タテ置きのみです。
OHPフィルム 乾式PPC用、表面処理されているものを使用してください。	A4判（210×297㎜）	厚さ：0.1㎜± 0.025㎜ （100μm± 25μm）	–	ホッパ1～5、およびトレーからの給紙ができます。
ラベル紙 乾式PPC用、台紙全体がラベルで覆われたものを使用してください。	A4判（210×297㎜） B4判（257×364㎜）	–	–	ホッパ2～5、およびトレーからの給紙ができます。
封筒 洋形4号、内カマス、のりなしのものを使用してください。ただし、材質によってご使用になれない場合があります。	洋形4号（105×235㎜）*4	–	–	トレー給紙のみ。

用紙の種類	寸法	坪量	表面電気抵抗	その他
両面印刷時				
普通紙 （乾式PPC用紙）	A3判（297×420㎜） A4判（210×297㎜） A5判（148×210㎜） B4判（257×364㎜） B5判（182×257㎜） レターサイズ （約216×約280㎜）	ホッパ給紙： 60～105g/㎡ （連量*1 52～90kg） トレー給紙： 60～105g/㎡ （連量*1 52～90kg）	1×10^{9}～ $1\times10^{12}\Omega$	用紙種別は、普通紙を選んでください。*3
厚紙		ホッパ給紙*2： 106～120g/㎡ （連量*1 91～103kg） トレー給紙： 106～120g/㎡ （連量*1 91～103kg）		用紙種別が厚紙1の場合のみ両面印刷が可能です。

*1 連量とは、用紙788×1091㎜（四六判）のサイズの用紙1,000枚あたりの重さを示します。

*2 ホッパ2、3、4、5のみ使用できます。

*3 用紙種別と用紙坪量の関係は目安です。用紙の種類などにより定着性は変化しますので、テスト印刷などで定着強度を確認し、用紙種別を選んでください。

*4 洋形4号以外の封筒を使用するときは、定形外用紙として使用してください。サイズ、材質などによっては、使用できないことがありますので、事前に十分な評価を行ってください。

重要

一般的に使用されている連量55kg相当の用紙に関して、弊社で推奨している紙質特性を以下に示します。用紙メーカに用紙を発注するときは、下記の値を参照ください。

- 坪量　64～67g/㎡（JIS P8124）
- 紙厚　0.085～0.092㎜（JIS P8118）
- 平滑度 25～50sec（JIS P8119）
- 剛度　60㎤/100以上（クラーク式：JIS P8143）
- 表面電気抵抗 1×10^{9}～$1\times10^{12}\Omega$
- 水分率　4.0～5.0%

用紙設計に関する事項

用紙の紙質

用紙は１枚ごとに切り離された枚葉形体の１枚用紙が使用できます。用紙に使用される原紙の紙質は、JISに規定されている良質な木材化学パルプから製造されたNIP上質紙であり、PPC用紙として開発された実績のある用紙を使用することが必要です。一般には、次の要件を満足することが必要です。

- 用紙がバインダ穴から破れないような十分な強さをもつもの
- 鉛筆、万年筆、ボールペンによる筆記性に優れるもの
- 折れ、しわ、裂け目、紙紛、著しい湾曲、波打ち、汚れ、変色、用紙端面、または角部の損傷などがないこと
- 粘着液、油などのしみがないこと
- 表裏面がコーティングされたり、プラスチック（熱可塑性樹脂）物質を含まないこと
- 切れ端やその他の用紙クズ、固形異物（ろう、金属片など）を含まないこと
- 蛍光強度が強くないこと
- 印刷直後のカール状態が最大値20㎜以下を満足すること
  定着により用紙中の水分が変化すると用紙が収縮し、カールや波打ちの現象が発生し、紙づまりの原因となったり、印刷の一部分がかすれたりする場合があります。用紙の含水量、繊維の方向、カール量には、特に注意を払ってください。
- 繊維は均等かつ不透明で、両面とも印刷に適していること

次の表は、坪量64g/㎡用紙の各特性の参考値です。

坪量64g/㎡用紙の特性参考値

項目	方向	単位	規格値	測定方法	備考
米坪量	−	g/㎡	64〜67	JIS-P-8124	指定のないものは20℃65%24H
紙厚	−	μm	85〜92	JIS-P-8118	−
平滑度	表	sec	30±12	J-TAPPI No.5 B法	−
	裏	sec	23±12		−
透気度	−	sec/100cc	10 $^{+5}_{-3}$	J-TAPPI No.5 B法	−
鋼度	タテ	cm^3/100	90±25	JIS-P-8143	クラーク法
	ヨコ	cm^3/100	40±15		
表面強度	表	A	10以上	JIS-P-8129	ワックス法
	裏	A	10以上		
摩擦係数	静	−	0.6±0.15	JIS-P-8147	−
	動	−	0.55±0.15		−
引張り強度	タテ	kg	7.5±2.5	JIS-P-8113	−
	ヨコ	kg	4.0±1.5		−
引き裂き	タテ	g	50±15	JIS-P-8116	−
	ヨコ	g	55±15		−
サイズ度	−	sec	5.0±1.0	J-TAPPI No.12	−

項目	方向	単位	規格値	測定方法	備考
用紙・料量	–	%	5±2	–	重量比
白色度	–	%	82±2	JIS-P-8123	–
不透明度	–	%	84±3	JIS-P-8138	–
水分	–	%	4.5±0.5	JIS-P-8127	–
電気抵抗	体積	Ω・cm	10^{10}～10^{11}	–	20℃65%24H
	表面	Ω	10^{9}～10^{12}	–	
引張伸び	タテ	%	2.5±1.0	JIS-P-8132	–
	ヨコ	%	5.0±3.0		–
ダート	–	個/㎡	a≦0.08㎟ 規定せず 0.08＜a≦03 10 0.3＜a≦5.0 5 5.0＜a 0		JIS-P-8145
PH 値	–	–	7.5±0.5	JIS-P-8133	冷却抽水法

用紙サイズ

本プリンタで使用できる定形用紙サイズは、A系列（A3、A4、A5）、B系列（B4、B5）、レターです。使用できる定形外用紙サイズは、トレー給紙時は89～297㎜×98～432㎜、ホッパ給紙時は、140～297㎜×182～432㎜です。
加工仕上げ寸法精度は、JIS規格に準ずることとします。特に裁断面については、ばりが発生しないように加工上、注意が必要です。

用紙坪量と填料

60～215g/㎡のものまで使用できます。
規定範囲外の坪量の用紙を使用すると、紙づまりの原因となりますので、必ず規定内の用紙を使用してください。用紙には、パルプ以外に電気抵抗値を調整したり、表面の平滑さを改善するなどの目的で各種の物質を添付します。これらの物質を填料と呼びます。
坪量が規定範囲外でも填料を多くしてパルプを少なくした用紙の場合は、用紙のこしが弱く、紙づまり、紙折れ、しわの原因となることがあり、特にタルク（酸化マグネシウム、カルシウム、コットン）の多い用紙は、印刷品質の低下や装置の損傷の原因となることがあるので、配分率は5%以下を推奨します。

用紙の水分率

水分率

電子写真印刷では、転写過程（感光体に付着させたトナーを用紙に転写する過程）で静電気を発生させますが、水分量が少なく、電気抵抗が高いと静電気が用紙上に残りやすくなるため、スタック不良の原因となります。また、水分量が多く、電気抵抗が低いと転写過程で適切な静電気を保持できず、印刷品質低下や紙づまりの原因となります。
このため、電子写真方式の印刷に使用する用紙は、水分率4.5±0.5%で保持する必要があります。

水分量とカール

電子写真印刷では、定着過程（トナーを用紙上に定着する過程）で用紙に高熱が加わり、用紙の水分が瞬間的に蒸発するため、用紙が収縮します。水分量が多い用紙は、カール、波打ち、しわなどを生じやすく紙づまりの原因となります。

平滑度

平滑度が高すぎると用紙間の密着力が強くなり、給紙ミスの原因となります。特に空気を通さない離型剤の層のあるものやコーティング材を使用したものは、平滑度が高すぎると強い密着力が生じます。
平滑度が低すぎても、用紙搬送時の負荷増大による紙づまりや印刷品質低下の原因となります。したがって、適切な範囲内の平滑度の用紙を選ぶ必要があります。
平滑度は、20～30秒（JIS-P)、高くても40秒以下を目安にしてください。
平滑度が高すぎたり低すぎたりする場合、紙間の密着力が30～50gとなり、給紙ミスの原因となります。

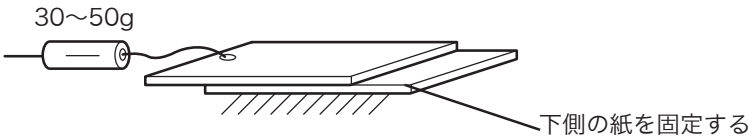

平滑度が20～30秒（JIS）の場合は、紙間の密着力は最も弱く、10g以下となります。

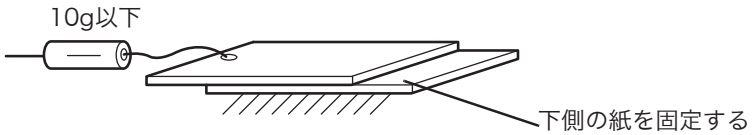

用紙色

ここでの用紙色とは、事前印刷だけでなく紙の製造工程で着色される色（原紙色）についても規定します。用紙の原紙色は、見やすさにも関係しますが、一般的には白色または淡色系が望まれます（色濃度をできるかぎり薄くして使用すること）。

プレ印刷とプレ印刷用インク

事前評価

プレ印刷用紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。事前に問題がないことをご確認の上、ご使用ください。

プレ印刷を行う際の注意事項

- 印刷インクの影響で印刷品質が低下する場合があるので、重要データを印刷する部分へのプレ印刷を避けたデザインが望ましいです。
- ベタ印刷を行うと紙面を完全に覆うため、印刷品質への影響が大きくなります。そのため、バックカラー印刷や地紋印刷の場合は、ベタ印刷は避け、網点印刷するのが望ましいです。
- プレ印刷した枠内にプリンタ印刷を行うと、印刷位置ずれが目立つことがあるので、本プリンタの印刷精度を考慮し、枠の寸法を大きくする（余白の目安：3.0㎜）か、地紋印刷での代替え、オーバレイで枠を印刷するほうが望ましいです。
- インク量は極力少なくすむデザインをし、印刷の濃淡は、インク色でカバーし、インク量を減らすほうが望ましいです。
- 両面印刷時、第1面を定着するときの熱の影響で用紙の収縮を起こすため、第2面の寸法が変化します。このため、第2面にプレ印刷枠を印刷するとずれが大きく生じるため、第1面にプレ印刷デザインを持ってくるか、オーバレイ枠による印刷またはプレ印刷枠を印刷しないでください。
- 両面印刷時、第1面を定着させるときの熱の影響で用紙の収縮を起こすため、紙面に凹凸が生じ、第2面の印刷品質低下の原因となります。水分量の均一化とデザインを考慮してください。

プレ印刷用インクの注意事項

- 金属を含んだインクは使用しないでください。カーボン入り墨インクは、印刷用紙紙質によって変質する場合があるため、事前に通紙確認をしてください。
- インクは十分に乾燥させてください。乾燥が不十分だと定着器、ドラム、ローラなどに付着し、本プリンタの障害の原因となります。

プレ印刷用インクの選択

インク乾燥時間	使用インク
即時	耐熱UVタイプ（感光性樹脂のインクと紫外線乾燥による組み合わせ） 推奨インク FDFWO耐熱性シリーズ（東洋インク製造（株）） UVS BOF FCシリーズ（ザ・インテック（株）） 耐熱乾燥用インクシリーズ（大日本インキ化学工業（株）） UVHR（(株）T&K TOKA）
2週間以上	耐熱UVタイプ（酸化重合体の耐熱のインクと一般の乾燥による組み合わせ）
1か月以上	一般フォーム印刷用インク（200℃耐熱仕様インク）

- OCR文字印刷時に使用する用紙のプレ印刷は、ドロップ・アウト・カラーであることを確認してください。
- 乾燥パウダーの使用は、プリンタの故障の原因となることがあるので避けてください。
- 使用できないインクは、以下のとおりです。
  - クイックセットインク
  - コールドセットインク
  - 沈殿乾燥型インク
  - 析出乾燥型インク
  - しみ込み乾燥型インク
  - 金属混入インク
  - 導電性インク
  - ラバーベースインク

印刷位置精度

本プリンタは、連続用紙ページプリンタに比べ、印刷時の用紙走行性が不安定であり、斜行や左右方向に位置がずれる場合があります。
印字精度を要求されるプレ印刷用紙は、あらかじめ上記斜行および左右方向のずれなどの印字位置誤差が許容される範囲を考慮してプレ印刷の設計をしてください。帳票の罫線は、データ文字から3.0㎜以上離して設計してください。

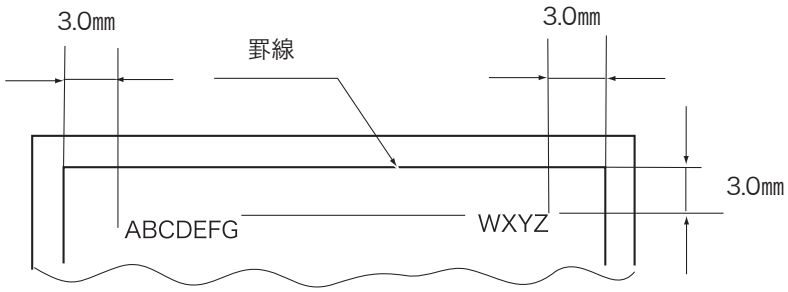

ただし、印刷の位置は次の位置を基準とします。

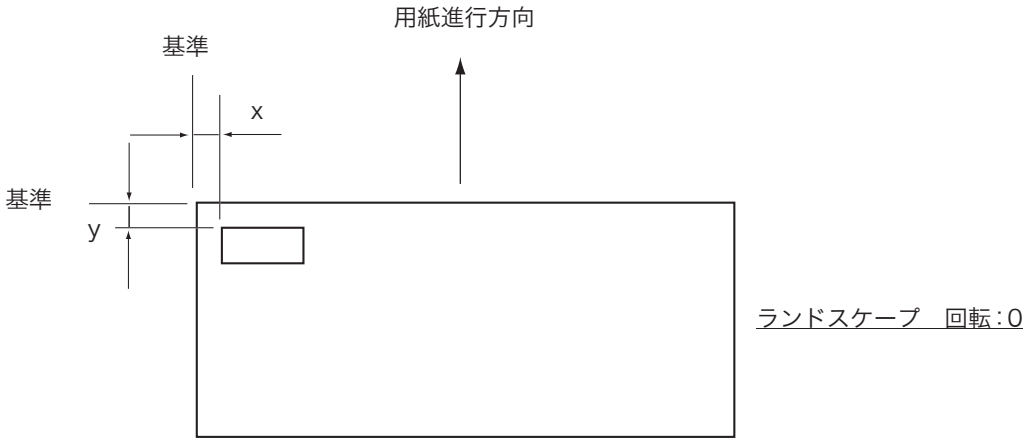

バインダ穴、カット

ファイル用のバインダ穴が必要になる場合は、フィニッシャ（オプション）のパンチ機能をご使用ください。パンチ機能を使用するときは、用紙送り系の問題、用紙切れ、画像不良を避けるために、下表に示す諸点に留意してください。加工上の注意事項の詳細に関しては、「穴あき紙」（235ページ）を参照してください。

バインダ穴の制限事項

項目	制限事項
バインダ穴の大きさ	バインダ穴の直径　φ6±0.3㎜ バインダ穴ピッチ　20未満であってはならない バインダ穴の数　4個以上あってはならない
バインダ穴周辺の印刷禁止領域	バインダ穴から3.0㎜以内に印刷しないこと
加工上の注意	穴だれのないこと

ミシン目用紙

事前評価

サイズ分けや分類などに用いるミシン目加工を施した用紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。

用紙加工上の注意

- ミシン目に凹凸、ばり、かすがあると、紙づまり、印刷品質低下の原因となります。加工時にミシン目の押しつぶしを実施するように、加工メーカに指導してください。凹凸の目安は、1,000枚積み重ねたとき、1.0㎜以下とします。

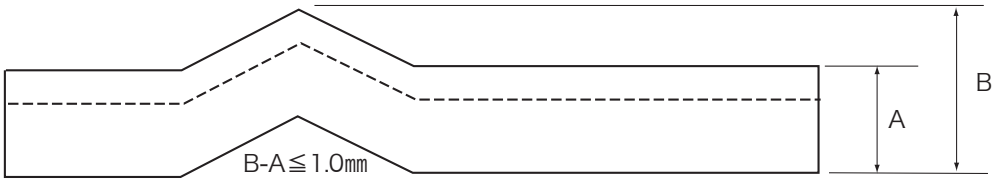

- 用紙端部に必ずタイ部（接合部）がくるように加工してください。用紙端部にカット部がくると用紙の破れなどが発生しやすく、紙づまりや印刷品質低下の原因となります。
- ミシン目のタイカット比の目安は、以下のとおりです。

＜普通ミシン目の場合＞

厚い用紙（81g/㎡以上）　タイ部0.8㎜　比率1:2～1:3

薄い用紙（81g/㎡未満）　タイ部1.0㎜　比率1:2～1:3

＜マイクロミシン目の場合＞

タイ部0.23㎜　カット部0.28㎜

目安よりタイカット比率が大きくなると、用紙破断、紙づまりの原因となります。また、目安よりタイカット比が小さくなると、事後処理時に扱いにくい用紙となってしまいます。ミシン目加工時には、極力、目安を守るようにしてください。

- ミシン目の膨らみにより用紙を積み上げたときに平らにならず、紙づまりや斜行の原因となります。15cmの高さに積み上げた膨らみを3㎜以下とします。

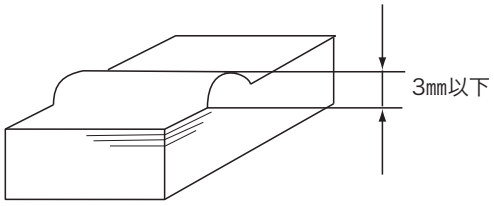

印刷上の注意事項

- ミシン目周囲から3.5mm以内の範囲には、印刷を避けてください。ミシン目部は、凹凸やばりが存在している場合、印刷品質が低下してしまいます。したがって、上記範囲内は、印刷不可領域となります。

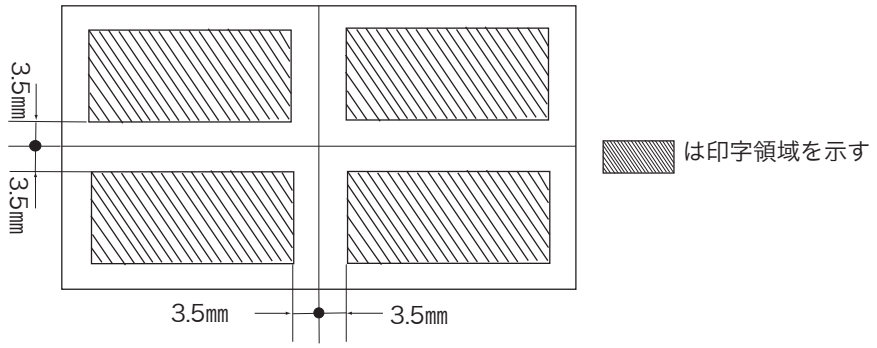

- ミシン目から裁断したときにデータが分割されてしまうことを防ぐために、ミシン目にまたがったデータ作成を避けてください。

ラベル紙

事前評価

ラベル紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。事前に問題がないことを確認の上、ご使用ください。

用紙加工上の注意事項

- 接着剤がカット面からはみ出すと、紙づまりや装置破損の原因となるので、接着剤のはみ出しがないように加工してください。
- 台紙の厚さは、ラベルの厚さと同じか、より厚いものを使用してください。
- 熱の影響が少ないアクリル系接着剤を使用してください。
- 接着剤の強度は、ピール法で50g/25.4mm以上とします。

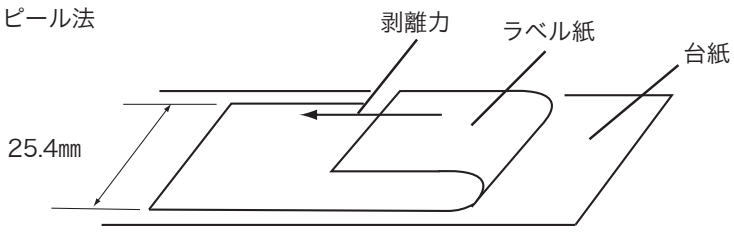

接着剤の強度

- ラベル紙と台紙の紙質や厚さが異なると、定着時の熱で熱収縮差が大きくなり、カールの原因となります。ラベル紙と台紙は、同様の用紙を使用してください。
- 台紙全体がラベル紙で覆われている用紙を使用してください。
- カット部での用紙剛性が小さくなるため、ラベルのサイズは極力大きくし、A4 20面取りを最小サイズとします。
- ラベルのめくれがないことを確認してください。

印刷上の注意事項

- カット部付近は、印刷低下があるので、カット部付近の印刷は避けてください（余白の目安は3.5㎜）。

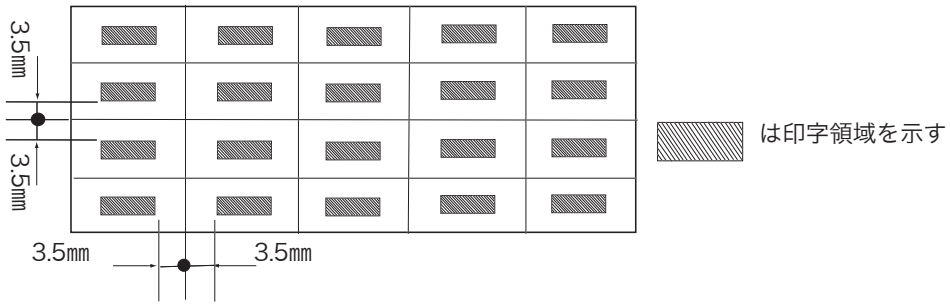

- 両面印刷はできません。
- カールの少ない用紙を使用してください。カールが大きい場合は、しばらく放置して、さばきを入れてカールが小さくなってから使用してください。
- 用紙を下図のようにさばいて使用してください。用紙を両手で持ち、前後に数回曲げてほぐしてください。このとき、用紙を傷めないようにしてください。しわになったり、曲がった用紙は取り除いてください。

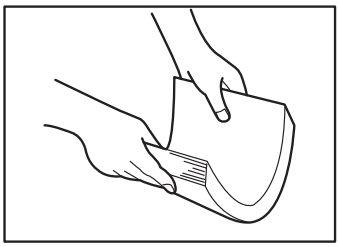

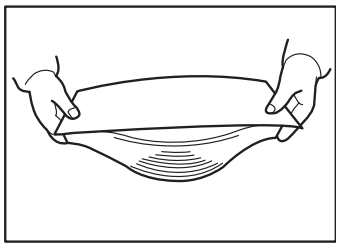

メールシール用紙（封筒タイプ）

事前評価

部分的に糊加工されたメール用紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。ホッパへの用紙のセットは、用紙端の間近に接着剤がこないほうを先端側にしてください。正しくセットしないと、ピックミスの原因となります。

加工上の注意事項

- 接着剤は、圧着用に開発された感圧接着剤を使用してください。
- 接着剤に盛り上がりが極力少ないことを確認してください。

印刷上の注意事項

- 接着剤を塗布されている部分に印刷すると印刷低下につながるため、接着剤上および、その近傍（周囲3.5㎜）への印刷は避けてください。

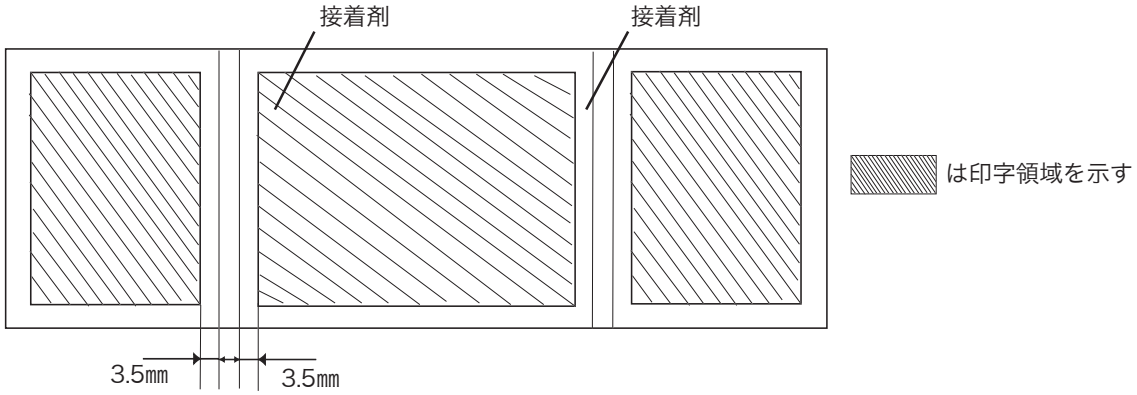

- 両面印刷はできません（片面印刷のみサポートする）。

保管上の注意事項

- 用紙の積み重ねは、3,000枚以内とします（段ボール箱の積み上げは5段以内）。
- 保管期間は、製造日より3か月以内です。開封後は、指定包装紙に包んでも1か月以内とします。
- カール、波打ちを起こした用紙は使用しないでください（カール量・波打ち量が3㎜以下のこと）。

メールシール用紙（はがきタイプ）

事前評価

用紙の全面に糊加工されたメールシール用紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。
特に糊加工による用紙表面の摩擦抵抗が大きいと、ピックミスの要因となりますので、事前評価を十分に行ってください。また、ご使用になる場合は、用紙をさばいてからホッパにセットしてください。

加工上の注意事項

- 接着剤の剥離が極力ないように、塗布量を十分注意してください。
- 接着剤は、圧着用に開発された感圧接着剤を使用してください。

印刷上の注意事項

- はがきのシーリングで相対する面の印字が極力左右対称とならないレイアウトにしてください（シーリングの不良防止）。
- ベタ印刷（罫線・文字は除く）は極力使用しないでください（シーリングの不良防止）。
- 網点印刷は10%を上限とします（シーリングの不良防止）。
- シール面を先に印刷してください（給紙部への糊落ち防止）。
- 印刷範囲は用紙端面より7㎜以上です（カール防止）。

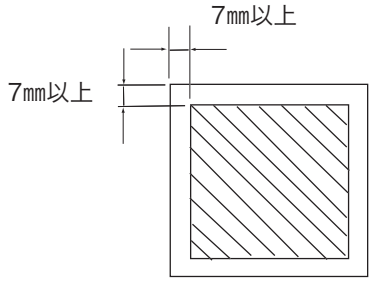

保管上の注意事項

- 本用紙は湿度に弱いため、余った用紙は必ずビニール包装をしてください。
- 長期保存性に劣るため、保管期間、保管条件を用紙メーカに確認してください。また、先入れ先出しするようにしてください。
- 積み重ね保管をするとブロッキングが発生する場合があります。積み重ねについては、用紙メーカに確認してください。
- カール、波打ちを起こした用紙は使用しないでください（カール量・波打ち量が3㎜ 以下のこと）。

その他の注意事項

- メーカによっては、感圧糊による定着臭がある場合があります。
- 紙づまり発生率は、PPC用紙と比較して悪い場合があります。

穴あき紙

事前評価

ファイリング用に加工された穴あき紙をご使用になる場合は、本プリンタに対する影響、印刷品質などの、十分な事前評価が必要となります。事前に問題がないことを確認の上、ご使用ください。

加工上の注意事項

- とじ穴部分に凹凸、ばり、かすがあると、紙づまりや印刷品質低下の原因となります。加工時は、用紙裁断時に1枚ずつ穿孔してください。ドリルなどにより重ね穿孔すると、穿孔部が盛り上がります。重ね穿孔は行わないでください。
- 残りかす、および紙紛は完全に除去してください。
- 加工部のばり、むしれ
  ロットが少なくて加工を行う場合は、加工部のばり、むしれが発生しやすくなります。加工条件の管理を行ってください。

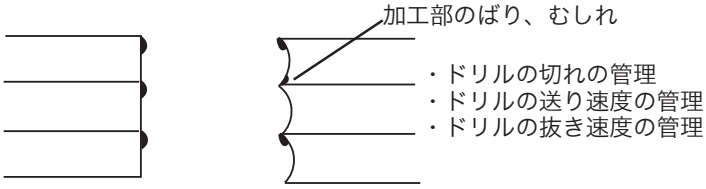

- 加工部の歪み
  ロットが少なく、手加工を行う場合は、加工部の歪みが発生することがあるので、注意してください。

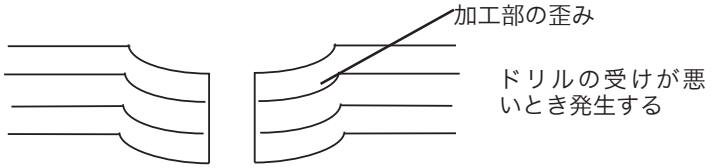

- 用紙裁断時に穴加工（自動加工）する場合、カッターの切れを管理してください。

印刷上の注意事項

- とじ穴部に印刷データがかかり印刷不良となることを防ぐために、重要データはとじ穴付近に印刷しないでください。
- とじ穴付き用紙の印刷保証エリアは、図のとおりです。

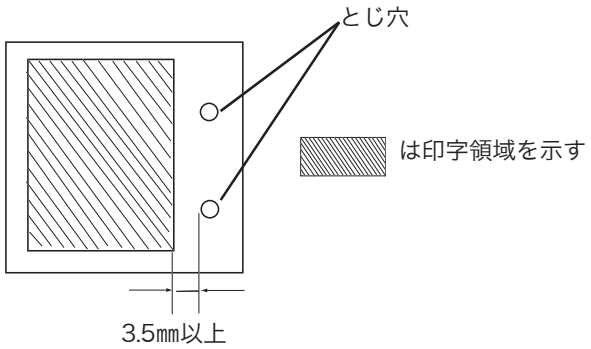

再生紙

事前評価

再生紙は、標準紙と比較すると、次のような特性上の差異があるため、十分な事前評価が必要となります。事前に問題がないことを確認の上、使用してください。

特性上の相違

- 密度が低い。同じ坪量の場合、紙厚が厚い。
- 白色度が低い。
- 剛度が低い。
- 引っ張り強度、耐折度等が劣る。
- 含水分が高い。
- 品質のばらつきが大きい（古紙の種類で差が異なる）。

使用上の注意事項

- 紙紛の発生率が多くなるため、こまめに紙紛清掃をしてください。
- カール、低剛度の要因による紙づまりの発生頻度が増加します。特に用紙の目方向を間違えると頻発します。
- 吸湿している用紙は使用しないでください。吸湿の影響でカールや低剛度が大きくなります。また、定着後のカールが大きい用紙は両面印刷に支障をきたします。
- 機械的強度が低いと、紙折れ、しわを起こします。
- 平滑度が低いため、印刷品質が劣ります。
- ロット間の差が大きいため、走行性、印刷品質に差があります。
- これらの問題が再生紙にあるため、用紙は防湿処理された梱包紙に包んで保管してください。

エンボス紙

用紙に絞りを入れて浮き彫りにした用紙をエンボス用紙と呼びます。用紙の一部に厚さの差や凹凸があると、紙づまりや印刷品質低下の原因となります。エンボス用紙および、これに類した用紙（厚みに差がある用紙）は使用できません。

シークレットラベル紙

はがきを親展にするために、はがきの一部に部分的に貼り付ける剥離可能かつ、再貼り付け不可能なラベルをシークレットラベルと呼びます。事前にシークレットラベルを貼り付けた用紙を使用することはできません。

透かし入り紙

透かし入り用紙は、一度すいた紙に重ねてもう一度すくことにより製造されます。このため、表裏差があり、カールや印刷品質低下の原因となります。また、透かし部分の印刷品質も保証できません。
原則的には、透かし入り用紙は使用できません。
やむを得ず使用せざるを得ない場合は、十分に事前評価確認を行ってください。

コート紙

用紙に樹脂などのコーティングを施したコート紙、アート紙は、トナーの定着性が悪いため、使用できません。また、紙づまりや印刷品質低下の原因となる場合があります。

ノンカーボン紙

筆圧で発色する材料（感圧材）を塗布した用紙3種を組み合わせた複写用紙です。

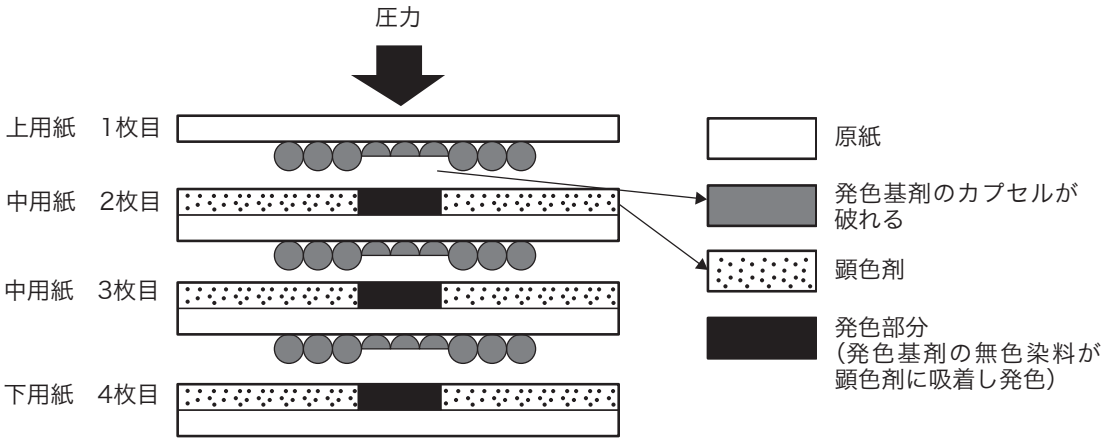

ノンカーボン紙は基本的には使用できません。
電子写真プリンタで複写用紙を印刷する方法としては、3種を別々に印刷した後、2枚以上をとじ合わせます。ただし、この方法で使用する場合は、次の条件を理解した上で使用してください。

- 事前評価を実施してください。
- 保守部品交換周期、保守条件の見直しが必要です。
- 印刷品質、走行性、紙づまりの発生率は保証できません。

OCR用紙

用紙表面に帯電防止剤がコーティングされていないOCR用紙を使用してください。

その他の特殊な用紙

その他の特殊な用紙も、本プリンタで使用することはできません。
やむを得ず使用する場合は、事前に十分な動作確認や印刷品質の確認を行い、本プリンタの安定稼働や品質に問題がないことを確認した上で使用してください。

用紙の納入条件

印刷用紙の納入に際しては、印刷実施中に、オペレータ介入などの問題をできるだけ避けるため、次の諸点を考慮する必要があります。

用紙の加工

カール量

用紙のカールは、レーザプリンタのスタック性、走行性、および画像品質に大きく影響を及ぼし、不良の原因となります。本プリンタに使用する印刷用紙は、次の品質を満たしている必要があります。

- 印刷前の用紙を 5cm の高さに積み上げたときのカール／波打ちが、3㎜以下の用紙を使用してください。

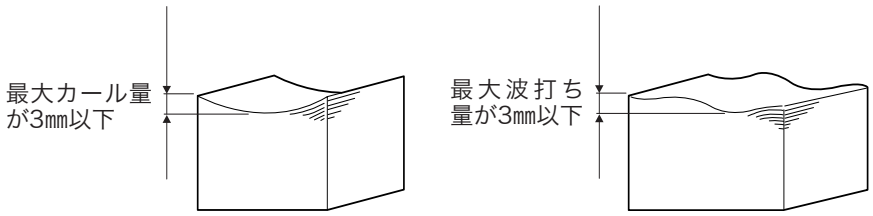

- レーザプリンタの設置場所相当の環境条件で、1枚の用紙を平面に置き、用紙の持ち上がり量の最大値を図のように測定し、印刷直後に20㎜以下であることを確認してください。

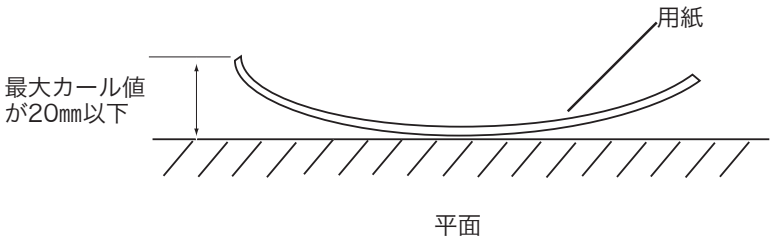

カッティング

加工仕上げ寸法精度は、JIS規格に準ずるようにしてください。

- 裁断角度
  菱形形状のずれは、カット面に合わせて直角に対し、1.0㎜以内とします。ただし、不等辺四角形は許容されません。

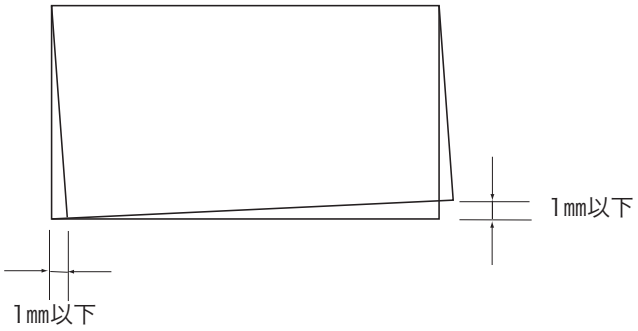

- 裁断部の形状
  裁断面は直線とし、良好でばり、だれ（高さ20μm以下を目安）などにより機器の給紙動作に支障を与えないものであり、250枚重ね合わせて裁断面に凹凸のないことを確認します。
- 裁断方法
  押し切りカットは不可、必ずロータリカットによる裁断にします。

繊維方向

用紙繊維方向は、タテ目にしてください。

梱包および包装

- 梱包および包装は、用紙の輸送時の損傷および環境変化による乾燥や吸湿を防ぎ、印刷中の用紙走行不良および転写不良をなくすような考慮が必要です。したがって、包装紙および段ボールの内側は、吸湿防止コーティングを施してください。
- 包装は、250枚から500枚の単位で行ってください。
- 包装時の両端ののりしろは、下図のように用紙の印刷面に影響を与えないようにしてください。

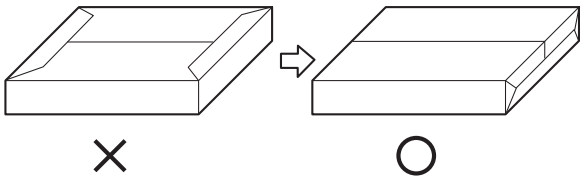

- 開封面が表面になるように包装してください。
- 梱包は段ボール紙などで構成される収納箱を使用し、人が持ち運ぶのに負担にならない程度の重さにしてください。
- 包装ごとに製造ロットNo.を記載してください。
- 包装された用紙をカートンにまとめる場合、下図に示すようにカートン下部の段差による影響を避けるため、ダブルのカードボードに入れてください。ただし、カードボードは、平滑なものを使用してください。

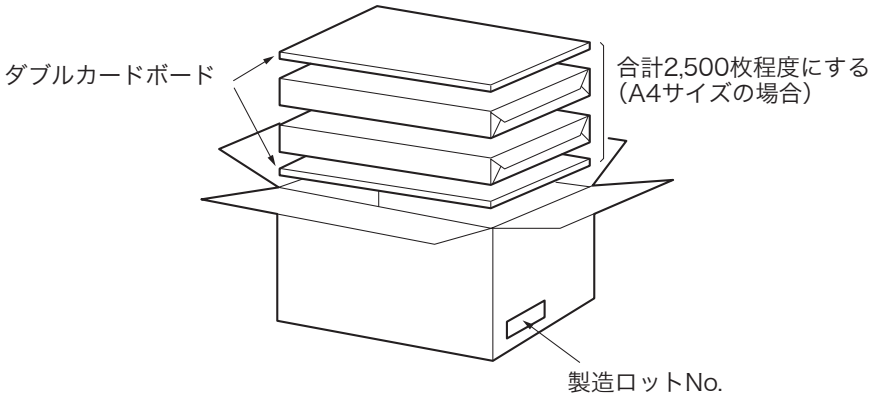

- 梱包開封時に発見される紙角の折れ、曲がりがないようにしてください。

用紙の保管条件

用紙は、温湿度により著しく影響を受けますが、特に湿度条件は印刷プロセスに大きく作用します。次の条件下で、保管および使用してください。

保管条件

保管条件	未開封状態	開封状態
温度	0～35℃	15～25℃
湿度	20～80%	40～50%

- 使用する用紙は、少なくとも使用の1日前にプリンタ設置場所に移動し、同一環境下に順応させて使用してください（開封せず、防湿梱包のまま）。
- 梱包された用紙は、直射日光の照射する場所などの温度、湿度の変化の多い場所は避けてください。
- 3か月以上を超える用紙の長期保管は避けてください。

保管形態

- 用紙は、プリンタで使用する直前まで、輸送されてきた箱のままの状態で保管してください。
- 保管場所として、直射日光が照射する場所は避け、用紙が水平になるように保管します。また、直接床の上に置かないでパレットなどの上に置いてください。
- 箱の強度と安全性を考慮して積み重ねてください。坪量64g/㎡用紙2,500シート／箱の場合、最高5箱までとします。
- 箱の積み重ねは、下図のように積み重ねてください。

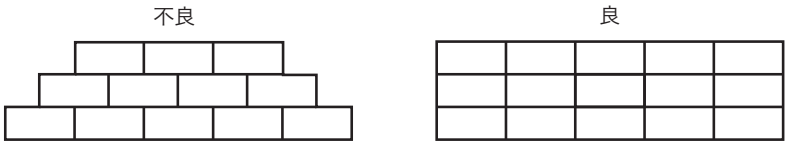

- 箱を移動するときの投げ積みは、絶対行わないでください。
- 一部使用済みの箱は、「ごみ」や「ほこり」から用紙を保護するために封印し、1番上に置いてください。また、一部使用済みの箱には適切なマークを付け、それを最初に使用してください。
- 乾燥や吸湿を防ぐために、用紙は防湿処理された段ボール箱と包装紙で包装してください。また、一度開封した用紙は、必ず防湿処理された包装紙で包んで保管してください。
  一度開封した用紙にカール、波打ち、および吸湿がみられる場合は、使用しないでください。

印刷物の保存条件

本プリンタによって出力された印刷物の長期保存（15年以内）は、以下の条件を守ることが必要です。

印刷物の保存条件

項番	項目	条件		備考
1	保存環境	温度40℃以下 湿度80%以下		
2	積み重ね保存	印刷面同士が重ならない場合（印刷面を上に重ねる） 長期保存可能		
		印刷面同士が重なる場合	横形積み重ね 長期保存可能 	
			縦形積み重ねの場合、高さが500㎜以下で物品による加圧がないとき長期保存可能 	500㎜以下のとき、1年以上の保存はトナー転移を起こすことがある
3	耐透明フィルム保存	可塑剤を含有しないプラスチック材料に接するとき長期保存可能 ● 塩化ビニール系材料は、可塑剤を含むので使用を禁止する ● ポリエチレン系またはポリプロピレン系材料は、一般に可塑剤を含まないので長期保存に適する		(1) 可塑剤はトナーを軟化させプラスチック材料側に転移させる作用がある (2) 塩化ビニール系とポリエチレン系、ポリプロピレン系の判別は燃焼させるとよい ● 塩ビ系は塩素が分解した異臭を発生させる ● ポリエチエレン、ポリプロピレン系はろうそくが溶けるような臭いがする
4	耐直射日光	印刷の変色、退色なし		用紙自身が変色する可能性がある
5	耐熱性	印刷された部分を折り曲げた保存は禁止する		曲折線に沿ってトナー剥離を起こすことがある

用紙設計および管理の指針についての補足

用紙設計および管理の指針の目的と、それらが守られなかった場合に起こる現象について示します。

用紙設計および管理指針の目的

項目	指針	条件	指針が守れなかったときに発生する現象
用紙の紙質	折れ、しわ、裂け目、破れ、著しい湾曲がないこと	用紙走行を安定に保って、紙づまりを防ぐ	● 用紙斜行、重走不良が生じる ● 転写不良が生じ、印刷抜けが生じる
	粘着液、油などのしみがないこと	転写不良、定着不良を防ぐ	転写不良、定着不良のため、印刷抜けが発生する
	表裏面をコーティングしたり、プラスチック物質を含まないこと	用紙走行を安定に保って、印刷品質を良好に保持する	● 用紙走行エラーとなり、プリンタが停止することがある ● 熱を含みやすい用紙なので、印刷後、トナー同士が融着することがある。この用紙を開くとトナーが一方の用紙に転移し、他方の用紙はトナー剥がれが生じる
	NIP原紙を使用する	定着部での用紙の熱収縮方向により、両面印刷時の紙づまりやスタック時に用紙がカールすることを防ぐ	● カールにより、両面印刷での紙づまりや排出時の紙づまりが頻発し、プリンタがそのたびに停止する ● 紙づまりが起こらなくてもスタック性が悪くなり、ファイルしにくくなる
用紙サイズ	用紙サイズの寸法精度規格を守る	用紙走行の安定性、紙づまりを防ぐ	用紙走行不良が発生し、プリンタが停止する
用紙坪量	60～215g/㎡まで使用可	走行不良、転写不良、スタック性不良を防ぐ	● 用紙斜行、重走不良が生じる ● 転写不良が生じ、印刷抜けが生じる
用紙水分量	水分率4.5 ±0.5%を保持する	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	スタック不良、転写不良など
平滑度	20～30秒（JIS-P)、高くても40秒以下	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	給紙不良、用紙走行不良、印刷品質の低下など
用紙色	白または淡色系が望ましい	—	—

用紙設計および管理方針の目的（続き）

項目	指針	条件	指針が守れなかったときに発生する現象
プレ印刷用紙	用紙走行における印字位置誤差を考慮する	印字位置を良好にする	プレ印刷に対し印刷位置ずれが生じ、指定位置に印字があてはまらない
	プレ印刷用インクの選択を守る	インクオフセット現象が起こることを防ぎ、印刷品質を良好にする	インクオフセット現象により、定着ローラからトナーが余分に転写して印刷面を汚染する 不適当インク ● クイックセットインク ● コールドセットインク ● 沈殿乾燥形インク ● 析出乾燥形インク ● しみ込み乾燥形インク ● 金属混入インク ● 導電性インク ● ラバーインク
印刷可能領域	印刷可能領域を守る	印刷品質を良好に保持する	印刷不能領域の印刷は、転写不良による印字抜け、文字のにじみが生じる
バインダ穴、カット	バインダ穴の大きさの制限を守る	印刷品質を良好に保持する	バインダ穴周辺に印刷ぼけ、かぶりが生じる
ミシン目用紙	加工上の注意、タイカット比、印刷領域を守る	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	ミシン目の凹凸、ばりなどによる紙づまり、印刷品質の低下が生じる
ラベル紙	事前評価が必要	レーザプリンタ自身に対する影響を防ぐ	紙づまり、印刷品質の低下、さらには装置破損の原因となる場合もある
穴あき紙	加工上の注意、および印刷上の注意を守る	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	とじ穴の凹凸、ばりなどによる紙づまり、印刷品質の低下が生じる
再生紙	事前評価が必要	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	走行性、印刷品質の低下
エンボス、シークレットラベル、透かし入り用紙	使用不可	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	紙づまり、印刷品質の低下、さらには装置破損の原因となる場合もある
コート紙	使用不可	印刷品質を良好に保持する	定着不良が生じる
ノンカーボン紙	事前評価が必要	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	紙づまり、印刷品質の低下、さらには装置破損の原因となる場合もある
OCR用紙	表面に帯電防止剤がコーティングされていないこと	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	印刷品質の低下
用紙の納入条件	カール量の規格を守る	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	紙づまりおよびスタック不良を起こし、また転写不良、にじみなどの画像不良が生じる
	カッティングにばり、だれ等がないこと	用紙走行の安定性、印刷品質を良好に保持する	給紙不良や紙づまり、転写不良が生じる

用紙設計および管理方針の目的（続き）

項目	指針	条件	指針が守れなかったときに発生する現象
用紙の保管条件	温湿度の保管条件を守る	用紙の吸湿を防ぐ	用紙の吸湿による波打ち、カールのため転写不良となり、印字抜けを生じる
	積み重ね方法などの保管形態を守る	用紙折れ、しわの発生を防ぐ	用紙走行不良のため、紙づまりとなる しわ、折れ等の用紙変形部分が印字不良を生じる

印刷範囲

定形用紙

以下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境は、プリンタの設定により多少異なる場合があります。

チェック

添付のプリンタドライバを使用した場合、プリンタドライバの機能により、余白量をすべて約5㎜に設定できます。
また、SIF印刷環境での印刷範囲は、250ページ以降の「SIF印刷環境」を参照してください。

■ ポートレート

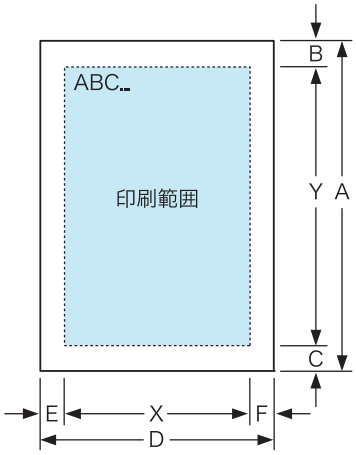

■ ランドスケープ

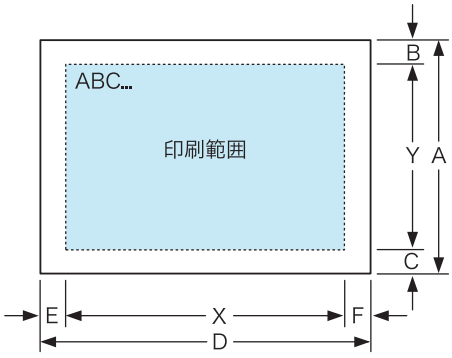

重要

用紙後端の印刷に関して
両面印刷または厚紙印刷時、用紙後端約8mm付近は、用紙の腰・カールによる用紙のバタツキが原因で印刷が乱れることがあります。事前に問題がないことを確認の上、使用してください。

MS-DOS環境

以下の印刷範囲は、プリンタドライバのプロパティダイアログボックスで［従来互換の印刷範囲を使用する］に設定したときの値です。

■ ポートレート

データ	用紙	A（用紙長）	B（上余白）	C（下余白）	Y（印刷範囲）			D（用紙幅）	E（左余白）	F（右余白）	X（印刷範囲）			
		mm	mm	mm	dot/mm		行*3	mm	mm	mm	dot/mm		文字*4	文字*5
					23.6*1	47.2*2					23.6*1	47.2*2		
A3	A3	420	5.00	6.06	9660	19320	96	297	5.00	4.98	6780	13560	113	75
	B4	364	17.28	5.94	9660	19320	96	257	10.12	7.70	6780	13560	113	75
	A4	297	19.39	4.98	9660	19320	96	210	14.77	3.88	6780	13560	113	75
B4	A3	420	10.29	6.17	8340	16680	83	297	13.47	7.73	5700	11400	95	63
	B4	364	5.00	5.94	8340	16680	83	257	8.00	7.70	5700	11400	95	63
	A4 (2/3)	297	30.82	30.80	8340	16680	83	210	26.84	22.30	5700	11400	95	63
	A4 (4/5)	297	9.55	4.98	8340	16680	83	210	10.75	6.21	5700	11400	95	63
	B5	257	10.50	11.12	8340	16680	83	182	12.66	8.48	5700	11400	95	63
A4	A3	420	5.00	13.15	6780	13560	67	297	7.12	12.49	4680	9360	78	52
	B4	364	5.00	14.51	6780	13560	67	257	8.11	11.09	4680	9360	78	52
	A4	297	5.00	4.98	6780	13560	67	210	8.00	3.88	4680	9360	78	52
	B5	257	8.60	9.22	6780	13560	67	182	10.54	6.36	4680	9360	78	52
A4×2	A4	297	21.93	4.98	9570	19140	-	210	14.77	3.88	6780	13560	-	-
A4 (80)	A3	420	5.00	13.15	6780	13560	67	297	7.12	5.40	4800	9600	80	53
	B4	364	5.00	14.51	6780	13560	67	257	8.11	5.05	4800	9600	80	53
	A4	297	5.00	4.98	6780	13560	67	210	3.40	3.40	4800	9600	80	53
	B5	257	8.60	9.22	6780	13560	67	182	8.85	3.82	4800	9600	80	53
A4×2 (80)	A4	297	21.93	4.98	9570	19140	-	210	14.77	3.88	6780	13560	-	-
B5	B4	364	11.35	7.63	5820	11640	58	257	13.29	5.37	4020	8040	67	44
	A4	297	9.23	6.14	5820	11640	58	210	10.12	5.36	4020	8040	67	44
	B5	257	5.00	5.62	5820	11640	58	182	8.00	3.82	4020	8040	67	44
B5×2	B5	257	19.39	5.62	8220	16440	-	182	13.93	3.82	5820	11640	-	-
A5	A5	210	5.00	4.34	4740	9480	47	148	8.00	4.11	3210	6420	53	35
帳票	B4	364	35.90	51.66	8160	16320	81	257	25.78	7.70	6600	13200	110	73
	A4	297	30.82	35.88	8160	16320	81	210	19.85	3.88	6600	13200	110	73
ハガキ	ハガキ	148	5.00	3.30	3300	6600	33	100	8.00	5.64	2040	4080	34	22
レター	レター	280	5.00	5.76	6360	12720	63	216	8.00	4.80	4800	9600	80	53
往復ハガキ	往復ハガキ	148	5.00	5.00	3258	6515	32	200	5.00	5.00	4490	8980	74	49
封筒	洋形4	235	5.00	5.00	5315	10630	53	105	5.00	5.00	2245	4490	37	24

*1 解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合

*2 解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合

*3 改行ピッチが4.2mm/line（6LPI）の場合

*4 7.2ポイント、全角のフォント使用時（文字ピッチが10文字/25.4mm（10CPI）の場合）

*5 10.8ポイント、全角のフォント使用時

■ ランドスケープ

データ	用紙	A (用紙長)	B (上余白)	C (下余白)	Y (印刷範囲)			D (用紙幅)	E (左余白)	F (右余白)	X (印刷範囲)			
		mm	mm	mm	dot/mm		行*3	mm	mm	mm	dot/mm		文字*4	文字*5
					23.6*1	47.2*2					23.6*1	47.2*2		
A3	A3	297	4.98	5.00	6780	13560	67	420	5.00	6.06	9660	19320	161	107
	B4	257	9.82	8.00	6780	13560	67	364	9.66	13.56	9660	19320	161	107
	A4	210	10.65	8.00	6780	13560	67	297	19.39	4.98	9660	19320	161	107
B4	A3	297	16.20	5.00	5700	11400	57	420	10.29	14.84	8160	16320	136	90
	B4	257	7.70	8.00	5700	11400	57	364	5.00	13.56	8160	16320	136	90
	A4 (2/3)	210	26.74	22.39	5700	11400	57	297	30.82	35.88	8160	16320	136	90
	A4 (4/5)	210	8.75	8.21	5700	11400	57	297	9.55	11.01	8160	16320	136	90
	B5	182	8.48	12.66	5700	11400	57	257	13.04	13.66	8160	16320	136	90
A4	A3	297	12.49	7.12	4680	9360	46	420	5.00	13.15	6780	13560	113	75
	B4	257	7.91	11.28	4680	9360	46	364	5.00	14.51	6780	13560	113	75
	A4	210	3.88	8.00	4680	9360	46	297	5.00	4.98	6780	13560	113	75
	B5	182	6.36	10.54	4680	9360	46	257	8.60	9.22	6780	13560	113	75
A4×2	A4	210	10.65	8.00	6780	13560	-	297	18.55	8.37	9570	19140	-	-
A4 (80)	A3	297	12.49	7.12	4680	9360	46	420	5.00	13.15	6780	13560	113	75
	B4	257	7.91	11.28	4680	9360	46	364	5.00	14.51	6780	13560	113	75
	A4	210	3.88	8.00	4680	9360	46	297	5.00	4.98	6780	13560	113	75
	B5	182	6.36	10.54	4680	9360	46	257	8.60	9.22	6780	13560	113	75
A4×2 (80)	A4	210	10.65	8.00	6780	13560	-	297	15.16	4.98	9810	19620	-	-
B5	B4	257	10.66	8.00	4020	8040	40	364	11.35	7.63	5820	11640	97	64
	A4	210	7.48	8.00	4020	8040	40	297	9.23	6.14	5820	11640	97	64
	B5	182	3.82	8.00	4020	8040	40	257	5.00	5.62	5820	11640	97	64
B5×2	B5	182	9.75	8.00	5820	11640	-	257	12.20	12.82	8220	16440	-	-
A5	A5	148	4.11	8.00	3210	6420	32	210	5.00	4.34	4740	9480	79	52
帳票	B4	257	25.48	8.00	6600	13200	66	364	35.90	51.66	8160	16320	136	90
	A4	210	15.73	8.00	6600	13200	66	297	30.82	35.88	8160	16320	136	90
ハガキ	ハガキ	100	5.64	8.00	2040	4080	20	148	5.00	5.84	3240	6480	54	36
レター	レター	216	4.80	8.00	4800	9600	48	280	5.00	5.76	6360	12720	106	70
往復ハガキ	往復ハガキ	200	5.00	5.00	4490	8980	21	148	5.00	5.00	3258	6515	54	36
封筒	洋形4	105	5.00	5.00	2245	4490	22	235	5.00	5.00	5315	10630	88	59

*1 解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合
*2 解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合
*3 改行ピッチが4.2mm/line（6LPI）の場合
*4 7.2ポイント、全角のフォント使用時（文字ピッチが10文字/25.4mm（10CPI）の場合）
*5 10.8ポイント、全角のフォント使用時

SIF印刷環境

以下の印刷範囲は、LCP支援ソフトウエアを使用したときの値です。

■ 縦置きポートレート

データ	用紙	A（用紙長）	B（上余白）	C（下余白）	Y（印刷範囲）		D（用紙幅）	E（左余白）	F（右余白）	X（印刷範囲）	
		mm	mm	mm	dot/mm		mm	mm	mm	dot/mm	
					23.6＊1	47.2＊2				23.6＊1	47.2＊2
A3	A3	420	5.0	5.2	9680	19360	297	10.0	0.1	6778	13555
	B4	364	17.0	5.5	9680	19360	257	17.7	0.2	6778	13555
	A4縦	297	18.7	5.1	9680	19360	210	18.5	0.2	6778	13555
B4	A3	420	10.0	5.5	8360	16720	297	14.7	0.1	5833	11665
	B4	364	5.0	5.1	8360	16720	257	10.0	0.1	5833	11665
	A4縦(2/3)	297	55.9	5.2	8360	16720	210	45.0	0.4	5833	11665
	A4縦(4/5)	297	8.7	5.2	8360	16720	210	12.0	0.5	5833	11665
	B5縦	257	15.9	5.2	8360	16720	182	17.0	0.4	5833	11665
A4(78)	A3	420	5.2	13.1	6778	13555	297	10.1	7.2	4720	9440
	B4	364	5.1	14.6	6778	13555	257	10.1	7.1	4720	9440
	A4縦	297	5.0	5.1	6778	13555	210	10.0	0.2	4720	9440
	B5縦	257	12.8	5.1	6778	13555	182	15.0	0.5	4720	9440
A4×2(78)	A4縦	210	18.5	0.2	6778	13555	297	19.7	5.0	9650	19300
A4(80)	A3	420	5.0	13.2	6780	13560	297	12.1	0.4	4800	9600
	B4	364	8.0	11.6	6780	13560	257	13.1	0.1	4800	9600
	A4縦	297	5.0	5.0	6780	13560	210	10.0	-3.2	4800	9600
	B5縦	257	8.6	9.2	6780	13560	182	12.5	0.1	4800	9600
A4×2(80)	A4縦	210	18.5	0.2	6780	13560	297	15.1	5.0	9810	19620
B5	B4	364	13.0	5.3	5833	11665	257	16.0	0.4	4060	8120
	A4縦	297	9.7	5.1	5833	11665	210	13.0	0.6	4060	8120
	B5縦	257	5.0	5.1	5833	11665	182	10.0	0.1	4060	8120
B5×2	B5縦	182	14.8	2.6	5833	11665	257	17.8	5.0	8300	16600
A5	A5縦	210	5.0	5.2	4720	9440	148	10.0	0.1	3258	6515
ハガキ2	往復はがき縦	148	5.0	5.1	3258	6515	200	5.0	4.9	4490	8980
レター	レター縦	280	5.0	5.8	6360	12720	216	10.0	0.3	4860	9720
帳票	B4	364	35.9	51.7	8160	16320	257	30.8	2.7	6600	13200
	A4縦	297	30.8	35.9	8160	16320	210	24.9	-1.1	6600	13200

＊1　解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合

＊2　解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合

■ 縦置きランドスケープ

データ	用紙	A（用紙長）	B（上余白）	C（下余白）	Y（印刷範囲）		D（用紙幅）	E（左余白）	F（右余白）	X（印刷範囲）	
		mm	mm	mm	dot/mm		mm	mm	mm	dot/mm	
					23.6＊1	47.2＊2				23.6＊1	47.2＊2
A3	A3	297	10	0.1	6778	13555	420	5.2	5.0	9680	19360
	B4	257	10.1	7.8	6778	13555	364	17.5	5.0	9680	19360
	A4縦	210	10.1	8.6	6778	13555	297	18.8	5.0	9680	19360
B4	A3	297	10.2	4.6	5833	11665	420	10.5	5.0	8360	16720
	B4	257	10	0.1	5833	11665	364	5.1	5.0	8360	16720
	A4縦(2/3)	210	10.1	35.3	5833	11665	297	56.1	5.0	8360	16720
	A4縦(4/5)	210	10.1	2.4	5833	11665	297	8.9	5.0	8360	16720
	B5縦	182	10.1	7.3	5833	11665	257	16.1	5.0	8360	16720
A4(78)	A3	297	10.2	7.1	4720	9440	420	13.3	5.0	6778	13555
	B4	257	10.1	7.1	4720	9440	364	14.7	5.0	6778	13555
	A4縦	210	10	0.2	4720	9440	297	5.1	5.0	6778	13555
	B5縦	182	10.1	5.4	4720	9440	257	12.9	5.0	6778	13555
A4×2(78)	A4縦	297	5.64	19.0	9650	19300	210	10.2	8.5	6778	13555
A4(80)	A3	297	10.2	7.1	4720	9440	420	13.3	5.0	6778	13555
	B4	257	10.1	7.1	4720	9440	364	14.7	5.0	6778	13555
	A4縦	210	10	0.2	4720	9440	297	5.1	5.0	6778	13555
	B5縦	182	10.1	5.4	4720	9440	257	12.9	5.0	6778	13555
A4×2(80)	A4縦	297	5.64	19.0	9650	19300	210	10.2	8.5	6778	13555
B5	B4	257	10.1	6.3	4060	8120	364	13.3	5.0	5833	11665
	A4縦	210	10.1	3.5	4060	8120	297	9.8	5.0	5833	11665
	B5縦	182	10	0.1	4060	8120	257	5.1	5.0	5833	11665
B5×2	B5縦	257	5.74	17.0	8300	16600	182	10.3	7.1	5833	11665
A5	A5縦	148	10.0	0.1	3258	6515	210	5.2	5.0	4720	9440
ハガキ2	往復はがき縦	200	5.0	4.9	4490	8980	148	5.1	5.0	3258	6515
レター	レター縦	216	10.0	0.3	4860	9720	280	5.8	5.0	6360	12720
帳票	B4	257	30.48	3.0	6600	13200	364	82.6	5.0	8160	16320
	A4縦	210	20.73	3.0	6600	13200	297	61.7	5.0	8160	16320

＊1　解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合
＊2　解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合

■ 横置きポートレート

データ	用紙	A（用紙長）	B（上余白）	C（下余白）	Y（印刷範囲）		D（用紙幅）	E（左余白）	F（右余白）	X（印刷範囲）	
		mm	mm	mm	dot/mm		mm	mm	mm	dot/mm	
					23.6＊1	47.2＊2				23.6＊1	47.2＊2
A3	A4横	297	23.7	0.1	9680	19360	210	13.7	5.0	6778	13555
B4	A4横(2/3)	297	60.9	0.2	8360	16720	210	40.4	5.0	5833	11665
	A4横(4/5)	297	13.7	0.2	8360	16720	210	7.5	5.0	5833	11665
	B5横	257	20.9	0.2	8360	16720	182	12.4	5.0	5833	11665
A4(78)	A4横	297	10.0	0.1	6778	13555	210	5.2	5.0	4720	9440
	B5横	257	17.8	0.1	6778	13555	182	10.5	5.0	4720	9440
A4×2(78)	A4横	210	13.47	5.24	6778	13555	297	19.0	5.66	9650	19300
A4(80)	A4横	297	10.0	-0.02	6780	13560	210	1.8	5.0	4800	9600
	B5横	257	13.6	4.2	6780	13560	182	7.7	5.0	4800	9600
A4×2(80)	A4横	210	13.47	5.2	6780	13560	297	19.7	0.4	9810	19620
B5	A4横	297	14.7	0.1	5833	11665	210	8.6	5.0	4060	8120
	B5横	257	10.0	0.1	5833	11665	182	5.1	5.0	4060	8120
B5×2	B5横	182	9.76	7.6	5833	11665	257	13.1	9.7	8300	16600
A5	A5横	210	10.0	0.2	4720	9440	148	5.1	5.0	3258	6515
ハガキ	はがき横	148	10.0	0.1	3258	6515	100	5.1	5.0	2123	4245
レター	レター横	280	10.0	0.8	6360	12720	216	5.3	5.0	4860	9720
帳票	A4横	297	35.82	30.9	8160	16320	210	18.7	5.0	6600	13200
封筒	洋形4	235	10.0	-0.00	5315	10630	105	5.0	5.0	2245	4490
A3	A4横	297	23.7	0.1	9680	19360	210	13.7	5.0	6778	13555
B4	A4横(2/3)	297	60.9	0.2	8360	16720	210	40.4	5.0	5833	11665
	A4横(4/5)	297	13.7	0.2	8360	16720	210	7.5	5.0	5833	11665
	B5横	257	20.9	0.2	8360	16720	182	12.4	5.0	5833	11665
A4(78)	A4横	297	10.0	0.1	6778	13555	210	5.2	5.0	4720	9440
	B5横	257	17.8	0.1	6778	13555	182	10.5	5.0	4720	9440
A4×2(78)	A4横	210	13.47	5.24	6778	13555	297	19.0	5.66	9650	19300
A4(80)	A4横	297	10.0	-0.02	6780	13560	210	1.8	5.0	4800	9600
	B5横	257	13.6	4.2	6780	13560	182	7.7	5.0	4800	9600

＊1　解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合

＊2　解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合

■ 横置きランドスケープ

データ	用紙	A（用紙長）	B（上余白）	C（下余白）	Y（印刷範囲）		D（用紙幅）	E（左余白）	F（右余白）	X（印刷範囲）	
		mm	mm	mm	dot/mm		mm	mm	mm	dot/mm	
					23.6＊1	47.2＊2				23.6＊1	47.2＊2
A3	A4横	210	5.1	13.6	6778	13555	297	10.2	13.6	9680	19360
B4	A4横(2/3)	210	5.1	40.3	5833	11665	297	10.2	50.9	8360	16720
	A4横(4/5)	210	5.1	7.4	5833	11665	297	10.2	3.7	8360	16720
	B5横	182	5.1	12.3	5833	11665	257	10.1	11.0	8360	16720
A4(78)	A4横	210	5.0	5.2	4720	9440	297	10.0	0.1	6778	13555
	B5横	182	5.1	10.4	4720	9440	257	10.1	7.8	6778	13555
A4×2(78)	A4横	297	10.64	14.02	9650	19300	210	13.7	5.0	6778	13555
A4(80)	A4横	210	5.0	5.2	4720	9440	297	10.0	0.1	6778	13555
	B5横	182	5.1	10.4	4720	9440	257	10.1	7.8	6778	13555
A4×2(80)	A4横	297	10.64	14.02	9650	19300	210	13.7	5.0	6778	13555
B5	A4横	210	5.1	8.5	4060	8120	297	10.2	4.6	5833	11665
	B5横	182	5.0	5.1	4060	8120	257	10.0	0.1	5833	11665
B5×2	B5横	257	10.74	12.0	8300	16600	182	12.4	5.0	5833	11665
A5	A5横	148	5.0	5.1	3258	6515	210	10.0	0.2	4720	9440
ハガキ	はがき横	100	5.0	5.1	2123	4245	148	10.0	0.1	3258	6515
レター	レター横	216	5.0	5.3	4860	9720	280	10.0	0.8	6360	12720
帳票	A4横	210	15.73	8.0	6600	13200	297	35.8	30.9	8160	16320
封筒	洋形4	105	5.0	5.0	2245	4490	235	10.0	-0.00	5315	10630
A3	A4横	210	5.1	13.6	6778	13555	297	10.2	13.6	9680	19360
B4	A4横(2/3)	210	5.1	40.3	5833	11665	297	10.2	50.9	8360	16720
	A4横(4/5)	210	5.1	7.4	5833	11665	297	10.2	3.7	8360	16720
	B5横	182	5.1	12.3	5833	11665	257	10.1	11.0	8360	16720
A4(78)	A4横	210	5.0	5.2	4720	9440	297	10.0	0.1	6778	13555
	B5横	182	5.1	10.4	4720	9440	257	10.1	7.8	6778	13555
A4×2(78)	A4横	297	10.64	14.02	9650	19300	210	13.7	5.0	6778	13555
A4(80)	A4横	210	5.0	5.2	4720	9440	297	10.0	0.1	6778	13555
	B5横	182	5.1	10.4	4720	9440	257	10.1	7.8	6778	13555

＊1　解像度23.6dot/mm（600dpi）の場合

＊2　解像度47.2dot/mm（1,200dpi）の場合

補足説明

- 余白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンタ個々の用紙走行の精度などの条件により前後する場合があります。

- 印刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて9.4dot/㎜（240dpi）で規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は、以下のようになります。
  23.6dot/㎜（600dpi）：9.4dot/㎜（240dpi）のドット数を5/2倍にした値
  47.2dot/㎜（1200dpi）：9.4dot/㎜（240dpi）のドット数を5倍にした値

- 行桁モードでは、1行目の位置は、9.4dot/㎜（240dpi）相当で、印刷範囲の上から40ドット目（約4.2㎜）となります。したがって、40ドットより小さい文字を印刷した場合、上端の余白は上記値よりも大きくなります。23.6dot/㎜（600dpi）での40ドットは、40 x 5/2=100ドットになります。

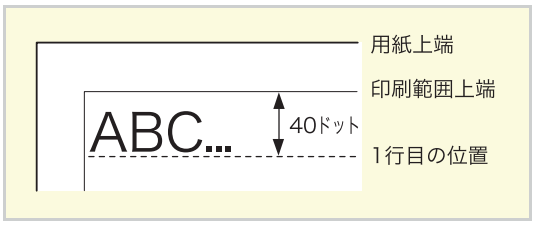

  - 1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全点アドレス印刷モードで座標値として（0, 39）（9.4dot/㎜（240dpi））を指定したのと同じ位置に印刷されます。
  - 文字が小さい場合などでは、見かけ上の余白が大きくなります。

- 行桁モードでは、ページの下端付近での改行の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ出してしまう場合には、改ページされます。このため、改行ピッチの設定によっては、印刷範囲下端付近には印刷できない場合があり、その場合の下端余白は上記値よりも大きくなります。

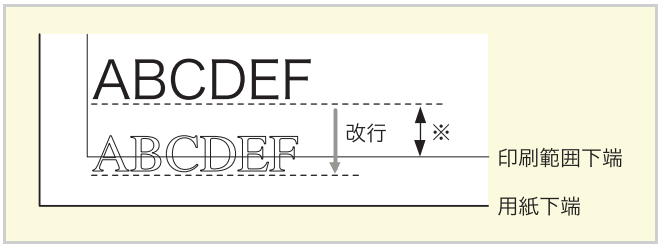

  - 最終行が下にはみ出してしまうので、実際には改ページ後に印刷されます。その結果、※の部分には印刷できなくなるので、見かけ上の余白が大きくなります。

- 印刷可能桁数、行数は、上記印刷範囲のドット数を文字ピッチあるいは行ピッチで割ることによって算出したものです。
  計算に用いる値は右のとおりです。

  - 値はすべて、9.4dot/㎜（240dpi）でのドット数です。文字数、行数とも、計算はすべて9.4dot/㎜（240dpi）で行います。
  - 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字ピッチを使用している場合のドット数を示しています。文字ピッチを変えることにより、印刷可能桁数も変わります。
  - 1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能桁数は減少します。

種　別			ドット数
文字数	1バイト系	パイカ	24ドット
		エリート	20ドット
		コンデンス	14ドット
	2バイト系	7ポイント（2.54㎜（1/10インチ））	24ドット
		10.5ポイント（3.81㎜（3/20インチ））	36ドット
		12ポイント（4.23㎜（1/6インチ））	40ドット
行数	約4.2㎜/line		40ドット
	約3.2㎜/line		30ドット

定形外用紙

定形外用紙とは、本プリンタでサポートしている定形用紙（A3、A4、A5、B4、B5、レター、はがき、往復はがき、封筒（洋形4号））以外の大きさの用紙のことです。この場合の印刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンタ設定に応じて、アプリケーションから正しく制御する必要があります。定形外用紙は、トレー、ホッパ1・2、およびホッパ3・4（オプションの増設ホッパ（A3）装着時）で印刷可能です。

チェック

定形外用紙をセットするときの注意

アプリケーションソフトウエアで任意の用紙サイズを指定できても、定形外用紙に印刷できないことがあります。

また、対応可能な用紙の厚み（坪量）は、定形紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形外用紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして、印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。

- 形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。
- 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目などにより、正常に印刷されない場合があります。
- 種類、繊維目方向によっては、印刷後大きくカールするものがあります。
- スタックが完全にされない場合があります。この場合は、そのつど用紙を取り除いてください。

プリンタの設定について

ホッパ1～4にセットされた定形外用紙に印刷する場合、メニューモードの各ホッパ設定で、「定形外」を「使用」に設定してください。また、各ホッパおよびトレーにセットされた定形外用紙のサイズは、メニューモードで設定してください。

重要

印刷範囲が定形外用紙内に収まっていない設定のまま印刷を行うと、装置内を汚すなど、思わぬ障害の原因となる場合があります。印刷前に十分確認してください。

余白について

印刷品質を保つため、実際に使用する用紙に対して上下左右とも5㎜以上の余白ができるように、印刷位置と印刷範囲を設定してください。

重要

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないように注意してください。はみ出した印刷を続けると、思わぬ障害の原因となります。

用紙サイズ違いについて

ホッパ1～4にセットされている定形外用紙のサイズ幅（ガイド幅）とプリンタドライバから指定した用紙サイズが異なる場合は、ディスプレイに”テイケイガイホキュウ”と表示されます。

ホッパのガイド位置から検出したサイズ：W1（㎜）	プリンタドライバから指定した定形外サイズの幅：W2（㎜）	”テイケイガイホキュウ”表示の解除方法
140≦W1≦203	140.0≦W2≦203.4	［印刷可］スイッチを押します。
	203.5≦W2	ホッパのサイドガイドを指定した用紙幅に合わせ、［印刷可］スイッチを押します。
182≦W1≦257	181.5≦W2≦257.4	［印刷可］スイッチを押します。
	W2≦181.4	ホッパのサイドガイドを指定した用紙幅に合わせ、［印刷可］スイッチを押します。
	257.5≦W2	
229≦W1≦297	228.5≦W2≦297	［印刷可］スイッチを押します。
	W2≦228.4	ホッパのサイドガイドを指定した用紙幅に合わせ、［印刷可］スイッチを押します。
280≦W1≦297	279.5≦W2≦297	［印刷可］スイッチを押します。
	W2≦279.4	ホッパのサイドガイドを指定した用紙幅に合わせ、［印刷可］スイッチを押します。

ディスプレイ表示一覧

ディスプレイの表示の一覧を以下の表に示します。

表示の種類		表　示	表示の意味
通常表示	給紙方法に関する表示	ホッパ1　XXX　XXX	上から1段目のホッパからの給紙を選択しています。
		ホッパ2　XXX　XXX	上から2段目のホッパからの給紙を選択しています。
		ホッパ3　XXX　XXX	上から3段目のホッパからの給紙を選択しています。*1
		ホッパ4　XXX　XXX	上から4段目のホッパからの給紙を選択しています。*1
		ホッパ5　XXX　XXX	大容量ホッパからの給紙を選択しています。*2
		トレー　XXX　XXX	トレーからの給紙を選択しています。
	用紙サイズに関する表示	XXX　A3タテ　XXX	A3（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　B4タテ　XXX	B4（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　B5タテ　XXX	B5（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　B5ヨコ　XXX	B5（ヨコ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　A5タテ　XXX	A5（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　A5ヨコ　XXX	A5（ヨコ置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。
		XXX　LTタテ　XXX	レター（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　LTヨコ　XXX	レター（ヨコ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　ハガキ　XXX	はがきサイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。
		XXX　A4タテ　XXX	A4（タテ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　A4ヨコ　XXX	A4（ヨコ置き）の用紙を選択しています。
		XXX　ハガキ2　XXX	往復はがき（タテ置き）を選択しています（トレー使用時）。
		XXX テイケイガイ XXX	定形外用紙を選択しています。
		XXX　フウトウ　XXX	封筒サイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。
	縮小／拡大モードに関する表示	XXX　A4→A3　XXX	A4サイズのデータをA3の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX　B4→A3　XXX	B4サイズのデータをA3の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX　A3→B4　XXX	A3サイズのデータをB4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　LP→B4　XXX	帳票サイズのデータをB4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　A4→B4　XXX	A4サイズのデータをB4の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX　B5→B4　XXX	B5サイズのデータをB4の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。
		XXX　A3→A4　XXX	A3サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　B4→A4　XXX	B4サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　LP→A4　XXX	帳票サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　A4×2　XXX	A4サイズ2ページ分のデータをA4サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　B4→B5　XXX	B4サイズのデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　A4→B5　XXX	A4サイズのデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　B5×2　XXX	B5サイズ2ページ分のデータをB5サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。
		XXX　B5→A4　XXX	B5サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

*1　オプションの増設ホッパを取り付けている場合のみ表示されます。

*2　オプションの大容量ホッパを取り付けている場合のみ表示されます。

表示の種類		表　示	表示の意味
通常表示	用紙の種類に関する表示	フツウシ　XXX　XXX	普通紙を選択しています。
		アツガミX　XXX　XXX	厚紙を選択しています。「アツガミX」のXの箇所に厚紙のレベルの1～3が表示されます。
		ラベルシ　XXX　XXX	ラベル紙を選択しています。
		OHP　XXX　XXX	OHPシートを選択しています。
		アイシ　XXX　XXX	合紙を選択しています。
	両面印刷に関する表示	XXX　リョウメン　XXX	両面印刷機能を選択しています。
	動作モードに関する表示	XXX　XXX　NPDL	動作モードにNPDLモードを選択しています。
		XXX　XXX　ESC/P	動作モードにESC/Pモードを選択しています。
	定形外用紙に関する表示	W210.0×L297.0	定形外用紙の指定サイズを表示しています（W：幅、L：長さ）。
ステータス表示		コピー　XXX　マイ	コピー枚数がXXX枚に設定されています。コピー枚数はメニューモードで最大99枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニューモードで2枚以上に設定したときに、給紙方法・用紙サイズ・印刷方向（例：“ホッパA4ポート”）の表示と交互に表示されます。コピー枚数が1枚（オリジナルのみ）の場合には表示されません。
		イニシャライズチュウ	電源投入時のイニシャライズを実行中です。
		ウォームアップチュウ	ウォームアップ中です。
		ジュシンチュウ	データを受信中です。
		ショリチュウ	データ処理を実行中です。データ処理が終了し、用紙が排出可能となるまで表示されます。
		インサツチュウ　ホッパX	印刷中です。用紙が排出されるまで、表示されます。「ホッパX」のXの箇所に現在印刷しているホッパが表示されます。
		コネクトチュウ	TCP/IPポートのセッションが接続中で、プリンタ内に処理するデータがないときに表示されます。
		テストインサツチュウ	テスト印刷を実行中です。
		データガノコッテイマス	未印刷データがプリンタ内に残っています。
		16シンダンプチュウ	16進ダンプ印刷を実行中です。
		リセットジッコウ	リセット中です。
		トナーザンショウ	トナーの残量が少なくなってきています。
		ドラムジュミョウマヂカ	ドラムの寿命が近づいてきています。
		ヨウシナシ　ホッパX	グループ設定しているホッパの用紙がありません。「ホッパX」のXの箇所に用紙がないホッパが表示されます。グループ設定しているホッパから印刷中のみ表示されます。
		エンジンメモリホシュ	エンジンメモリバックアップ情報が正常ではないときに表示されます。
		コウカンジキ　XXX-YYY	定期交換部品の交換が必要な時期です。
		トナーリカバリチュウ	トナー補給中です。

表示の種類	表　示	表示の意味
アラーム表示	ホッパX　XX　ホキュウ ホッパX　テイケイガイ　ホキュウ トレー　XX　セット	用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がありません。「ホッパX」のXの箇所に選択しているホッパ番号が表示されます。XXの箇所に用紙サイズが表示されます。定形外のときはサイズ箇所がテイケイガイになります。
	ホッパX　オープン	ホッパがセットされていません。Xの箇所にセットされていないホッパが表示されます。
	72　カバーオープン XXXX	カバーが開いています。Xの箇所に開いているカバーが表示されます。
	74　カミヅマリ XXXX	プリンタで紙づまりが発生しています。Xの箇所には紙づまりが発生している箇所（処理が必要な箇所）が表示されます。
	75　ヨウシサイズエラー XXX　サイドA	指定されているサイズと異なる用紙がセットされています。Xの箇所に発生した給紙場所が表示されます。「サイドA」は、用紙がつまった場合に表示されます。
	76　トナーナシ トナーカートリッジコウカン	トナーカートリッジの交換時期です。
	77　テイキホシュ	定期保守（定着器などの交換）の必要な時期です。
	78　ステープルイジョウ ステープルナシ	フィニッシャのステープルカートリッジにステープルが入っていません。または、フィニッシャにステープルカートリッジが取り付けられていません。
	78　ステープルイジョウ ステープルシッパイ	ステープルの実行に失敗しました。
	78　ステープルイジョウ ステープルミスフィード	ステープル針がステープル可能位置まで到達していません。
	79　パンチイジョウ パンチフル	フィニッシャのパンチ屑ボックスのパンチ屑がいっぱいです。
	79　パンチイジョウ ボックスナシ	フィニッシャにパンチ屑ボックスが取り付けられていません。
	81　カートリッジミソウチャク XXX	トナーカートリッジまたはドラムカートリッジが装着されていません。XXXにカートリッジ名が表示されます。
	83　ヨウシピックミス XXX	用紙ピックミスが発生しています。Xの箇所に紙づまりが発生した給紙位置が表示されます。
	84　フォーム　オーバー XXX	フォーム登録に必要なメモリが不足しています。
	85　スタックフル フェースダウン	排紙トレーの規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。
	85　スタックフル トップトレー	フィニッシャトップトレーの規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。
	85　スタックフル スタッカトレー	フィニッシャスタッカトレーの規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。
	85　スタックフル スタッカトレー MIX	フィニッシャスタッカトレーに、異なる用紙サイズを混合して排出したとき、規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。
	85　スタックフル スタッカトレーステープルセット	フィニッシャスタッカトレーに、規定セット数を超えるステープルセット（冊子）が排出されています。
	85　スタックフル スタッカトレーシタ　カクニン	フィニッシャスタッカトレーの下部に放置物があり、スタッカトレーが下降できません。

表示の種類	表　示	表示の意味
アラーム表示	87　ドラムジュミョウ ドラムカートリッジコウカン	ドラムカートリッジの交換時期です。
	88　カートリッジイジョウ トナーカートリッジ	トナーカートリッジの異常が発生しています。
	88　カートリッジイジョウ ドラムカートリッジ	ドラムカートリッジの異常が発生しています。
	90　ハイシユニットミソウチャク	反転（排紙）ユニットが取り付けられていません。
	その他の表示	障害が発生しています。
メニュー表示	メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示については、8章の「メニューモード」（137ページ）を参照してください。	
下段表示	XXXカクニン	セットされている用紙の種類が異なっています。

用語解説

英数字

[?]

Windows XP/2000/Me/98/95、Windows Server 2003、Windows NT 4.0で、ダイアログボックスの項目についてのヘルプ画面を表示するためのボタン。[?] をクリックしてからウィンドウ内の項目をクリックすると項目の説明が表示される。



10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

ネットワークの伝送路に関する規格。伝送速度は10BASE-Tが10Mbps、100BASE-TXが100Mbps、1000BASE-Tが1Gbps。本プリンタではこれらの規格のケーブルを使ってネットワークに接続できる。

16進ダンプ印刷

プリンタが受信したデータを処理せず、そのまま16進数で印刷すること。プリンタの動作を調べるときに使用する。（→ステータス印刷）

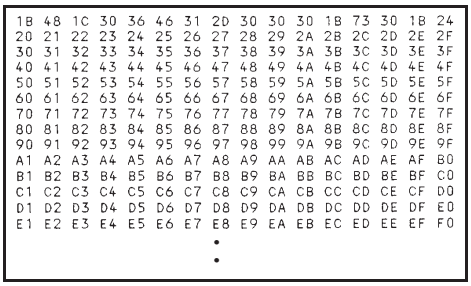

```
1B 48 1C 30 36 46 31 2D 30 30 30 1B 73 30 1B 24
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0
                        :
                        :
```

201PL

NECのシリアルプリンタ用標準コードのこと。

AppleTalk

米国アップルコンピュータ社が開発したMacintosh専用のネットワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。

CR

Carriage Return（キャリッジリターン）の略。印刷位置を左端に復帰させるコード。もともとはタイプライタのキャリッジを左端に戻すという意味。プリンタの制御コード（コマンド）のひとつ。

CSV形式

データベースソフトや表計算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する場合の形式のひとつ。データを区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーション間でのデータの共有を図ることができる。

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocolの略。ネットワーククライアントにIPアドレスなどのパラメータを配布するプロトコル。DHCPサーバにおいてIPアドレスなどを一括管理し、クライアントは起動時にDHCPサーバにIPアドレスの貸し出しを要求する。IPアドレスの一括管理によりアドレスの重複を避け、容易にネットワークの構築ができる。

DPI（dpi）

Dots Per Inchの略。1インチ当たりのドット数。プリンタの解像度などを表す単位。（→解像度）

ECP

Extended Capabilities Portの略。コンピュータとプリンタをつなぐパラレルインタフェースであるIEEE1284が使用する、データ転送モードのひとつ。米マイクロソフト社と米ヒューレット・パッカード社が中心となって提案した。データ転送速度は従来のセントロニクスの最大150KB/秒に比べ、2MB/秒と高速である。また、双方向通信機能やデータ圧縮機能を備える。使用するにはコンピュータとプリンタなど周辺機器の両方が対応している必要がある。

ESC/P

セイコーエプソン株式会社が開発したプリンタを制御する命令（コマンド）の集まり。

FF

Form Feedの略。プリンタ制御命令のひとつで、改ページを行うためのもの。

IPアドレス

IPはInternet Protocolの略。インターネット上で個々のユーザを認識する符号（アドレス）。インターネットに接続したコンピュータにはすべてIPアドレスが割り振られる。

IPP

Internet Printing Protocolの略。Windows 2000で標準にサポートされたインターネット印刷プロトコル。イントラネットやインターネットを通じてURLの指定を受けたプリンタに印刷できる。

IPX/SPX

NetWareをネットワークOSとしてインストールしたコンピュータが使用するプロトコル。

ISO 9660
ISO（International Organization for Standardization：国際標準化機構）が定めたCD-ROM用のファイル形式。多くのCDはこの方式を採っており、OSによって異なるフォルダやファイルの名前の規則を守ればMacintoshやUNIXマシンでも読み出すことが可能。

LAN
Local Area Networkの略。構内情報通信網のこと。

LAN Manager
マイクロソフト社が開発したネットワークOS。NetBEUIプロトコルを用いる。

LPR
Line Printer Remoteの略。Windows XP/2000、UNIXに標準でサポートされている。ネットワーク上でコンピュータからプリンタへ印刷できる。

LPRバイトカウント
LPRプロトコルで、印刷データを送信する前に印刷データの容量を測定し、プリンタに送信する機能。

Macintosh
米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュータの総称。Mac OSには、あらかじめAppleTalk ソフトウエアが組み込まれており、LocalTalkケーブルシステムやEtherTalkケーブルシステムを使ってネットワークを構築する。

Mac OS
米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュータのMacintoshのOSのこと。個々の名称はSystem（日本語では漢字Talk）であるが、総称としてMac OSと呼ぶようになった。

MIB
Management Information Baseの略。TCP/IP通信でのネットワーク管理用プロトコルのSNMPで、コンピュータ間でやり取りされる管理情報を定義したもの。

MS-DOS
Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。現在のパソコンの基礎となったオペレーティングシステム。

NetBEUI
ネットビューイと読む。IBMによって開発された小規模LAN用のプロトコル。主にLAN Managerをネットワークにしたときに用いられる。

NetWare
ノベル社が開発したネットワークOS。プロトコルにはIPX/SPXが用いられる。

NMPS
NEC MultiWriter Printing Systemの略。Windowsで使用するプリンタの機能を向上させ、より速く印刷し、より簡単に操作できるようにするためのシステム。

NPDL
NEC Printer Description Languageの略。NECプリンタ記述言語。

OHPフィルム
OHP（オーバーヘッドプロジェクタ）用の透明なシート。プレゼンテーションなどに使用する。



OPC
Organic Photo Conductorの略。有機光電導体。ドラムカートリッジのドラムに用いられる有機材。一様に帯電させ、表面に光を照射すると照射量に応じて電荷が失われる現象を利用して潜像を形成する。

OS
Operating System（オペレーティングシステム）の略。コンピュータのハードウエア、ソフトウエアを有効に利用するために総合的管理を行うソフトウエアのこと。本書では特に区別して説明する場合、MS-DOSやWindowsなどプログラムの実行管理などを行う基本的なソフトウエアを「基本OS」、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000やNetWareなどネットワークを強く意識したOSを「ネットワークOS」と呼ぶことがある。

ping
packet internet groperの略。インターネットなどのTCP/IPネットワークで相手のコンピュータに小さなパケットデータを送り、その戻り時間により相手先コンピュータや通信回線の状況をチェックするのに利用するコマンド。（→TCP/IP）

RGBガンマ
Red Green Blueガンマ
使用しているモニタで中間トーンをどの程度調整する必要があるかを示すもの。専門的にはモニタの特性曲線を線形にするのに使用される指数。

SET
Sharp Edge Technologyの略。MultiWriterシリーズに採用されている高精細印字機能。

SimpleMonitor
プリンタの状態や印刷状況を監視・確認することができる印刷管理ソフトウエアです。

SNMP
Simple Network Management Protocolの略。ネットワーク管理プロトコルの一種。事実上TCP/IPを使ったネットワーク管理の標準。コンピュータ間ではMIBで定義された管理情報がやり取りされる。（→MIB）

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。ネットワークのプロトコルのひとつ。UNIXをはじめWindows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000、Macintoshなど、主要なOSでサポートされる世界的な標準プロトコルになっている。

TrueType
米国アップルコンピュータ社と米国マイクロソフト社が開発したソフトウエアで、Macintosh/Windows用のアウトラインフォントを用いた画面表示と印刷を行う。どんなアプリケーションソフトからでも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文字サイズが大きくなってもギザギザにならない。

UNIX
AT&T社のベル研究所で開発された一般的にワークステーションで用いられるOS。プロトコルはTCP/IPを用いるのが標準的。クライアント・サーバシステムにおいてはUNIXマシンをサーバにする例が多い。

USB
Universal Serial Busの略。キーボード、マウス、スピーカ、モデム、プリンタなどの周辺機器とコンピュータの間を統一したコネクタとケーブルで接続できるインタフェース。

WAN
Wide Area Networkの略。広域情報通信網。離れた場所のLAN同士を接続するネットワークのこと。一般の電話回線や専用回線などを介して接続する。

Windows 2000
マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。Windows NTの堅牢性とWindows 98の機能を合わせ持つ、ローエンドからハイエンドまですべての領域をカバーするOS。Windows NT 4.0の後継にあたる。

Windows 7
マイクロソフト社が開発したOS。
Windows Vistaの後継にあたる。

Windows 95
マイクロソフト社が開発した個人ユーザ向けOS。
Windows 3.1の後継にあたる。

Windows 98
マイクロソフト社が開発した個人ユーザ向けOS。Windows 95の後継にあたる。不具合の修正と機能の強化を図ったアップデート版としてWinodws 98 Second Editionもある。

Windows Me
マイクロソフト社が開発した個人ユーザ向けOS。Windows 98の後継にあたる。主にマルチメディア、ネットワークなどの機能強化が図られた。

Windows NT
マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。サーバとして用いられることが多い。

Windows Server 2003
マイクロソフト社が開発したサーバ用OS。
Windows 2000 Serverの後継にあたる。

Windows Server 2008
マイクロソフト社が開発したサーバ用OS。
Windows Server 2003の後継にあたる。

Windows Server 2008 R2
マイクロソフト社が開発したサーバ用OS。
Windows Server 2008の後継にあたる。

Windows Vista
マイクロソフト社が開発したOS。
Windows XPの後継にあたる。

Windows XP
マイクロソフト社が開発したOS。ビジネスユーザ向けとされるWindows 2000の安定性を受け継ぐ。ただし製品としては、Windows 2000の他、家庭向けのWindows Me、Windows 98後継にも位置づけられ、インターネット接続性の機能強化が図れた。

WWW
World Wide Webの略。インターネットに公開されている情報を検索するためのシステムのひとつ。ユーザはWebブラウザを通して情報の検索や閲覧を行う。

五十音順

アイコン
アプリケーションやドキュメントなどWindowsのいろいろな要素を表す小さな絵。

アウトラインフォント
文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出力時にその文字データを論理的に処理して表現すること。文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能となり、ドット密度に関係なく美しい文字を表現できる。

アクセスポイント
ネットワークに外部から接続（アクセス）するための受け口。MultiWriterのオプション品である無線LANボードは、アクセスポイント経由の接続に対応する。

アドホック（ad hoc）
無線LAN機器が備える動作設定のひとつ。無線親機（アクセスポイント）なしに、無線LANボードなどの無線子機同士が相互に通信できる。

アドミニストレータ（Administrators）
管理者という意味。ネットワークやシステムの管理を行う最高の権限を持っている人。システムアドミニストレータと呼ぶこともある。（→システム管理者）

アプリケーション
文書作成や作図など特定の作業に使うプログラム。

アンインストール
インストールしたソフトウエアを削除し、インストール前の状態に戻すこと。

イーサネット（Ethernet）
LANの伝送路に関する規格。米ゼロックス社と米ディジタルイクイップメント（DEC）社と米インテル社が協同で開発、規格した。3社の頭文字をとってDIX規格と呼ぶこともある。IEEE802.3標準の伝送速度 10Mbps の規格とほぼ同義。コンピュータ同士をどのようなケーブルで結び、どのような信号で、どうやり取りするかなどを決めている。同軸ケーブル上で電波を使って通信する仕組みで、複数の端末が通信するために、CSMA/CDという信号制御方式を採用している。現在では同軸ケーブルではなくツイストペアケーブルを使うことが多い。

イニシャライズ
初期状態にすること。たとえば、メモリの内容を全部ゼロにしたり、プログラム中のカウンタをゼロにしたりすること。

印刷ジョブ
アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単位のこと。スプールされて印刷待ちに追加されるか、直接プリンタに送られる。

印刷の向き
用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。横長（ランドスケープ）と縦長（ポートレート）がある。

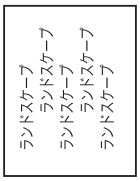

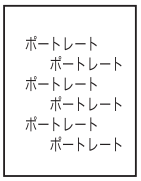

印刷範囲
プリンタ用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下および左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール
一般にはシステムや装置を設置するという意味。ソフトウエアではOSやアプリケーションをコンピュータに組み込むという意味。

インタフェース
2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するための仕様、ケーブルシステム。

ウィンドウ
アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の領域のことで、開いたり、閉じたりできる。

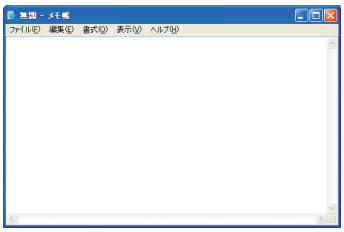

ウォームアップ
プリンタの電源をONにした後、ヒートローラが一定の温度になり印刷が可能になるまでの状態をいう。

エミュレーション機能
他のプリンタのために開発されたソフトウエアの制御コードを本プリンタで使用できるようにする機能。たとえば、PC-PR201系シリアルプリンタの制御コードが使用できる場合を201PLエミュレーションと呼ぶ。この機能を実現するためのプログラムをエミュレータと呼ぶ。

エリート文字
1インチ当たり12文字の等間隔で印刷する文字のこと。タイプライタが使われていた頃からの用語。

オフセット排紙
用紙の排紙を用紙の向きはそのままに水平方向にずらして出力する機能。

解像度
プリンタが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1インチ（25.4㎜）当たりのドット数で表す。

拡張子
MS-DOS、Windowsなどでファイル名の最後に付加する文字列で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリオドに続けて表記される。「.txt」や「.jpg」など。

拡張制御コード
制御コードのうち、ESC （1BH）、FS （1CH）、のように後に続くコードと組み合わせて機能を表すコードをいう。（↔基本制御コード）

紙づまり
用紙がつまってプリンタが動作しなくなった状態をいう。

かんたん設定
プリンタドライバで使用できる機能。[印刷設定] ダイアログボックスの [メイン] シート右上のリストビュー。リストビューのアイコンをクリックすると、プリンタで登録済みの設定や、ユーザが用途に合わせて登録した設定が読み込まれる。

輝度
モニタなどの画面の明るさ。

機能選択バー
プリンタドライバで使用できる機能。[印刷設定] ダイアログボックスの [メイン] シート左側にある縦向きのバー。ボタンをクリックすると [複数ページレイアウト] などの機能の設定項目が [メイン] シート右下に表示される。

基本制御コード
制御コードのうち、CR （0DH）、LF（0AH）のように単独で機能を表すコード。（↔拡張制御コード）

クライアント
ネットワークを介して他のコンピュータ（またはサーバ）にアクセスしている利用者、または利用者のコンピュータ。

クライアント・サーバ（システム）
中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用のコンピュータ（サーバ）が共有の資源（ハードディスクやプリンタ）を管理し、接続を許されたコンピュータ（クライアント）が利用できるようにしたもの。本書ではクライアント・サーバ型ネットワークとも呼んでいる。（→ピア・ツー・ピア）

クリック
マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。

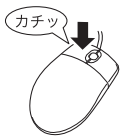

グレースケールイメージ
白黒写真のように色彩情報がなく、ドットの多少により明暗を表現するグラフィックスイメージ。（→ハーフトーン）

現像ユニット
OPCドラム上に形成された潜像に、負帯電させたトナーを付着させる役目を持つ。ドラムカートリッジに内蔵されている。

コマンド
コンピュータに行わせたい作業を実行するために選択または入力する命令。

コンデンス文字
1インチ当たり約17文字で印刷する文字のこと。タイプライタが使われていた頃からの用語。

コントラスト
グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。

コントロールパネル
Windowsで、キーボードやマウスの使用条件、スピーカの音量、スクリーンセーバの種類などパソコンのさまざまな設定を行うための画面をいう。

サスペンド機能
データやプログラムを作業時の状態のままにしてパソコンの動作を一時停止させる機能。

システム管理者
コンピュータシステムを管理する人。
あるグループ全体のコンピュータや周辺装置、ソフトウエアなどシステムを構成するさまざまな要素に関する情報をもとに、システムが効果的に運用できるように管理する。

自動給紙
カット紙（単票用紙）を連続して自動的に給紙することをいう。

自動排出
コンピュータからのデータが一定時間なかったとき、プリンタ内のデータを自動的に印刷して排出する機能。

シリアルプリンタ
文字単位で印刷を行うプリンタの総称。

[スタート]

Windows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows 2000でアプリケーションソフトの選択、起動、ファイルの検索、Windowsの終了などを行うことができるボタン。

ステータス印刷

テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メモリスイッチの設定状態などプリンタの状態を印刷するもの。

スプール

ドキュメント（文書）を印刷する場合に印刷データをコンピュータのハードディスクにファイルとしていったん保存して、保存した順にプリンタに送ること。これによりプリンタが印刷を終了するのを待たずにコンピュータでは別の作業を行うことができるようになる。プリンタに送り終えたファイルは自動的に消去される。

制御コード

プリンタの動作を制御するためのコード。印刷データと異なり印刷されない。たとえば、LF（改行コード）やFF（改ページ）など。

セントロニクス・インタフェース

旧セントロニクス社が開発したプリンタとコンピュータ間の通信仕様。仕様名として当時の会社名がそのまま使われ続けている。8ビットパラレルデータに制御信号を加えてプリンタ用のインタフェース規格として広く使用されている。本プリンタは標準の36ピン・パラレルコネクタで使用できる。

双方向通信

コンピュータとプリンタの間で、情報のやり取りをする通信形態のこと。コンピュータから印刷データが送られるだけでなく、プリンタからもコンピュータに情報を送ることができるので、印刷の状況がプリンタステータスウィンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。双方向通信には、セントロニクスインタフェースか双方向通信可能なプリンタインタフェースを装備したコンピュータである、またはUSBやネットワークで接続されていることが必要。

ソフトウエア

コンピュータやプリンタなどハードウエアに作業を実行させるための命令の集まり。プログラム、アプリケーション、オペレーティングシステム、プリンタドライバなどの総称。（↔ハードウエア）

ダイアログボックス

設定や操作のために画面に表示されるボタンやリストボックスを持ったウィンドウ。

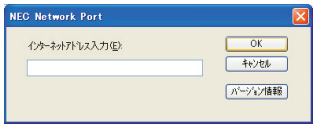

タイトルバー

ウィンドウやダイアログボックスのタイトルを示す、横向きのバー。多くのウィンドウでは、[コントロールメニュー] ボックスや [最大表示]、[アイコン化]、[最小化] ボタンなどもついている。



タブ

Windowsでは、ダイアログボックスの中に複数の設定画面（シート）がある場合に表示されるインデックスタイプのつまみのこと。

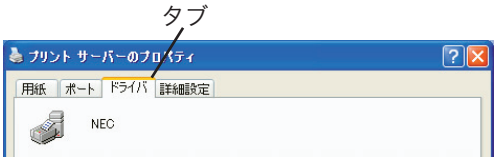

ダブルクリック

マウスのポインタ（矢印）を動かさず、マウスのボタンを素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動するときなどに使う。

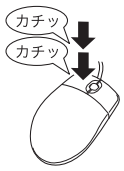

チェックボックス

ダイアログボックスの中の小さな正方形で、ON／OFFの切り替えができるオプション（機能）を示す。オンにするとチェックボックスに×や✓印が表示される。

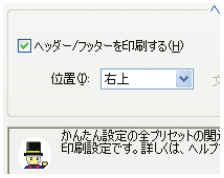

通常使うプリンタ

アプリケーションで［印刷］コマンドを実行し、プリンタの指定を省略したときにその印刷データを印刷するプリンタ。

坪量

用紙の重さを表す単位。用紙1枚1㎡単位の重さをいう。

ツールバー
ウィンドウのメニューバーの下のボタンがついている部分。

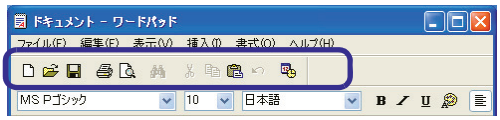

定着器
用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙に固定させるためのもの。ヒートローラとプレッシャーローラで構成されている。

テスト印刷
プリンタが正常に動作していることを確認するためのもの。

電子ソート
複数部数を印刷する場合にコンピュータから1部目だけ印刷データを送り、2部目以降はプリンタのメモリ上で印刷データ処理を行う機能。

動作環境
ソフトウエアや周辺機器が正しく動作するために必要な環境条件。

トナーカートリッジ
トナーを補給するカートリッジ。消耗品のため「76　トナーナシ　トナーカートリッジコウカン」が表示されたら交換が必要。1本で印刷できる枚数は印刷データによって異なる（詳細は、9章の「日常の保守」（157ページ）参照）。

ドライバ
周辺装置やそのインタフェースをコントロールするプログラム。
(→プリンタドライバ)

ドライブ名
ハードディスク内やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブなどの領域に割り当てられている文字。「A」や「C」など。

ドラッグ
マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。たとえば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィンドウを移動させることができる。

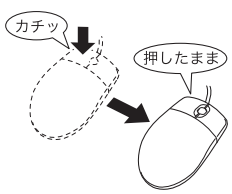

ドラムカートリッジ
ドラムにトナーを付着させ印刷イメージを形成させる働きをする。消耗品のため「87　ドラムジュミョウドラム　ドラムカートリッジコウカン」が表示されたら交換が必要。1本で印刷できる枚数は約60,000ページ（詳細は、9章の「日常の保守」（157ページ）参照）。

ネットワーク
複数のコンピュータや周辺機器をケーブルまたは他の手段を用いて接続し、情報交換したり機器を共有したりできるようにしたコンピュータの集団。

バーコード
白と黒の縞模様を線の太さと間隔を変えながら書き並べてデータを表し、印刷されたコード。国名、商品名、価格など、主として流通や商品管理で必要な管理情報、POS用のコードを表すのに使われる。本製品は、カスタマバーコード、NW-7、JAN、CODE 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN-128に対応する。

ハードウエア
コンピュータ本体、キーボード、マウス、コンピュータやプリンタなどコンピュータシステムを構成する個々の機器またはそれらの総称。(↔ソフトウエア)

ハーフトーン
画像を表示・出力する際に、一定間隔の点（網点）に分解し、それぞれの黒い点の大きさを変えることで濃淡を表現する。大きい点は濃いグレー、小さい点は薄いグレーになる。

バッファフル
ページバッファに1ページ分の印刷データがたまることをバッファフルという。バッファフルになると、自動的にそのページの印刷を行う。

ハブ
LANでコンピュータなどの端末を放射線状に配線する際、中心に配置する集線装置。一般には10BASE-Tや100BASE-TXのLANケーブルを接続する集線装置を指す。RJ-45のジャックを4～32口程度持つ箱で、各コンピュータのLANボードとツイストペアケーブルで接続して使う。動作によってリピーターハブとスイッチングハブ（スイッチ）に大別できる。

パラレルインタフェース
同時に複数の信号を並列に送るデータ転送方式、あるいは物理的な接続コネクタのこと。MultiWriterとコンピュータ間ではセントロニクス仕様に準拠した方式（IEEE1284規格準拠双方向パラレルインタフェース）が用いられる。

ピア・ツー・ピア
小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサーバコンピュータを必要とせず、コンピュータ同士、コンピュータとプリンタ間で相互に通信が可能となる。本プリンタをピア・ツー・ピア接続して使用するためにはLANボードが必要。本書ではピア・ツー・ピア型ネットワークとも呼んでいる。(↔クライアント・サーバ)

ヒートローラ
定着器にあり、プレッシャーローラとともに熱と圧力でトナーを定着させる働きをする。

ピクセル
Pixel（Picture elementからの合成語）。画素とも言う。ディスプレイの画面に表示できる情報の最小単位。

ビットマップ
画面やプリンタに出力されるイメージを表す連続した点の集合。

フォーム印刷
見出し文字や罫線枠などのフォームデータを文章データと重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作成するには別売のアプリケーションが必要。

フォント
同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またその他のシンボル等の集合。

不揮発性メモリ
電源をOFFにしても記憶した内容が消えないメモリ。

ブラウザ
インターネット上のWebページを閲覧（ブラウズ）するためのソフトウエア。WWWブラウザとも呼ぶ。主なものに、Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigatorがある。

ブラシパターン
図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。

プリンタケーブル
コンピュータとプリンタを接続するケーブル。

プリンタドライバ
コンピュータとプリンタの間のやり取りを仲介するプログラム。インタフェースやフォントの指定、インストールされたプリンタの機能などの情報を、OSに提供する。

プリンタバッファ
一般にコンピュータの処理速度は速くプリンタの処理速度は遅い。したがって、プリンタでの印刷をしている間コンピュータは何もしないで待つという状態が発生する。そこで、コンピュータから送られたデータをいったん記憶装置に蓄え、プリンタの処理に合わせて順次その記憶装置からプリンタに印刷データを送ることにする。これによってコンピュータは印刷の終了を待たずに印刷処理から解放され、別の仕事をすることができる。この記憶装置をプリンタバッファと呼ぶ。

プリンタプール
複数の同じ印刷装置をひとつの論理プリンタとして関連づけて印刷を行うこと。

プロトコル
コンピュータが他のコンピュータや周辺機器と通信するための規約。

プロパティ
ファイルやソフトウエアなどの固有の情報。フォントやウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを表す。プリンタの設定状態などを示す用語として広く使われている。

プロポーショナル文字
印刷される文字ごとに、文字幅が異なる文字のこと。

ページ記述言語
１ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）のデータ、位置情報などを正確に表すための言語。

ページプリンタ
ページ単位で印刷を行うプリンタ。1ページ分のデータをプリントイメージとしてメモリ上に展開（作成）して印刷を行うプリンタのこと。

ポイント（マウスの）
マウスのポインタを目的の項目の上に置く動作。

ポイント（文字の）
印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72インチ。

ポート
コンピュータが外部とデータをやり取りするときに使用するケーブルの接続部分。

ポートレート
用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットのこと。（↔ランドスケープ）

ボタン
ダイアログボックス中のボタンの絵。選んだ動作の実行やキャンセルを行う。［OK］や［キャンセル］などがある。



マウスポインタ
マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をしたマーク。ポインタの形は設定やアプリケーションによって異なる。

丸め誤差

四捨五入や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字にすることによって生じた誤差。

メニュー

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニュー名をクリックするとメニュー名に関連するコマンドの一覧が表示される。

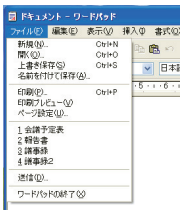

メニューバー

すべてのメニュー名が表示されるバー。ほとんどのアプリケーションで、このバーは、タイトルバーの下に表示される。



メモリ

データを保存する装置。または情報やプログラムの一時的な記憶場所。

メモリスイッチ（MSW）

不揮発性メモリを利用してプリンタのさまざまな設定を行うスイッチ。機械的にON／OFFを切り替えるスイッチではなく、電気的に切り替えるスイッチ。

メモリスイッチ設定モード

プリンタの設定をプリンタの操作パネルを使ってメニュー形式で行うモード。

ラジオボタン

ダイアログボックスで複数の項目の中から1つを選ぶためのボタン。どれかを選ぶと、それまでONだったものが連動してOFFになる。



ランドスケープ

用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットのひとつ。（↔ポートレート）



リストボックス

ユーザに対して項目の一覧を表示するためのボックス。通常、現在選択されている項目を表示している。

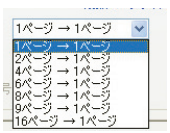

連量

用紙の重さを表す単位。一般に788 x 1091㎜のサイズの用紙1000枚当たりの重さをいう。

ローカルプリンタ

コンピュータと直接プリンタケーブルで接続しているプリンタ。

メ　モ

索　引

Numerics

136 桁モード
　～設定 142
16 進ダンプ印刷 140
1 バイト
　～系ゼロ 141
2 バイト
　～系ゼロ 141

A

A4 ポートレート
　～桁数 142
Administrators 77
Adobe Reader 74
ANK 141

C

CPU 220

D

DDR SDRAM 59
DHCP
　～を有効にする 53
DocuWorks 74
Domain Admins 77

E

ESC/P 128

F

FontAvenue 74

I

I/F 設定メニュー 142
IEEE1284 222
IP アドレスの設定 50

L

LAN インタフェース 49
LAN 初期化 142
LAN ステータス印刷 140
lpr コマンド 192

N

N1153-031 補足説明書 31
NEC8 番街 218
NPDL 128
　～設定メニュー 142

O

OCR 用紙 238
OHP フィルム 108, 123, 223
OS 221

P

PPC 用紙 108, 223

S

SNMP 192

U

UNIX 192

W

Windows 2000 日本語版 83, 89
Windows 7 日本語版 81, 88
Windows Server 2003 日本語版
　. . . . . 81, 85
Windows Server 2008 R2 日本語版
　. 88
Windows Server 2008 日本語版
　. . . . . 81, 86
Windows Vista 日本語版 81, 86
Windows XP 日本語版 81, 85

あ

合紙モード設定 140
厚紙 105, 108, 122, 223
穴あき紙 123, 235
アラーム音を止める 132
アラーム表示が出ているときは 176
安全上のご注意 14
安全にかかわる表示 2

い

イーサネットコネクタ 33
印刷
　厚紙に～する 105
　～が薄い 179
　～できないときは 175
　～に異常が見られるときは 179
　～を停止する 132
　思うように～できないときは 183
　画像面積比 5%の～例 161
　黒い線が～される 180
　白く抜ける 181
　定形外サイズの用紙に～する 103
　ネットワークで思うように
　　～できないときは 192
　用紙全体が黒く～されたとき 180

印刷速度 220
印刷範囲 247
　定形外用紙 255
　定形用紙 247
印刷物の保存条件 243
印刷方向 128
印刷用紙についての説明書 31
インストールプログラムからの
　インストール 76
インタフェース 220
インタフェース 1 142
インタフェース 2 142

う

ウォームアップ 220
裏面微調整 141
運搬するときは 213

え

エミュレーション 142
延長トレー 32
エンドガイド 41, 112, 120
エンボス紙 237

お

往復はがき 122
オプション 57
オフセット排紙機能
　. . . . . 22, 59, 106
オフセット排紙機能が動作しないときは . . . 187
重さ（質量） 220
表面微調整 141

か

海外でのご使用 5, 174
拡大・縮小印刷 106
画像回転設定 140
活用の手引き（印刷用） 6
　～を印刷する 8
紙づまり
　～処理後の確認 211
　～の処理 194
　～のときは 193
　～の発生箇所 193
　増設ホッパ給紙部の～ 197
　大容量ホッパ部（ホッパ 5）の～ 202
　トレー部の～ 201
　反転（排紙）ユニット部の～ 200
　フィニッシャ部
　（スタッカトレー部）の～ 207
　フィニッシャ部
　（トップトレー部）の～ 206
　フィニッシャ
　（フィニッシャ内部）の～ 204
　フィニッシャ部（用紙搬送部）の～ . . . 203
　本体給紙部の～ 196
　本体部の～ 194
　両面印刷ユニット部の～ 199
簡易製本 23
環境 220
漢字 141
乾式 PPC 用紙 108, 223
管理銘板 216
関連製品 55

き

記憶 142
技術情報 219
機能の紹介 106
給紙方法 64, 68

く

国別 141
グループ設定 140
グループホッパ
　～設定 106

け

警告ラベル 13
言語 221

こ

交換
　ステープル針の～ 166
　トナーカートリッジの～ 157
　ドラムカートリッジの～ 162
購入 168
コート紙 237
故障 173
コネクタ
　大容量ホッパ用 32
　フィニッシャ電源供給用 32
コピー枚数設定 140
コンフィグレーションページ 54

さ

再生紙 236
サイドガイド 41, 112, 115, 116, 117
サイドカバー A 32
サイドカバー B 32, 34
サイドカバー C 34
サイドカバー E 32
削除
　プリンタドライバの～ 85
サブネットマスクの設定 50

し

シークレットラベル紙 237
質量 220
自動排出 141
修理に出す前に 174
縮小／拡大モード 128

寿命 217
製品 220
仕様 220
消費電力 220
商標 4
情報サービス 218
消耗品 60
～寿命 220
～を廃棄するときは 213
初期状態 136

す

スイッチ 130
[印刷可] スイッチ 131
[印刷方向] スイッチ 133
[シフト] スイッチ 136
[縮小 / 拡大] スイッチ 134
[ストップ] スイッチ 132
[設定変更] スイッチ 135
[節電解除] スイッチ 136
[トレー] スイッチ 131
[排出] スイッチ 136
[ホッパ] スイッチ 133
[メニュー終了] スイッチ 135
[メニュー] スイッチ 132
[リセット] スイッチ 136
[両面] スイッチ 132
[◀] スイッチ 135
[▶] スイッチ 135
[▲] スイッチ 135
[▼] スイッチ 135
透かし入り紙 237
スタッカトレー 34
スタック容量 220
ステータス印刷 140
ステープル
～カートリッジ 34
～カートリッジの未装着 166
～どめができない 188, 189
ステープル機能 23, 106
ステープル針 60
～の購入 168
～の補充 166
ステープル針づまりの処理 190
寸法 220

せ

清掃 169
～箇所と時期 169
プリンタの～ 170
設置 25
設置に必要なスペース 27
設定初期化メニュー 142
設定変更
メニューモード 138
メモリスイッチ 139
節電
～解除 136
～機能 141
～時間設定 141
セレクト状態 129
全初期化 142

そ

総印字枚数 141
操作パネル 32, 127, 138
操作パネル制限 141
増設ホッパ 61
～の切り替え 62
～のステータス印刷の例 63
～の取り付け 61
～の取り外し 64
増設ホッパ（A3） 34, 57
増設ホッパ（A3）に用紙をセットする 116
増設ホッパ（A4） 34, 58
増設ホッパ（A4）に用紙をセットする 116
反り
はがきの～ 122

た

対応 OS 221
大容量ホッパ 34, 58, 65
～の切り替え 66
～のステータス印刷の例 67
～の取り付け 65
～の取り外し 68
～に用紙をセットする 119
タテ置き 111

ち

丁合い 106

つ

通信ログ印刷 140
坪量 109

て

定期交換部品 218
定形外用紙 109, 124
定形外用紙サイズ 103
ディスプレイ 128
ディスプレイ表示 257
ディセレクト状態 129
定着器 33
データラッチタイミング 156
デジタル署名 84
テスト印刷 44
増設ホッパ 63
増設メモリ 72
増設メモリー 72
大容量ホッパ 67
フィニッシャ 69
電源 220
電源コード 31
電源コード抜け防止用ブラケット 31

電源コネクタ 32
電源スイッチ 32
転写ローラ 33

と

動作エミュレーション 142
動作自動切り替え 142
動作メニュー 142
トップトレー 34
トナーカートリッジ 31, 33, 60
　～取り扱い上のご注意 158
　～の回収 168
　～の交換 159
　～の交換手順 159
　～の購入 168
　～の寿命 161
ドラムカートリッジ 31, 33, 60
　～取り扱い上のご注意 162
　～の回収 168
　～の交換 162
　～の交換手順 163
　～の購入 168
　～の寿命 165
取扱説明書 6, 31
トレー 32
　～に用紙をセットする 114
　～微調整 141
トレー定形外設定 140

な

内蔵フォント 221

ね

ネットワーク
　～で思うように印刷できないときは . . . 192
ネットワーク印刷 94
ネットワークでの設定 93
ネットワークの設定 95

の

ノンカーボン紙 238

は

廃棄するときは 213
排紙トレー 32
排出
　プリンタに残っているデータを～する 136
排出先設定 141
バインダ穴 229
はがき 108, 114, 122, 223
箱の中身を確認する 30
パラレルインタフェースコネクタ 33
パンチ機能 106
パンチ屑の処理 171
パンチ屑ボックス 34
反転（排紙）ユニット 31, 32
反転（排紙）ユニットを取り付ける 35

ひ

ピックミス 208
　～処理後の確認 211
　ホッパ 1、2 の～ 208
　ホッパ 3
　　（増設ホッパ（A4）使用時）の～ 209
　ホッパ 3、4
　　（増設ホッパ（A3）使用時の～ 208
　ホッパ 4
　　（増設ホッパ（A4）使用時）の～ 209

ふ

ファーストプリントタイム 220
フィニッシャ 34, 59, 69
　～カバー G 34
　～カバー H 34
　～機能がうまく動作しないときは 188
　～の取り付け 69
　～の取り外し 69
　～用紙搬送部 （フィニッシャカバー F） 34
封筒 108, 124, 223
複数ページ印刷 106
普通紙 108, 223
プラグ・アンド・プレイ 81
プリンタ
　の設置 25
　～を運搬するときは 213
プリンタオプション用カバー 32
プリンタケーブル 60
プリンタソフトウエア
　～ CD-ROM 31
　～ CD-ROM について 74
　～の動作環境 75
　～の容量 75
プリンタソフトウエアのインストール 73
　インストールプログラムからの インストール 76
　プラグアンドプレイによるインストール 81
プリンタドライバ
　～の削除 85
プレ印刷 227
プレ印刷用紙 125
プロパティダイアログボックスの開き方 101
フロントカバー 32

へ

平滑度 227

ほ

ポートレート 128
保守 157
補修用性能部品 218

保守サービス 217
保証 216
保証書 31
ホッパ
　増設～（A3） 57
　増設～（A4） 58
　大容量～ 58
　～1 32
　～2 32
　～3、4 34
　～5 34
　～5トップカバー 34
　～初期設定 140
　～に用紙をセットする . . . 112, 116, 119
ホッパ1定形外設定 140
ホッパ1微調整 141
ホッパ2定形外設定 140
ホッパ2微調整 141
ホッパ3定形外設定 140
ホッパ3微調整 141
ホッパ4定形外設定 140
ホッパ4微調整 141
ホッパ5微調整 141

み

ミシン目用紙 230

め

メールシール用紙 232, 233
メニュー初期化 142
メニューツリー 143
メニューモード 132, 137
　設定項目 140
メモリ 59
　～の取り付け 70
　～の取り外し 72
　～を増設したステータス印刷の例 72
メモリスイッチ 139, 155
メモリスイッチメニュ 142

も

目的別マニュアルガイド 7
文字セット 141

ゆ

ユーザサービス 215
有寿命部品 218
郵便はがき 108

よ

用紙
　梱包および包装 241
　使用できる～ 98, 108
　トレーに～をセットする 114
　ホッパに～をセットする
　　. . . . . 112, 116, 119
　～にしわが入る 181
　～について 108
　～についての注意事項 110
　～の色 227
　～の加工 239
　～の紙質 225
　～の規格 223
　～の填料 226
　～の水分率 226
　～のセット 61, 65, 107
　～のセット方向 111
　～の坪量 226
　～の納入条件 239
　～の保管条件 242
　～の保管について 110
　～をセットするときの注意 122
用紙サイズ 128, 226
用紙サイズラベル 31
用紙種別 140
用紙容量 220
ヨコ置き 111
呼び出し 142

ら

ラベル紙 108, 123, 223, 231
ランドスケープ 128
ランプ 129
　アラームランプ 129
　印刷可ランプ 129
　節電解除ランプ 129

り

リセット 136
リョウメン 128
両面印刷 106, 141
両面印刷カバーD 32
両面印刷ユニット 32
リレー給紙 107, 140
リレー給紙の設定 63, 67

れ

連続印刷 140

ろ

漏電ブレーカ 21, 32

この説明書は再生紙を使用しています。

NEC